



Recycler®-set

TURBO FORCE® maaier met zijafvoer van 132 cm, 152 cm of 183 cm

Modelnr.: 140-8016

Modelnr.: 140-8017

Modelnr.: 140-8018

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Geen onderdelen vereist	–	De bestaande messen verwijderen.
3	Geen onderdelen vereist	–	De bestaande schotten verwijderen.
4	Linkerschot Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") Moer ($\frac{3}{8}$ ") Tapbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") Rechterschot Bout ($\frac{1}{2}$ " x 1") Moer ($\frac{1}{2}$ ") Ring ($\frac{1}{2}$ ")	1 2 2 5 5 1 1 1 1	De schotten monteren (voor maaidekken van 132 cm).
5	Linkerschot Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") Moer ($\frac{3}{8}$ ") Tapbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") Rechterschot Bout ($\frac{1}{2}$ " x 1") Moer ($\frac{1}{2}$ ") Ring ($\frac{1}{2}$ ")	1 2 2 5 5 1 2 2 2	De schotten monteren (voor maaidekken van 152 cm).



Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
6	Linkerschot	1	De schotten monteren (voor maaidekken van 183 cm).
	Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")	2	
	Moer ($\frac{3}{8}$ ")	2	
	Tapbout ($\frac{3}{8}$ " x 1")	5	
	Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ")	5	
	Rechterschot	1	
	Bout ($\frac{1}{2}$ " x 1")	2	
	Moer ($\frac{1}{2}$ ")	2	
	Ring ($\frac{1}{2}$ ")	2	
7	Kicker	1	De kickers monteren (uitsluitend voor maaidekken van 183 cm).
	Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")	4	
	Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")	4	

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

Voer de onderstaande procedure uit om de machine voor te bereiden voor het bevestigen van de blazer en egalisatieset.

1. Schakel de aftakas uit, zet de rijhendels in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND en stel de parkeerrem in werking.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Herstel alle gebogen of beschadigde delen van het maaidek en vervang eventuele ontbrekende onderdelen.
4. Verwijder eventueel vuil van het maaidek of de achterzijde van de machine om de montage te vergemakkelijken.

2

De bestaande messen verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Verwijder de bestaande messen van de assen; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.

3

De bestaande schotten verwijderen


Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: In de volgende stappen worden de bouten in het maaidek gedraaid. Verwijder eerst de moeren en dan pas de bouten.

1. Verwijder de sluitnokken, ringen, de moer en de bout van het afstelbare afvoerschot ([Figuur 1](#)).
2. Verwijder de bouten en moeren waarmee het linkerschot is bevestigd ([Figuur 1](#)).
3. Verwijder de bouten en moeren waarmee de uitwerpplaat is bevestigd ([Figuur 1](#)).

Opmerking: Bewaar de schotten en het bevestigingsmateriaal voor als u weer wilt omschakelen naar zijlossing.

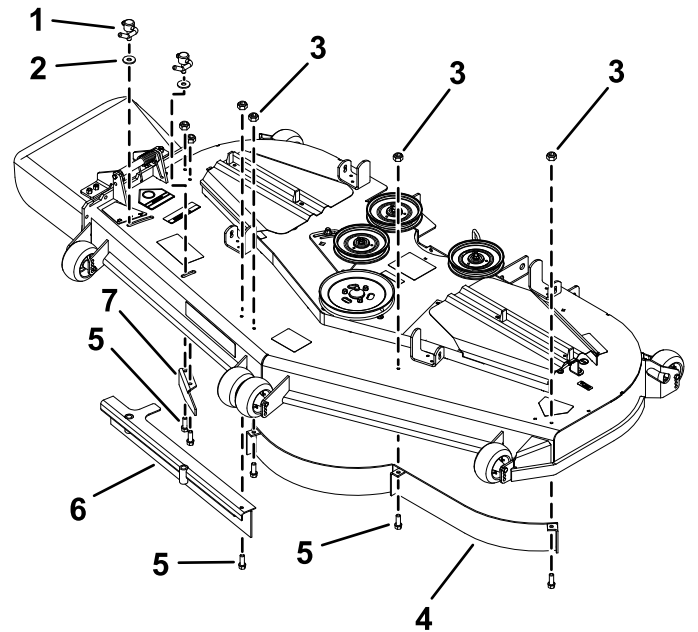

g316018

Figuur 1

Maaidek van 183 cm afgebeeld

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sluitnok | 5. Bout |
| 2. Ring | 6. Rechter afstelbaar afvoerschot |
| 3. Borgmoer | 7. Uitwerpplaat |
| 4. Schot links vooraan | |

4

De schotten monteren

Voor maaidekken van 132 cm


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linkerschot
2	Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
2	Moer ($\frac{3}{8}$ ")
5	Tapbout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
5	Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ")
1	Rechterschot
1	Bout ($\frac{1}{2}$ " x 1")
1	Moer ($\frac{1}{2}$ ")
1	Ring ($\frac{1}{2}$ ")

Procedure

Opmerking: Alle openingen voor het plaatsen van de nieuwe schotten zijn al voorgeboord in het maaidek.

1. Monteer het rechterschot in het maaidek ([Figuur 2](#)).
2. Bevestig het rechterschot losjes aan de bovenkant van het maaidek met 1 bout ($\frac{1}{2}$ " x 1"), 2 tapbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1"), 1 moer ($\frac{1}{2}$ "), 1 ring ($\frac{1}{2}$ ") en 2 flensmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 2](#).
3. Bevestig het rechterschot losjes aan het achterste schot met 1 bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 moer ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 2](#).
4. Monteer het linkerschot in het maaidek ([Figuur 2](#)).
5. Bevestig losjes het linkerschot aan de bovenkant van het maaidek met 3 tapbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 3 flensmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 2](#).
6. Bevestig het linkerschot losjes aan het achterste schot met 1 bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 moer ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 2](#).
7. Draai eerst de bouten vast en vervolgens de moeren.

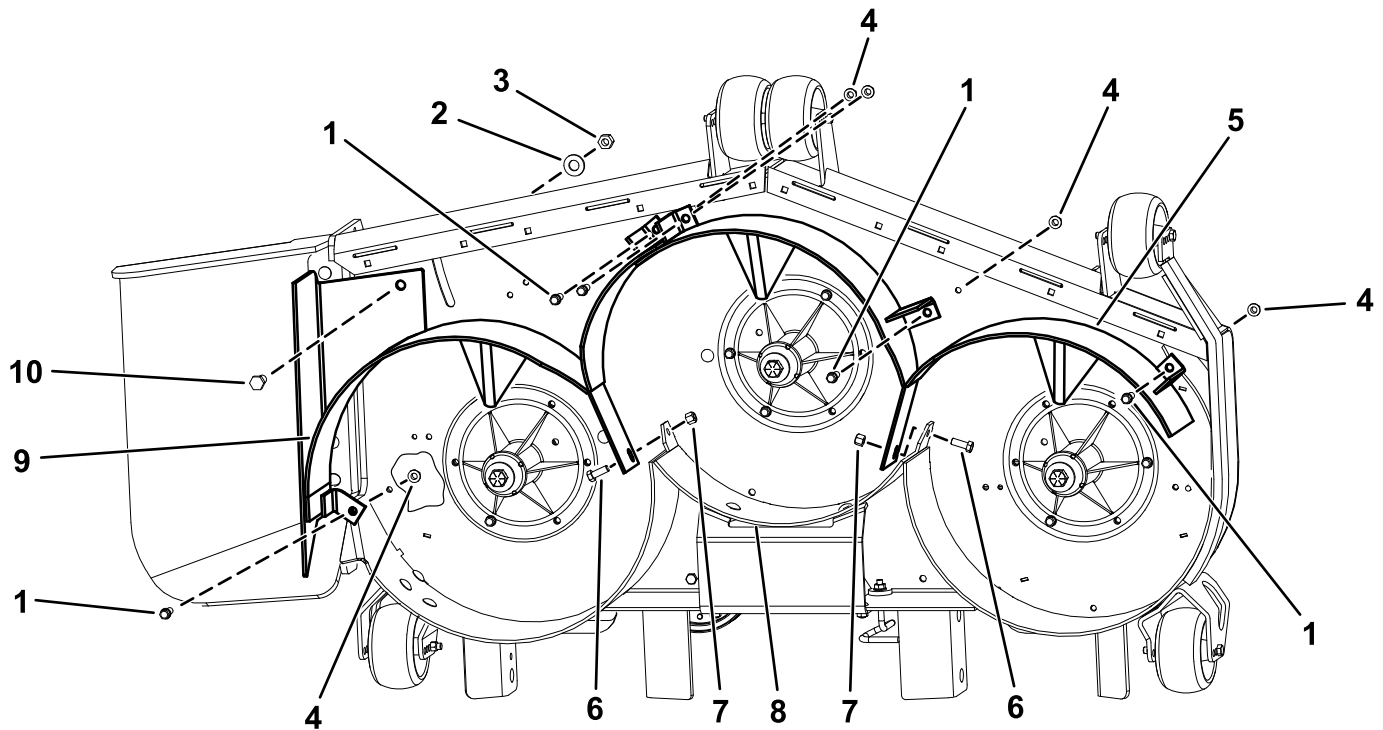

Figuur 2

g316032

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tapbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 6. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Ring ($\frac{1}{2}$ ") | 7. Moer ($\frac{3}{8}$ ") |
| 3. Moer ($\frac{1}{2}$ ") | 8. Achterste schot |
| 4. Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 9. Rechterschot |
| 5. Linkerschot | 10. Bout ($\frac{1}{2}$ " x 1") |

5

De schotten monteren

Voor maaidekken van 152 cm


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linkerschot
2	Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
2	Moer ($\frac{3}{8}$ ")
5	Tapbout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
5	Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ")
1	Rechterschot
2	Bout ($\frac{1}{2}$ " x 1")
2	Moer ($\frac{1}{2}$ ")
2	Ring ($\frac{1}{2}$ ")

Procedure

Opmerking: Alle openingen voor het plaatsen van de nieuwe schotten zijn al voorgeboord in het maaidek.

1. Monteer het rechterschot in het maaidek (**Figuur 3**).
2. Bevestig het rechterschot losjes aan de bovenkant van het maaidek met 2 bouten ($\frac{1}{2}$ " x 1"), 2 tapbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1"), 2 moeren ($\frac{1}{2}$ "), 2 ringen ($\frac{1}{2}$ ") en 2 flensmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in **Figuur 3**.
3. Bevestig het rechterschot losjes aan het achterste schot met 1 bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 moer ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in **Figuur 3**.
4. Monteer het linkerschot in het maaidek (**Figuur 3**).
5. Bevestig losjes het linkerschot aan de bovenkant van het maaidek met 3 tapbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 3 flensmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in **Figuur 3**.
6. Bevestig het linkerschot losjes aan het achterste schot met 1 bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 moer ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in **Figuur 3**.
7. Draai eerst de bouten vast en vervolgens de moeren.

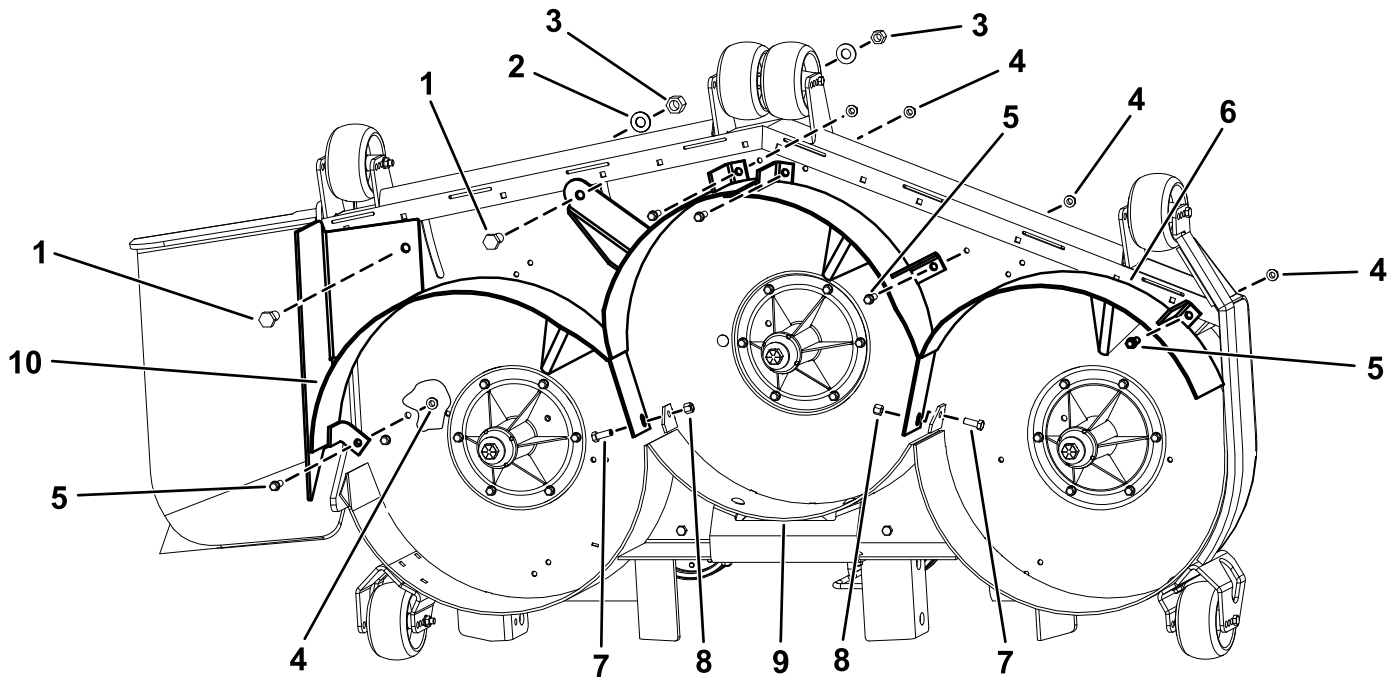

Figuur 3

g316075

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bout ($\frac{1}{2}$ " x 1") | 6. Linkerschot |
| 2. Ring ($\frac{1}{2}$ ") | 7. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 3. Moer ($\frac{1}{2}$ ") | 8. Moer ($\frac{3}{8}$ ") |
| 4. Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 9. Achterste schot |
| 5. Tapbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 10. Rechterschot |

6

De schotten monteren

Voor maaidekken van 183 cm


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linkerschot
2	Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
2	Moer ($\frac{3}{8}$ ")
5	Tapbout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
5	Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ")
1	Rechterschot
2	Bout ($\frac{1}{2}$ " x 1")
2	Moer ($\frac{1}{2}$ ")
2	Ring ($\frac{1}{2}$ ")

Procedure

Opmerking: Alle openingen voor het plaatsen van de nieuwe schotten zijn al voorgeboord in het maaidek.

1. Monteer het rechterschot in het maaidek (Figuur 4).
2. Bevestig het rechterschot losjes aan de bovenkant van het maaidek met 2 bouten ($\frac{1}{2}$ " x 1"), 2 tapbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1"), 2 moeren ($\frac{1}{2}$ "), 2 ringen ($\frac{1}{2}$ ") en 2 flensmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in Figuur 4.
3. Bevestig het rechterschot losjes aan het achterste schot met 1 bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 moer ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in Figuur 4.
4. Monteer het linkerschot in het maaidek (Figuur 4).
5. Bevestig losjes het linkerschot aan de bovenkant van het maaidek met 3 tapbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 3 flensmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in Figuur 4.
6. Bevestig het linkerschot losjes aan het achterste schot met 1 bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 moer ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in Figuur 4.
7. Draai eerst de bouten vast en vervolgens de moeren.

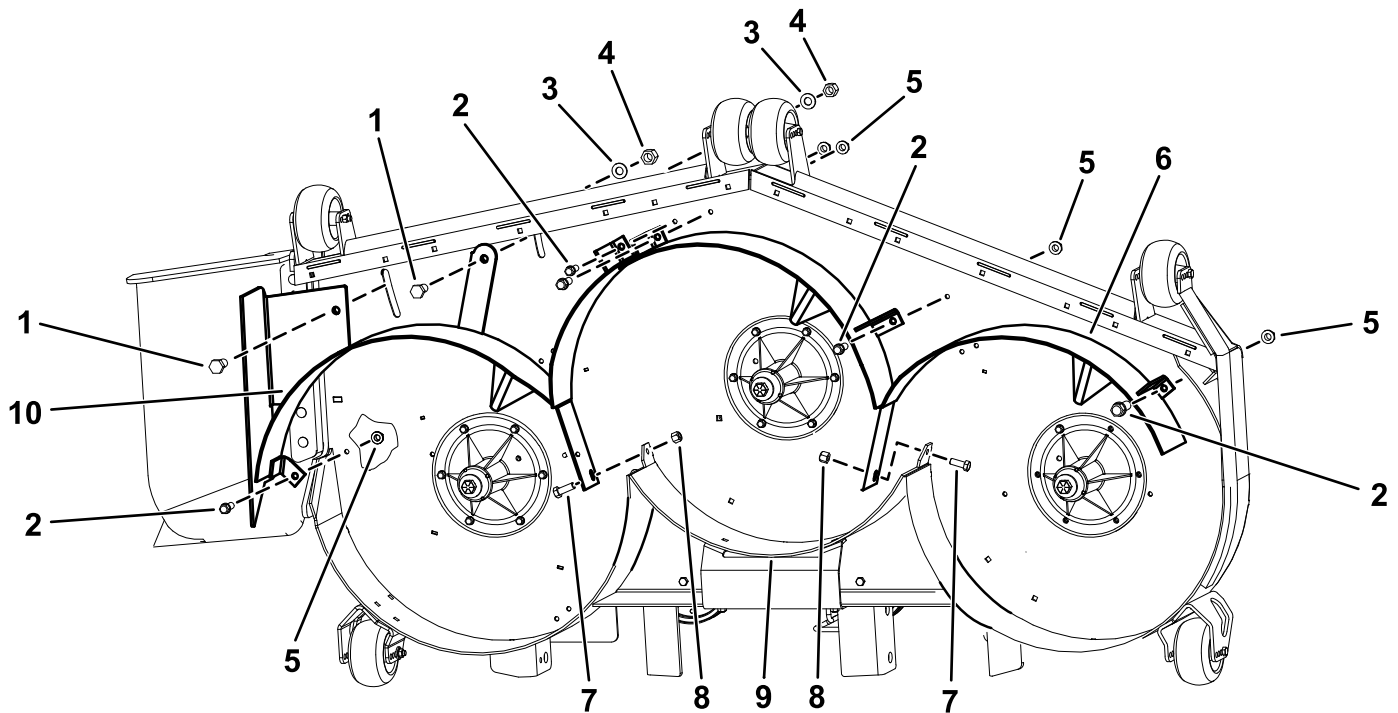

Figuur 4

g316077

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bout ($\frac{1}{2}$ " x 1") | 6. Linkerschot |
| 2. Tapbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 7. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 3. Ring ($\frac{1}{2}$ ") | 8. Moer ($\frac{3}{8}$ ") |
| 4. Moer ($\frac{1}{2}$ ") | 9. Achterste schot |
| 5. Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 10. Rechterschot |

7

De kickers monteren


**Uitsluitend voor maaidekken van
183 cm**

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kicker
4	Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
4	Borgmoer ($\frac{3}{8}$ "

Procedure

1. Verwijder de bestaande bouten en moeren in de openingen voor de kickers ([Figuur 5](#)).
2. Monteer de nieuwe kickers aan het maaidek in de locaties getoond in [Figuur 5](#).
3. Bevestig de kickers met 4 slotbouten ($\frac{5}{16}$ " x 1") en 4 borgmoeren ($\frac{5}{16}$ ") zoals getoond in [Figuur 5](#).

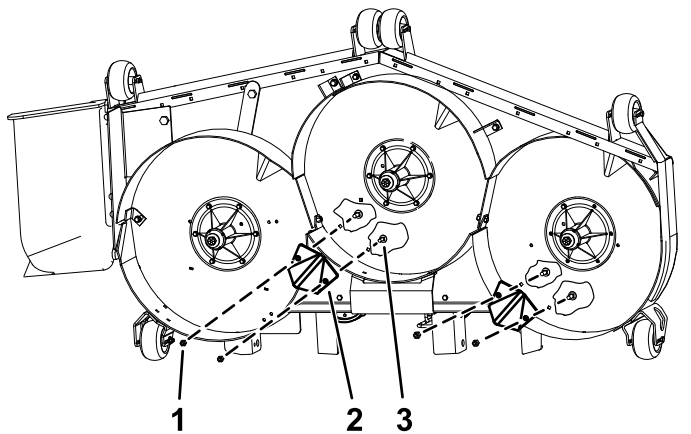

Figuur 5

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ " | 3. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Kicker | |

Opmerkingen:



Count on it.