



Recycler®-sats

TURBO FORCE®-gräsklippare med sidoutkastare på 132, 152 eller 183 cm

Modellnr 140-8016

Modellnr 140-8017

Modellnr 140-8018

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort de befintliga knivarna.
3	Inga delar krävs	–	Ta bort de befintliga skärmarna.
4	Vänster skärm Skruv (3/8 x 1 tum) Mutter (3/8 tum) Självgängad skruv (3/8 x 1 tum) Flänsmutter (3/8 tum) Höger skärm Skruv (1/2 x 1 tum) Mutter (1/2 tum) Bricka (1/2 tum)	1 2 2 5 5 1 1 1 1	Montera skärmarna (för 132 cm breda klippdäck).
5	Vänster skärm Skruv (3/8 x 1 tum) Mutter (3/8 tum) Självgängad skruv (3/8 x 1 tum) Flänsmutter (3/8 tum) Höger skärm Skruv (1/2 x 1 tum) Mutter (1/2 tum) Bricka (1/2 tum)	1 2 2 5 5 1 2 2 2	Montera skärmarna (för 152 cm breda klippdäck).
6	Vänster skärm Skruv (3/8 x 1 tum) Mutter (3/8 tum) Självgängad skruv (3/8 x 1 tum) Flänsmutter (3/8 tum) Höger skärm Skruv (1/2 x 1 tum) Mutter (1/2 tum) Bricka (1/2 tum)	1 2 2 5 5 1 2 2 2	Montera skärmarna (för 183 cm breda klippdäck).



Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
7	Stötplåt Skruv (3/8 x 1 tum) Låsmutter (3/8 tum)	1 4 4	Montera stötplåtarna (endast för 183 cm breda klippdäck).

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.



Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Utför följande för att förbereda maskinen för montering av blåsar- och finputsningssatsen:

1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LÄSLÄGET och dra åt parkeringsbromsen.
2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.
3. Reparera alla böjda eller skadade delar på klippdäcket och ersätt de delar som saknas.
4. Ta bort eventuellt skräp på däcket och den bakre delen av maskinen för att underlätta installationen.

2

Ta bort de befintliga knivarna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Ta bort de befintliga knivarna från spindlarna. Se bruksanvisningen.

3

Ta bort de befintliga skärmarna


Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: I stegen nedan skruvas skruvarna fast i klippdäcket. Ta bort muttrarna innan du tar bort skruvarna.

1. Ta bort kamlåsen, brickorna, muttern och skruven från den justerbara flödesskärmen (Figur 1).
2. Ta bort skruvarna och muttrarna som fäster den vänstra skärmen (Figur 1).
3. Ta bort skruvarna och muttrarna som fäster utkastarskärmen (Figur 1).

Obs: Spara skärmarna och fästelementen för användning vid byte till sidoutkastarläget.

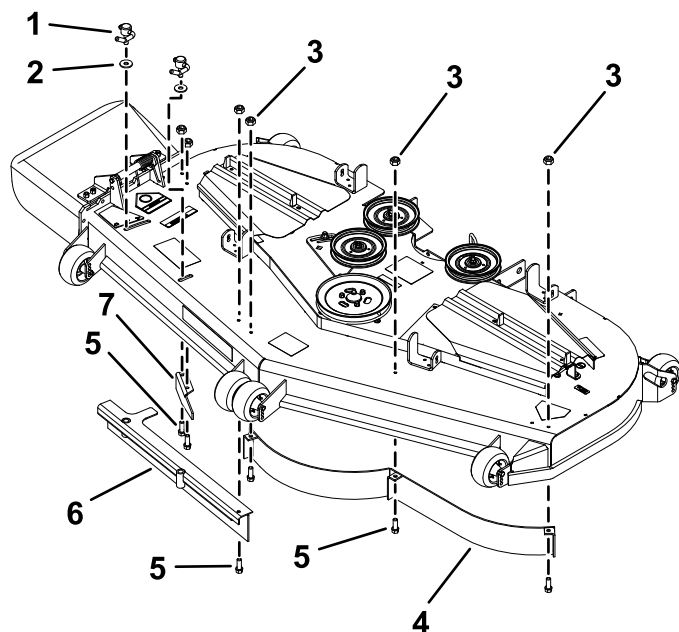

g316018

Figur 1

183 cm brett klippdäck visas

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Kamlås | 5. Skruv |
| 2. Bricka | 6. Justerbar flödesskärm, höger |
| 3. Låsmutter | 7. Utkastarskärm |
| 4. Vänster framskärm | |

4

Montera skärmarna

För 132 cm breda klippdäck


Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster skärm
2	Skruv (3/8 x 1 tum)
2	Mutter (3/8 tum)
5	Självgängad skruv (3/8 x 1 tum)
5	Flänsmutter (3/8 tum)
1	Höger skärm
1	Skruv (1/2 x 1 tum)
1	Mutter (1/2 tum)
1	Bricka (1/2 tum)

Tillvägagångssätt

Obs: Alla hål för att montera de nya skärmarna finns på klippdäcket.

1. Montera den högra skärmen på klippdäcket (Figur 2).
2. Fäst den högra skärmen löst på klippdäckets ovansida med en skruv ($\frac{1}{2} \times 1$ tum), två självgängade skruvar ($\frac{3}{8} \times 1$ tum), en mutter ($\frac{1}{2}$ tum), en bricka ($\frac{1}{2}$ tum) och två flänsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 2.
3. Fäst den högra skärmen löst på bakskärmen med en skruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och en mutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 2.
4. Montera den vänstra skärmen på klippdäcket (Figur 2).
5. Fäst den vänstra skärmen löst på klippdäckets ovansida med tre självgängade skruvar ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och tre flänsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 2.
6. Fäst den vänstra skärmen löst på bakskärmen med en skruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och en mutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 2.
7. Dra åt skruvarna och sedan muttrarna.

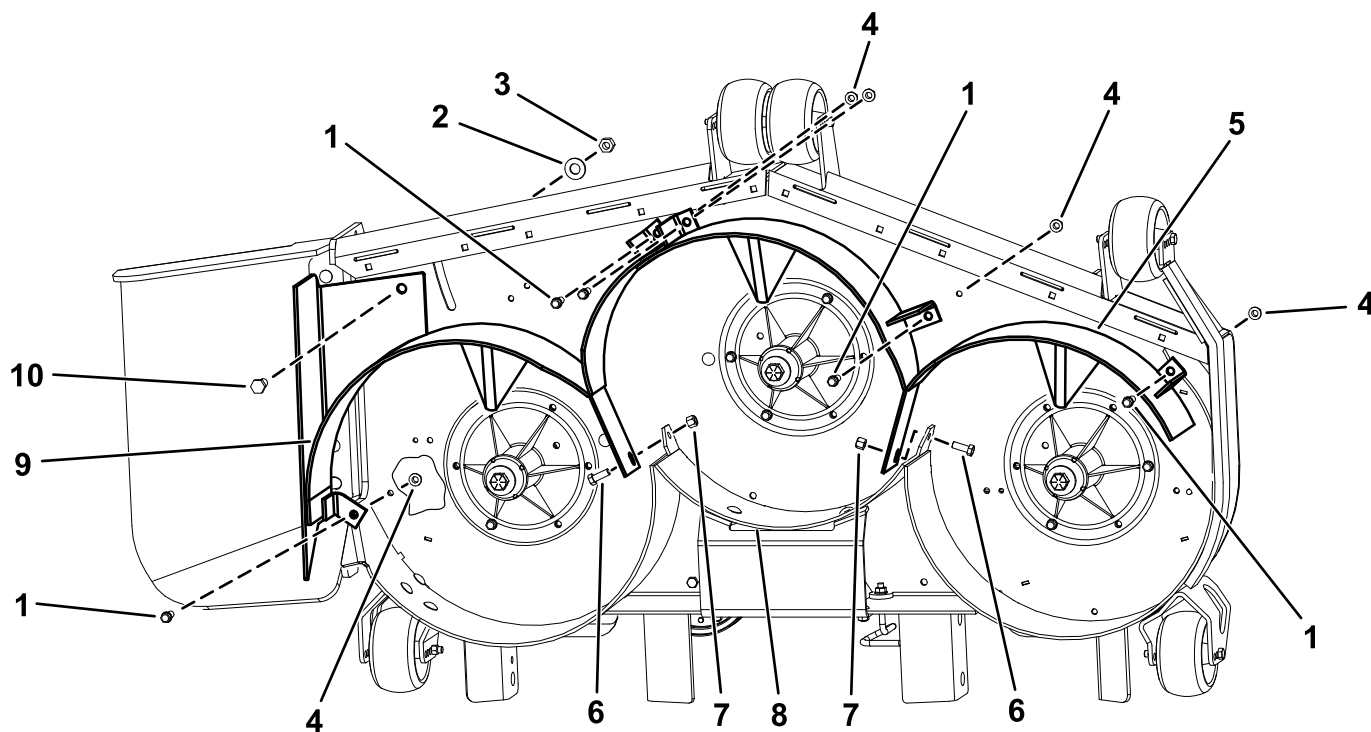

Figur 2

g316032

- | | |
|--|---|
| 1. Självgängad skruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) | 6. Skruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) |
| 2. Bricka ($\frac{1}{2}$ tum) | 7. Mutter ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 3. Mutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 8. Bakskärm |
| 4. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 9. Höger skärm |
| 5. Vänster skärm | 10. Skruv ($\frac{1}{2} \times 1$ tum) |

5

Montera skärmarna

För 152 cm breda klippdäck


Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster skärm
2	Skruv (3/8 x 1 tum)
2	Mutter (3/8 tum)
5	Självgängad skruv (3/8 x 1 tum)
5	Flänsmutter (3/8 tum)
1	Höger skärm
2	Skruv (1/2 x 1 tum)
2	Mutter (1/2 tum)
2	Bricka (1/2 tum)

Tillvägagångssätt

Obs: Alla hål för att montera de nya skärmarna finns på klipptäcket.

1. Montera den högra skärmen på klipptäcket (Figur 3).
2. Fäst den högra skärmen löst på klipptäckets ovansida med två skruvar ($\frac{1}{2} \times 1$ tum), två självgängade skruvar ($\frac{3}{8} \times 1$ tum), två muttrar ($\frac{1}{2}$ tum), två brickor ($\frac{1}{2}$ tum) och två flänsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.
3. Fäst den högra skärmen löst på bakskrämen med en skruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och en mutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.
4. Montera den vänstra skärmen på klipptäcket (Figur 3).
5. Fäst den vänstra skärmen löst på klipptäckets ovansida med tre självgängade skruvar ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och tre flänsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.
6. Fäst den vänstra skärmen löst på bakskrämen med en skruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och en mutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.
7. Dra åt skruvarna och sedan muttrarna.

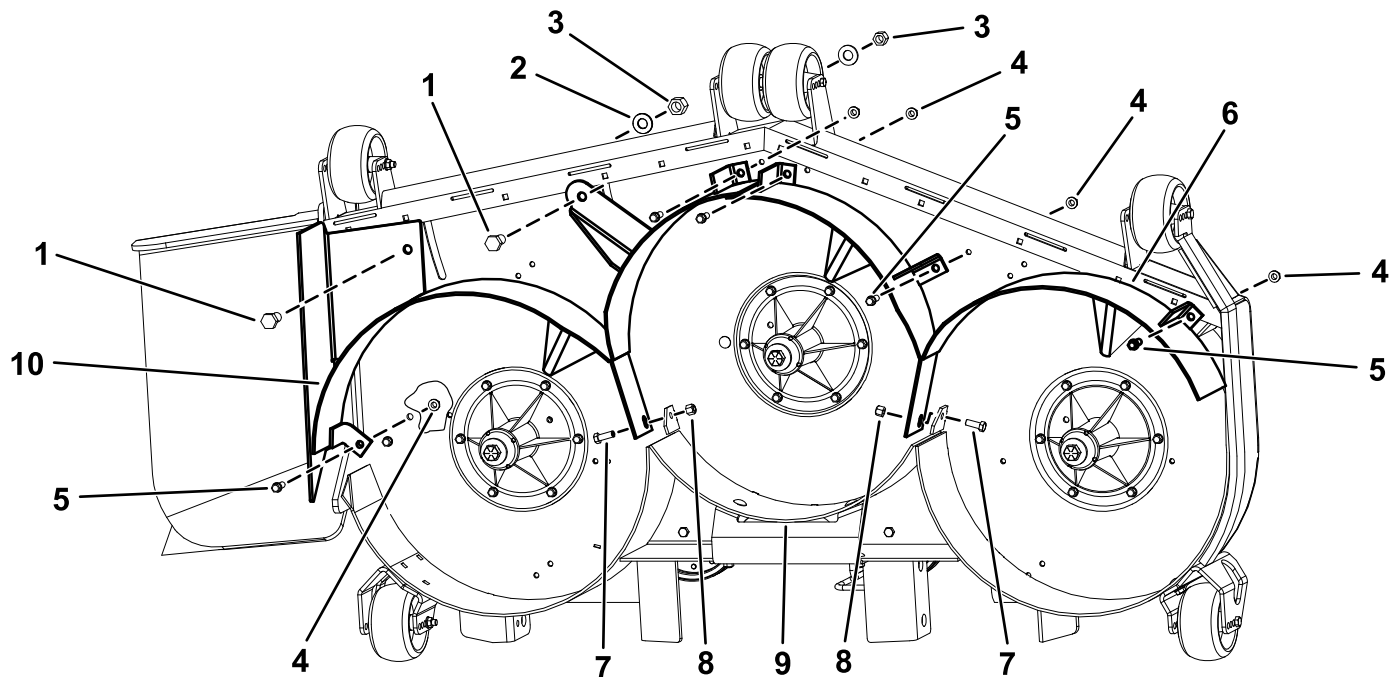

g316075

Figur 3

- | | |
|--|--|
| 1. Skruv ($\frac{1}{2} \times 1$ tum) | 6. Vänster skärm |
| 2. Bricka ($\frac{1}{2}$ tum) | 7. Skruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) |
| 3. Mutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 8. Mutter ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 4. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 9. Bakskärm |
| 5. Självgängad skruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) | 10. Höger skärm |

6

Montera skärmarna

För 183 cm breda klippdäck


Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster skärm
2	Skruv (3/8 x 1 tum)
2	Mutter (3/8 tum)
5	Självgängad skruv (3/8 x 1 tum)
5	Flänsmutter (3/8 tum)
1	Höger skärm
2	Skruv (1/2 x 1 tum)
2	Mutter (1/2 tum)
2	Bricka (1/2 tum)

Tillvägagångssätt

Obs: Alla hål för att montera de nya skärmarna finns på klippdäcket.

1. Montera den högra skärmen på klippdäcket (Figur 4).
2. Fäst den högra skärmen löst på klippdäckets ovansida med två skruvar ($\frac{1}{2} \times 1$ tum), två självgängade skruvar ($\frac{3}{8} \times 1$ tum), två muttrar ($\frac{1}{2}$ tum), två brickor ($\frac{1}{2}$ tum) och två flänsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 4.
3. Fäst den högra skärmen löst på bakskrmen med en skruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och en mutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 4.
4. Montera den vänstra skärmen på klippdäcket (Figur 4).
5. Fäst den vänstra skärmen löst på klippdäckets ovansida med tre självgängade skruvar ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och tre flänsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 4.
6. Fäst den vänstra skärmen löst på bakskrmen med en skruv ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och en mutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 4.
7. Dra åt skruvarna och sedan muttrarna.

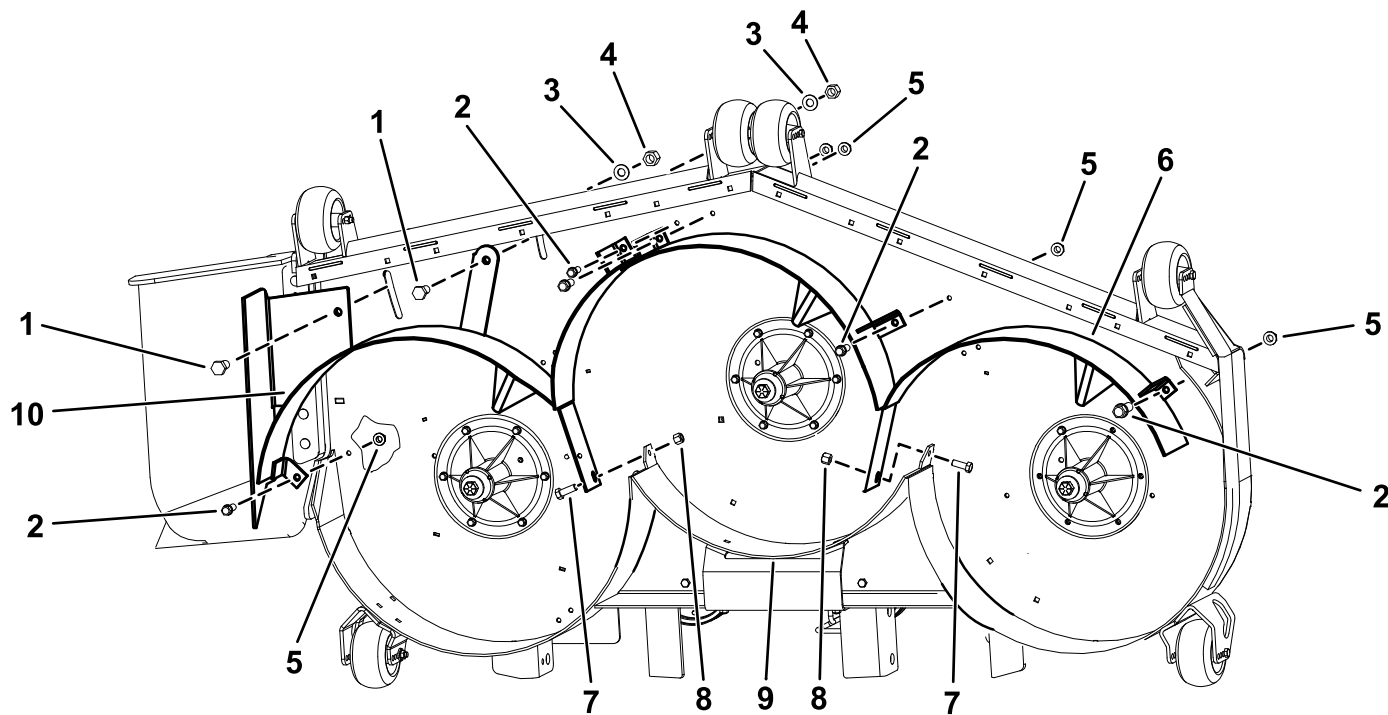

Figur 4

1. Skruv (1/2 x 1 tum)
2. Självgängad skruv (3/8 x 1 tum)
3. Bricka (1/2 tum)
4. Mutter (1/2 tum)
5. Flänsmutter (3/8 tum)
6. Vänster skärm
7. Skruv (3/8 x 1 tum)
8. Mutter (3/8 tum)
9. Bakskärm
10. Höger skärm

g316077

7

Montera stötplåtarna


Endast för 183 cm breda klippdäck

Delar som behövs till detta steg:

1	Stötplåt
4	Skruv (3/8 x 1 tum)
4	Låsmutter (3/8 tum)

Tillvägagångssätt

1. Ta bort de befintliga skruvarna och muttrarna i hålen för stötplåtarna (Figur 5).
2. Montera de nya stötplåtarna på klippdäcket på de platser som visas i Figur 5.
3. Fäst stötplåtarna med fyra vagnsskruvar (5/16 x 1 tum) och fyra låsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 5.

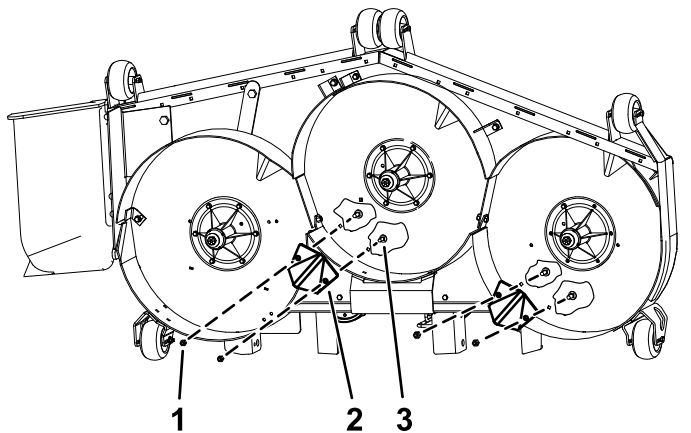

g316078

Figur 5

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Låsmutter (3/8 tum) | 3. Skruv (3/8 x 1 tum) |
| 2. Stötplåt | |

Anteckningar:



Count on it.