



Schredderleiste-Kit

Modellnr. 134-4194—Seriennr. 400000000 und höher

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	—	Vorbereiten der Maschine.
2	Keine Teile werden benötigt	—	Bereiten Sie das Mähwerk vor.
3	Schredderleiste Schlossschraube (10 x 25 mm) Sicherungsbundmutter (10 mm)	1 8 8	Einbauen des Kits.

1

2

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren


1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Heben Sie das Mähwerk an.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.
5. Stützen Sie die Maschine mit Achsständern ab.

Vorbereiten des Mähwerks

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Reinigen Sie die Oberseite des Mähwerks, wie in [Bild 1](#) dargestellt.

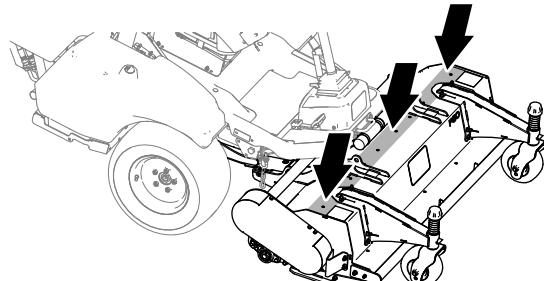

g317984

Bild 1

2. Reinigen Sie die Unterseite des Mähwerks, wie in [Bild 2](#) dargestellt.



3

Einbauen des Kits

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Schredderleiste
8	Schlossschraube (10 x 25 mm)
8	Sicherungsbundmutter (10 mm)

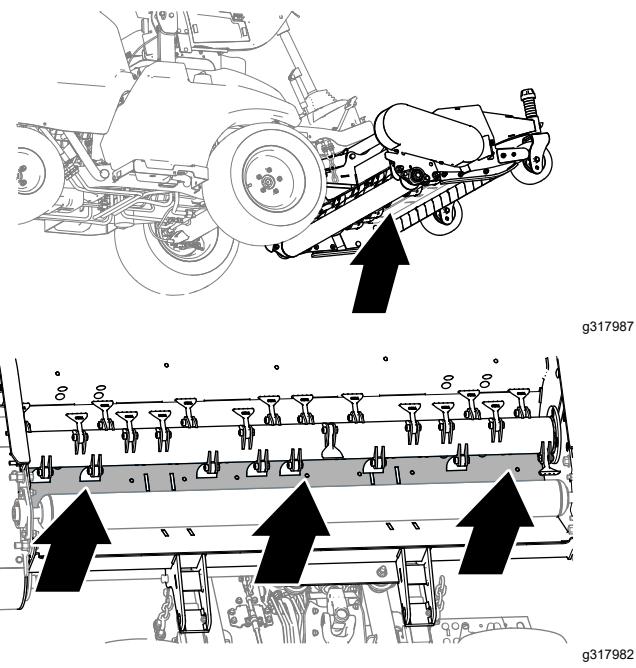


Bild 2

3. Lokalisieren Sie die acht Stanzlöcher an der Oberseite des Mähwerks ([Bild 3](#)).

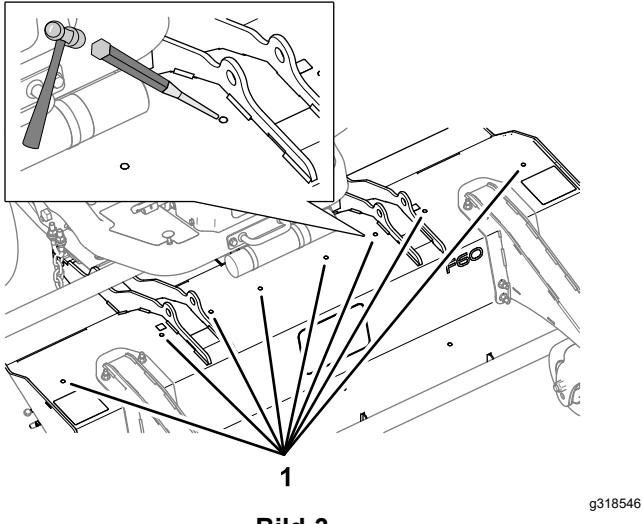


Bild 3

1. Stanzlöcher
4. Entfernen Sie die acht Stanzlöcher mit Hammer und Austreiber aus der Oberseite des Mähwerks ([Bild 3](#)).
5. Verwenden Sie eine Feile, um Grate aus den ausgebrochenen Löchern im Flansch zu entfernen.

Verfahren

1. Richten Sie die Löcher in der Schredderleiste an den Löchern an der Unterseite des Mähwerks aus ([Bild 4](#)).


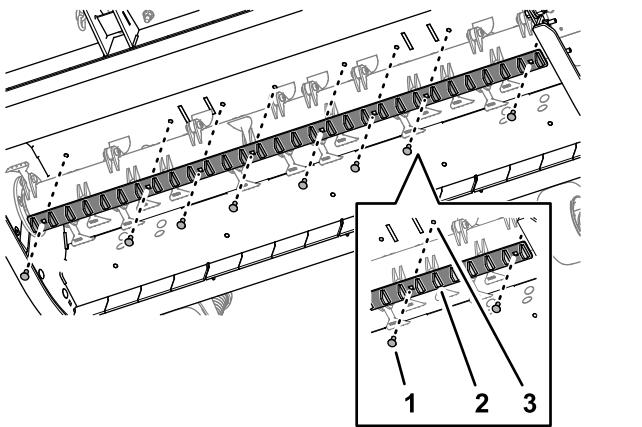


Bild 4

1. Schlossschraube
 2. Lamelle (Schredderleiste)
 3. Loch (Unterseite des Mähwerks)
2. Montieren Sie die Schredderleiste mit einer Schlossschraube (10 x 25 mm) und einer Sicherungsbundmutter (10 mm) lose an das Mähwerk ([Bild 4](#) und [Bild 5](#)).

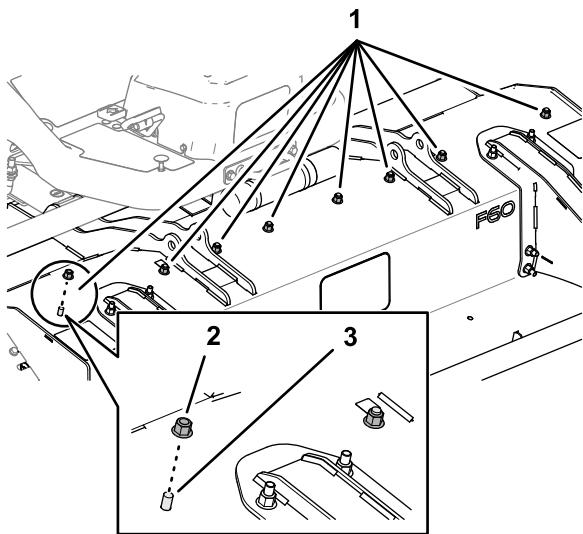

g318183

Bild 5

1. Schlossschrauben und
Sicherungsbundmuttern
 2. Sicherungsbundmutter
 3. Schlossschraube
-
3. Montieren Sie die anderen Schlossschrauben
(10 x 25 mm) und Sicherungsbundmuttern
(10 mm) lose in die Löcher im Feinschnitt-
Ablenkblech und dem Mähwerk.
 4. Ziehen Sie die Sicherungsbundmuttern bis auf
ein Drehmoment von 47-57 N·m an.



Count on it.