



Kit da barra do triturador

Modelo nº 134-4194—Nº de série 400000000 e superiores

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quanti-dade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	—	Preparação da máquina.
2	Nenhuma peça necessária	—	Preparação da plataforma.
3	Barra do triturador Parafuso de carroçaria (10 x 25 mm) Porca de bloqueio flangeada (10 mm)	1 8 8	Instalação do kit.

1

2

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento


1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Eleve a unidade de corte.
4. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
5. Suporte a unidade de corte com macacos.

Preparação da plataforma

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Limpe a parte superior da plataforma como se mostra na [Figura 1](#).

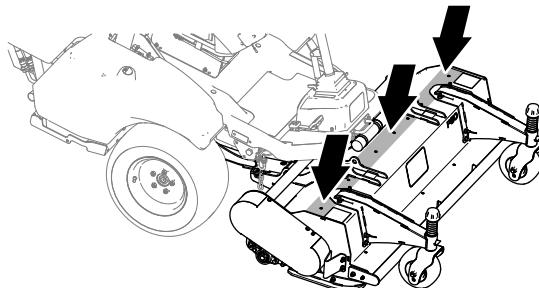

g317984

Figura 1

2. Limpe a parte inferior da plataforma como se mostra na [Figura 2](#).



3

Instalação do kit

Peças necessárias para este passo:

1	Barra do triturador
8	Parafuso de carroçaria (10 x 25 mm)
8	Porca de bloqueio flangeada (10 mm)

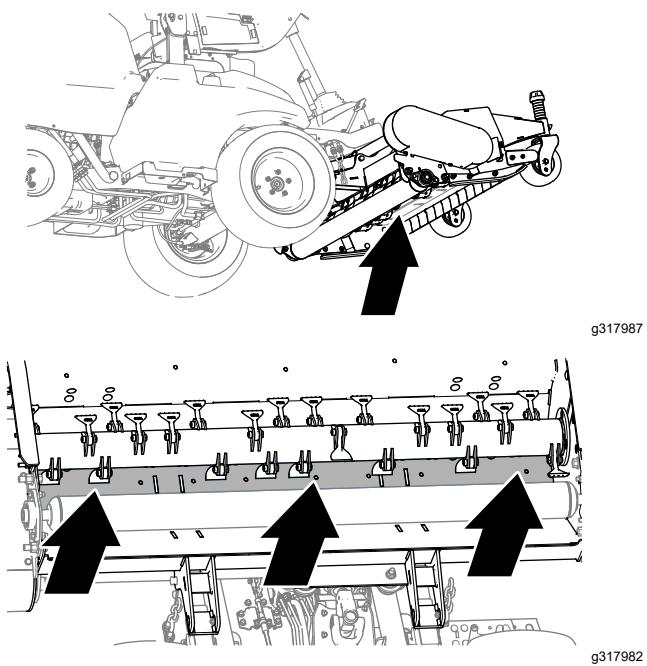


Figura 2

- Identifique os oito tampões extraíveis na parte superior da plataforma (Figura 3).

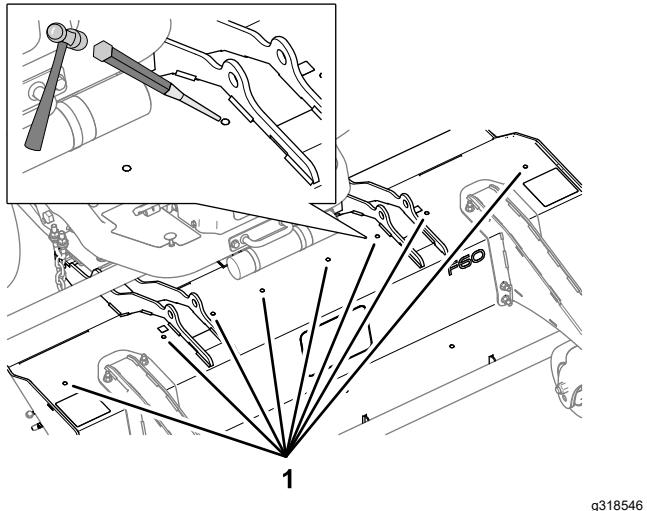


Figura 3

- Furos extraíveis
- Utilize um punção e martelo para remover os oito tampões extraíveis da parte superior da plataforma (Figura 3).
- Utilize uma lima para remover as aparas dos furos de onde removeu os tampões extraíveis da flange.

Procedimento

- Na parte inferior da plataforma, alinhe os furos na barra do triturador com os furos na plataforma (Figura 4).


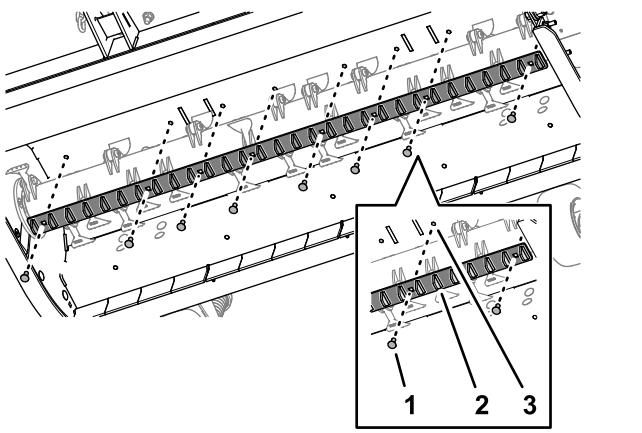


Figura 4

- Parafuso de carroçaria 3. Furo (parte inferior da plataforma)
- Aleta (barra do triturador)
- Monte sem apertar a barra do triturador na plataforma (Figura 4 e Figura 5) com um parafuso de carroçaria (10 x 25 mm) e uma porca de bloqueio flangeada (10 mm).

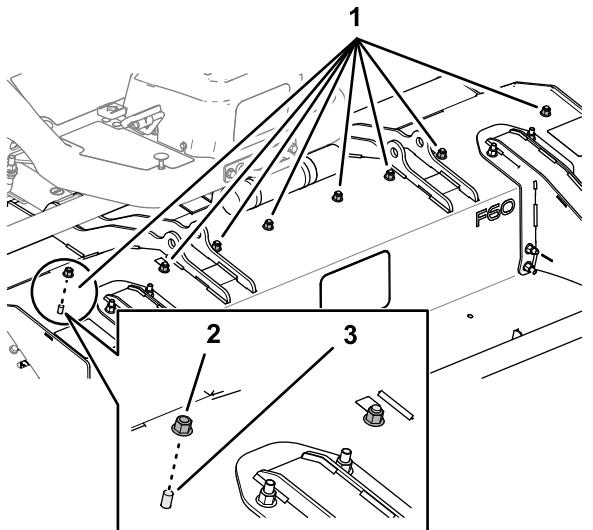

g318183

Figura 5

1. Parafusos de carroçaria e porcas de bloqueio flangeadas
 2. Porca de bloqueio flangeada
 3. Parafuso de carroçaria
-
3. Monte os outros parafusos de carroçaria (10 x 25 mm) e porcas de bloqueio flangeadas (10 mm) nos furos do abafador de corte fino e plataforma.
 4. Aperte as porcas de bloqueio flangeadas com uma força de 47 a 57 N·m.



Count on it.