



Sats för rivarstång

Modellnr 134-4194—Serienr 400000000 och högre

Form No. 3438-795 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Förbereda klippdäcket.
3	Rivarstång Vagnsskruv (10 x 25 mm) Flänslåsmutter (10 mm)	1 8 8	Montera satsen.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Höj upp klippenheten.
4. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
5. Stötta upp klippenheten med pallbockar.


2

Förbereda klippdäcket

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Rengör däckets ovansida enligt [Figur 1](#).

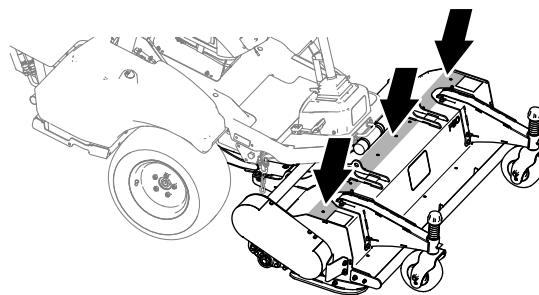


g317984

Figur 1

2. Rengör däckets undersida enligt [Figur 2](#).



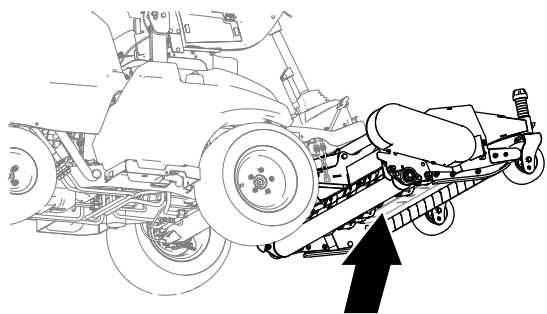


3

Montera satsen


Delar som behövs till detta steg:

1	Rivarstång
8	Vagnsskruv (10 x 25 mm)
8	Flänslåsmutter (10 mm)

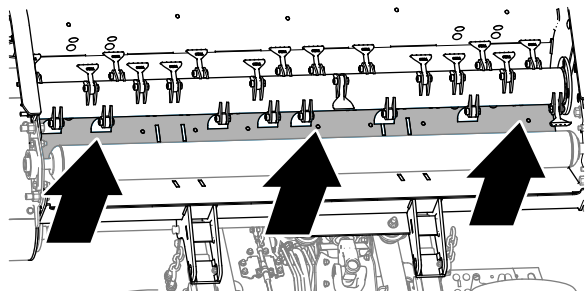

Figur 2

3. Identifiera de åtta blindpluggarna på klippdäckets ovansida (Figur 3).

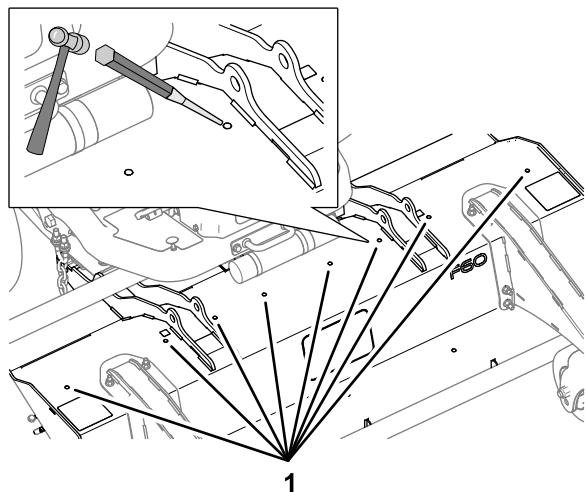


Figur 3

1. Blindhål

4. Använd en dorn och en hammare för att ta bort de åtta blindpluggarna från klippdäckets ovansida (Figur 3).
5. Använd en fil för att ta bort grader från hålen i flänsen där du tog bort blindpluggarna.


Tillvägagångssätt

1. På klippdäckets undersida riktar du in hålen i rivarstången med hålen i klippdäcket (Figur 4).

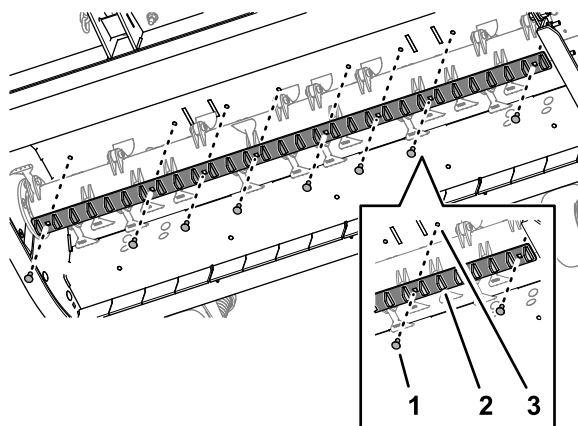

Figur 4

1. Vagnsskruv
 2. Fläns (rivarstång)
 3. Hål (klippdäckets undersida)
2. Montera rivarstången löst på klippdäcket (Figur 4 och Figur 5) med en vagnsskruv (10 x 25 mm) och en flänslåsmutter (10 mm).

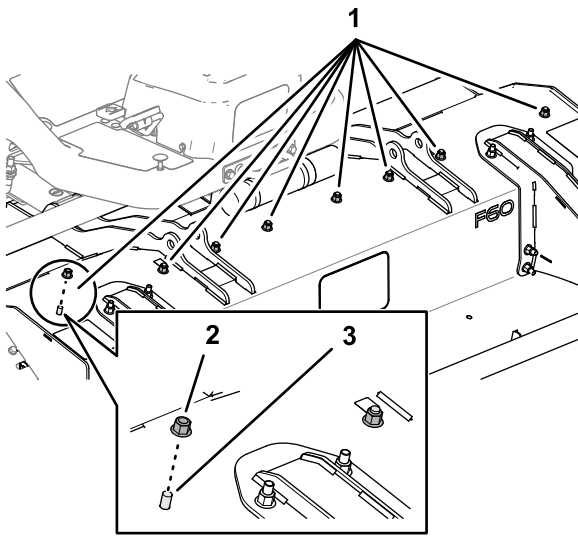

g318183

Figur 5

1. Vagnsskruvar och flänslåsmuttrar
 2. Flänslåsmutter
 3. Vagnsskruv
-
3. Sätt i de andra vagnsskruvarna (10 x 25 mm) och flänslåsmuttrarna (10 mm) i hålen i skärmen för finklippning och klippdäcket.
 4. Dra åt flänslåsmuttrarna till 47–57 N·m.



Count on it.