



Transportlad

Arbejdskøretøj i Workman® GTX-serien

Modelnr. 07440

Form No. 3435-419 Rev B

Monteringsvejledning

Vigtigt: Du kan ikke montere transportladet på løftede modeller (LT) eller en maskine, der er udstyret med løftesætmodel 07414.

Disse sæt skal monteres med transportladet:


- Kaleche- eller førerhussæt
 - 07921 – 2-personers kalechesæt
 - 07922 – 4-personers kalechesæt eller
 - 07142 – Førerhussæt
- Sæt til montering af spejl på dør – delnr. 136-1997
- Bakalarmsæt
 - 133-3018 – 12 V bakalarmsæt (benzinmaskiner) eller
 - 131-8549 — 48 V bakalarmsæt (elektriske maskiner)

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

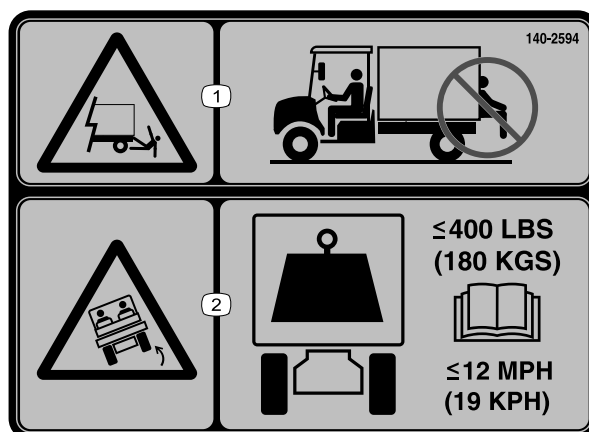

decal140-2594

140-2594

1. Fare for at falde af – medtag ikke passagerer.
2. Tippefare – den maksimale bærekapacitet er 180 kg. Læs *betjeningsvejledningen*. Kør ikke hurtigere end 19 km/t.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af lad.
3	Koblingsafstandsبوسning	1	Reducer tophastigheden.
4	Transportlad Flangehovedbolt (½" x 1¼") Flangemøtrik (1/2 tomme)	1 2 2	Monter transportladet.
5	Kaleche- eller førerhussæt – 07921, 07922 eller 07142 (sælges separat)	1	Monter kaleche- eller førerhussættet (sælges separat).
6	Sæt til montering af spejl på dør – delnr. 136-1997 (sælges separat)	1	Installer sættet til montering af spejl på dør (sælges separat).
7	Bakalarmsæt – delnr. 133-3018 til benzinmaskiner eller 131-8549 til elektriske maskiner (sælges separat).	1	Monter bakalarmsættet (sælges separat).

Vigtigt: Der skal to personer til at løfte transportladet op på maskinstellet.


1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

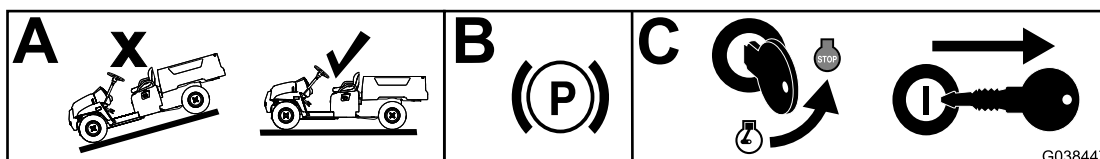

Figur 1

g038447

2



Afmontering af lad

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Brug en løbekran til at hæve ladet.
2. Hvis det er relevant, skal du fjerne de 2 bolte ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ "), 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") og 3 bolte ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") fra støttepindsenheden og fjerne støttepindsenheden (Figur 2).

Bemærk: Gem delene, hvis du ønsker at montere plastikladet igen på et senere tidspunkt.

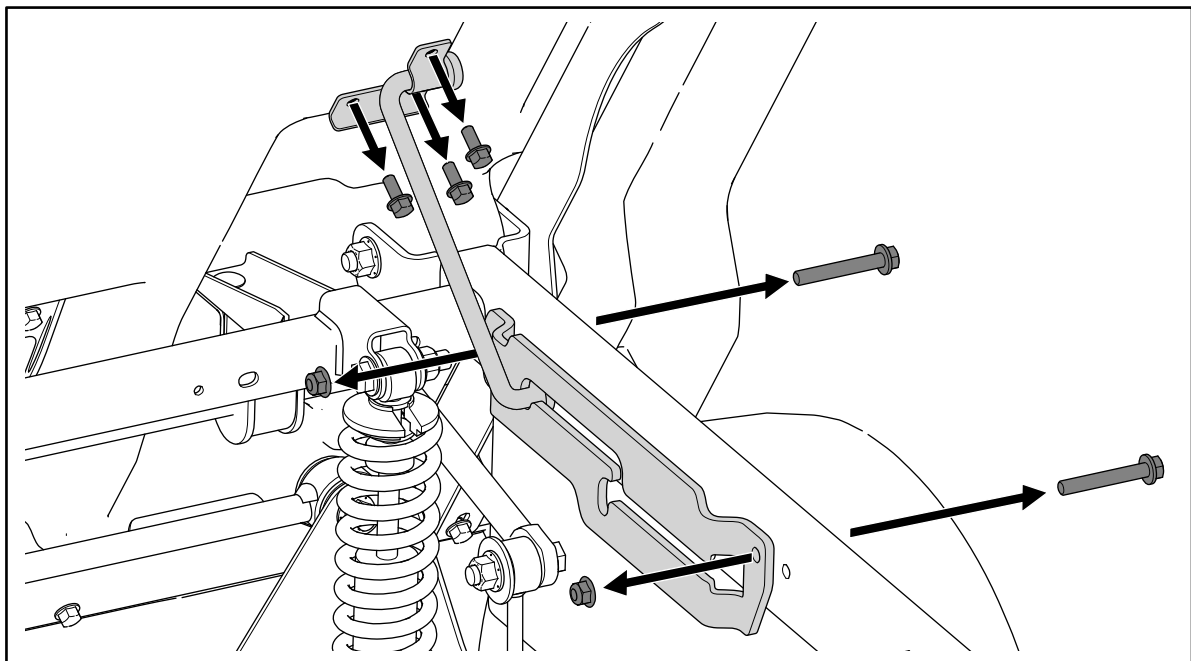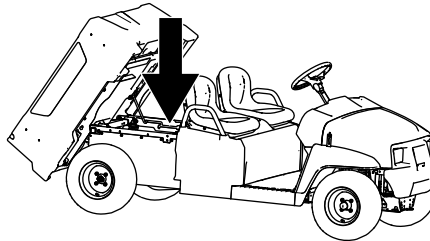


Figur 2

g036807

3. Fjern de to drejebolte ($1/2 \times 4-1/2$ tomme) og to låsemøtrikker ($1/2$ tomme) fra drejebeslaget bagest på maskinen ([Figur 3](#)).


Bemærk: Gem delene, hvis du ønsker at montere plastikladet igen en dag.

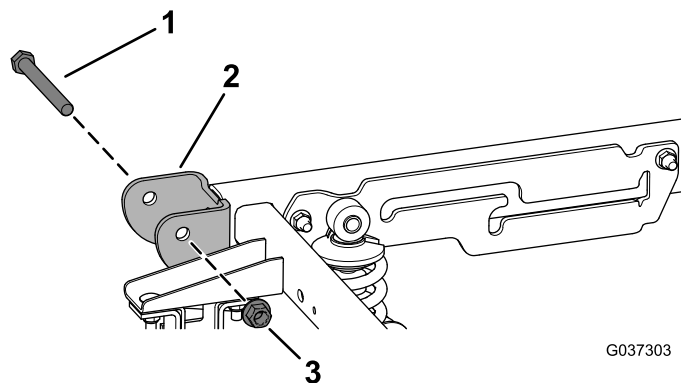

Figur 3

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Drejebolt ($1/2 \times 4-1/2$ tomme) | 3. Låsemøtrik ($1/2$ tomme) |
| 2. Drejebeslag | |


4. Slip håndtaget til ladet, og fjern ladet med en løbekran.
5. **Hvis det er relevant**, skal du fjerne den elektriske løftecylinder som vist i [Figur 4](#).

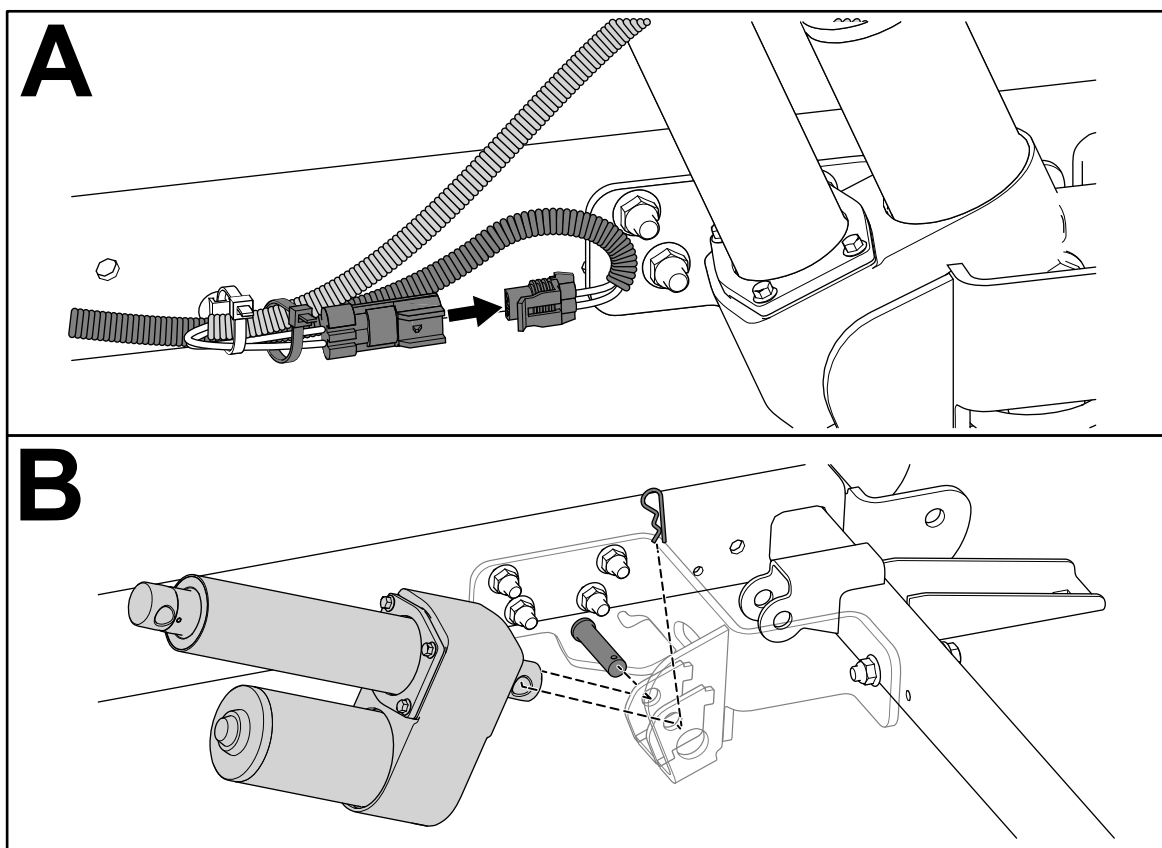

Figur 4

6. Fjern de 2 låse, 4 flangehovedbolte ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") og 4 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") fra venstre og højre stelrør (Figur 5).

Gem fastgørelsesanordningerne til montering i 4 Montering af transportladet (side 6).

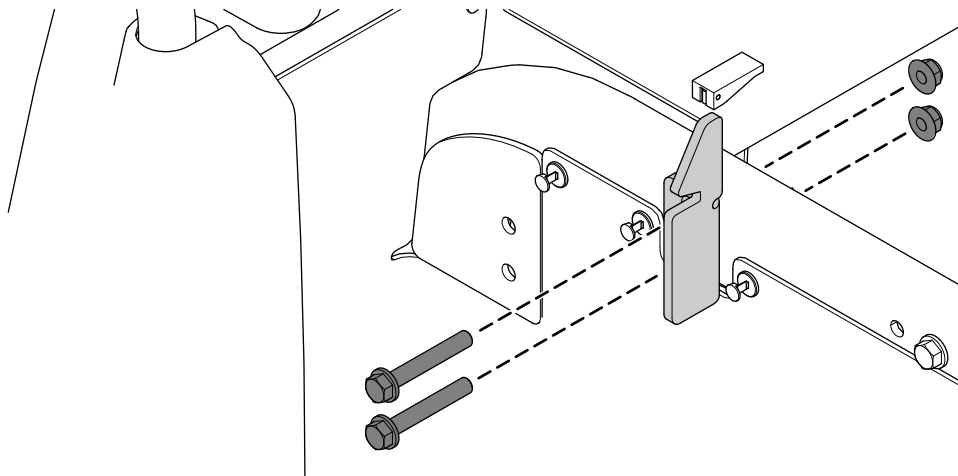

Figur 5

g307180

3

Reducering af tophastigheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Koblingsafstandsبوسning
---	-------------------------

Fremgangsmåde

⚠ FORSIGTIG

Støvet i koblingen kommer ud i luften og kan skade øjnene. Du risikerer også at indånde støvet, hvilket kan medføre åndedrætsbesvær.

Brug sikkerhedsbriller og støvmaske eller anden øjen- og åndedrætsbeskyttelse under rengøringen.

1. Afmonter boltene, der fastgør primærkoblingsdækslet som vist i Figur 6.

Vigtigt: Udvis forsigtighed, når du afmonterer koblingsdækslet. Fjederen er under tryk.

Vigtigt: Bemærk X-retningen på koblingsdækslerne og koblingsenhederne til senere montering.

2. Fjern fjederen.
3. Monter koblingsafstandsبوسningen for at reducere tophastigheden til 19 km/t.


Vigtigt: Betjen ikke maskinen uden mindst 3 koblingsafstandsبوسninger monteret.

Afstandsبوسninger	Tophastighed
2 (standard)	26 km/t – standard
3	19 km/t

4. Monter fjederen og koblingsdækslet.

Vigtigt: Sørg for, at X er placeret i den oprindelige placering.

5. Tilspænd boltene med et moment på 179 til 228 Nm.

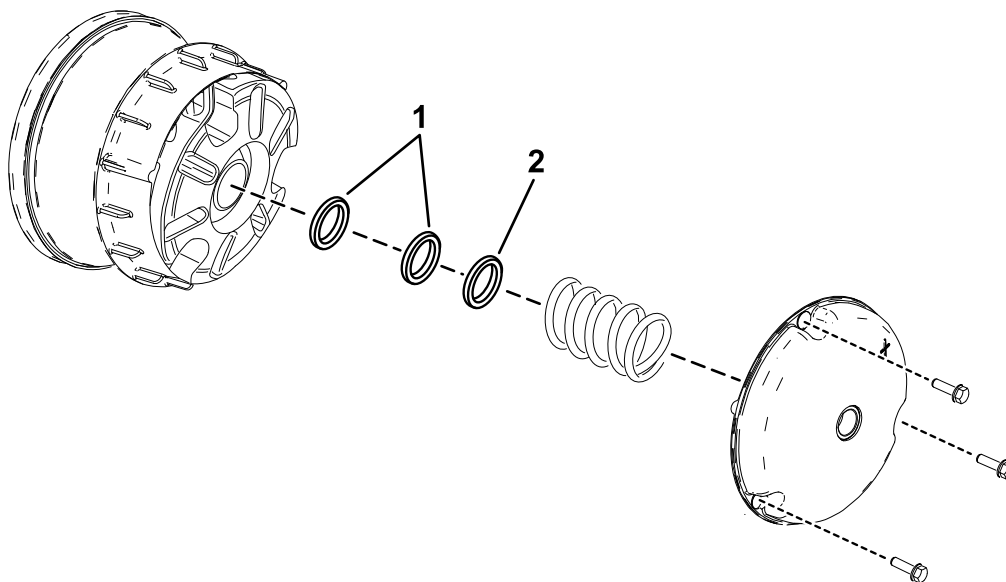

g307181

Figur 6

1. Eksisterende koblingsafstandsbøsninger


2. Ny koblingsafstandsbøsning

4

Montering af transportladet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Transportlad
2	Flangehovedbolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
2	Flangemøtrik (1/2 tomme)

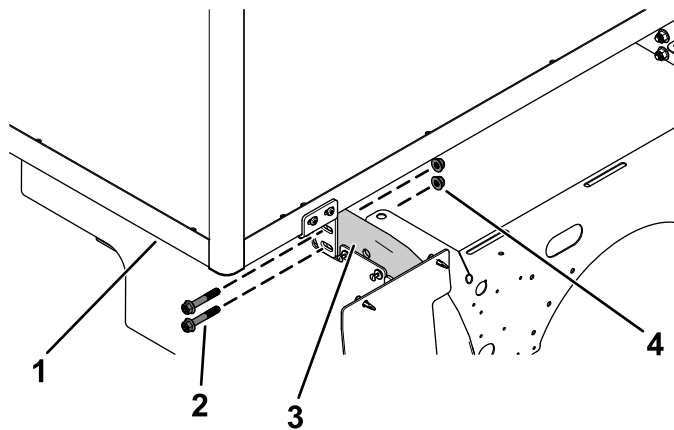

g303178

Figur 7

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Transportlad | 3. Forsiden af stelrørene |
| 2. Flangehovedbolt ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") | 4. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |


Fremgangsmåde

Vigtigt: Der skal to personer til at løfte transportladet op på maskinstellet.

1. Fastgør transportladets front til forsiden af stelrørene ved hjælp af de tidligere fjernede 2 flangehovedbolte ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") og 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") på hver side (Figur 7).

2. Tilspænd flangemøtrikkerne ($\frac{3}{8}$ ") med et moment på 37 til 45 Nm.

3. Fastgør transportladets bagende til bagsiden af stelrørene ved hjælp af en flangehovedbolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") og en flangemøtrik ($\frac{1}{2}$ ") på hver side (Figur 8).

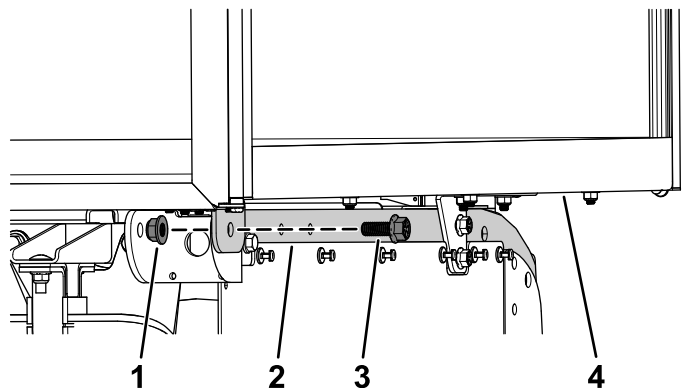

Figur 8

g303179

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Flangemøtrik ($\frac{1}{2}$ ") | 3. Flangehovedbolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Bagsiden af stelrørene | 4. Transportlad |

4. Tilspænd flangemøtrikkerne ($\frac{1}{2}$ ") med et moment på 92 til 112 Nm.

5

Montering af kaleche- eller førerhussættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kaleche- eller førerhussæt – 07921, 07922 eller 07142 (sælges separat)
---	--

Fremgangsmåde

Monter kaleche- eller førerhussættet. Se *monteringsvejledningen* til sættet.

6

Installation af sættet til montering af spejl på dør

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sæt til montering af spejl på dør – delnr. 136-1997 (sælges separat)
---	--

Fremgangsmåde

Installer sættet til montering af spejl på dør. Se *monteringsvejledningen* til montering af spejl på dør.

7

Montering af baka-larmsættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Bakalarmsæt – delnr. 133-3018 til benzinmaskiner eller 131-8549 til elektriske maskiner (sælges separat).
---	---

Fremgangsmåde

Monter bakalarmsættet. Se *monteringsvejledningen* til bakalarmsættet.

Inkorporeringserklæring

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
07440 med 07921, 07922 eller 07142 og 136-1997 og 133-3018 eller 131- 8549	—	Transportlad til arbejdskøretøj i Workman GTX-serien	VAN BOX, WORKMAN GTX	Arbejdskøretøj	2006/42/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



John Heckel

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Marts 26, 2020

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium