



Verktygslåda för skåpbil

Arbetsfordon i Workman® GTX-serien

Modellnr 07440

Form No. 3435-430 Rev B

Monteringsanvisningar

Viktigt: Du kan inte montera verktygslådan för skåpbil på lyfta modeller (LT) eller en maskin utrustad med lyftsatsmodell 07414.

Du måste montera dessa satser tillsammans med verktygslådan för skåpbil:


- Soltaks- eller hyttsats
 - 07921 – soltakssats för två personer
 - 07922 – soltakssats för fyra personer eller
 - 07142 – hyttsats
- Spegelsats för dörrmontering – artikelnr 136-1997
- Sats med backningssignal
 - 133-3018 – 12 V sats med backningssignal (bensindrivna maskiner) eller
 - 131-8549 – 48 V sats med backningssignal (eldrivna maskiner)

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

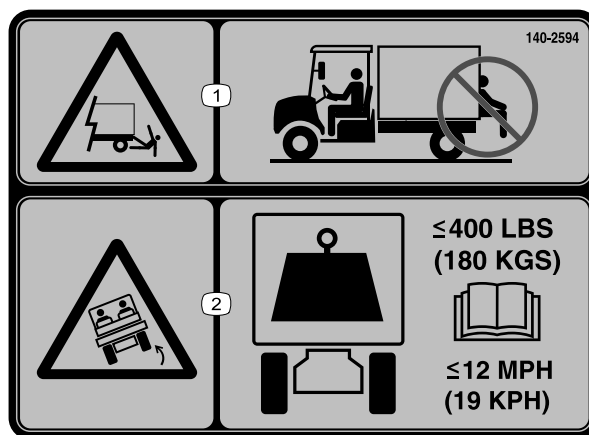

decal140-2594

140-2594

1. Risk för att falla – kör inte passagerare.
2. Vältrisk – den maximala bärkapaciteten är 180 kg. Läs *bruksanvisningen*. Överskrid inte 19 km/h.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort lastflaket.
3	Kopplingsdistans	1	Minska maxhastigheten.
4	Verktygslåda för skåpbil Flänsskruv (½ x 1¼ tum) Flänsmutter (1/2 tum)	1 2 2	Montera verktygslådan för skåpbil.
5	Soltaks- eller hyttsats – 07921, 07922 eller 07142 (säljs separat)	1	Montera soltaks- eller hyttsatsen (säljs separat).
6	Spegelsats för dörrmontering – artikelnr 136-1997 (säljs separat)	1	Montera spegelsatsen för dörrmontering (säljs separat).
7	Sats med backningssignal – artikelnr 133-3018 för bensindrivna maskiner eller 131-8549 för eldrivna maskiner (säljs separat).	1	Montera satsen med backningssignal (säljs separat).

Viktigt: Två personer måste hjälpas åt med att höja upp verktygslådan för skåpbil på maskinramen.


1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

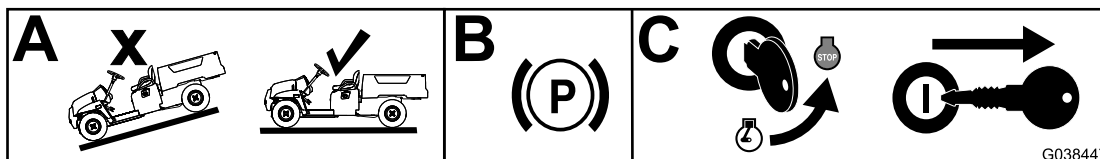

Figur 1

g038447

2



Ta bort lastflaket

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Hög upp lastflaket med hjälp av en upphissningsanordning.
2. **Om tillämpligt** ska de två bultarna ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{2}$ tum) och flänsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) samt de tre bultarna ($\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ tum) avlägsnas från stöttan och stöttan avlägsnas ([Figur 2](#)).

Obs: Spara fästelementen om du vill montera plastflaket i framtiden.

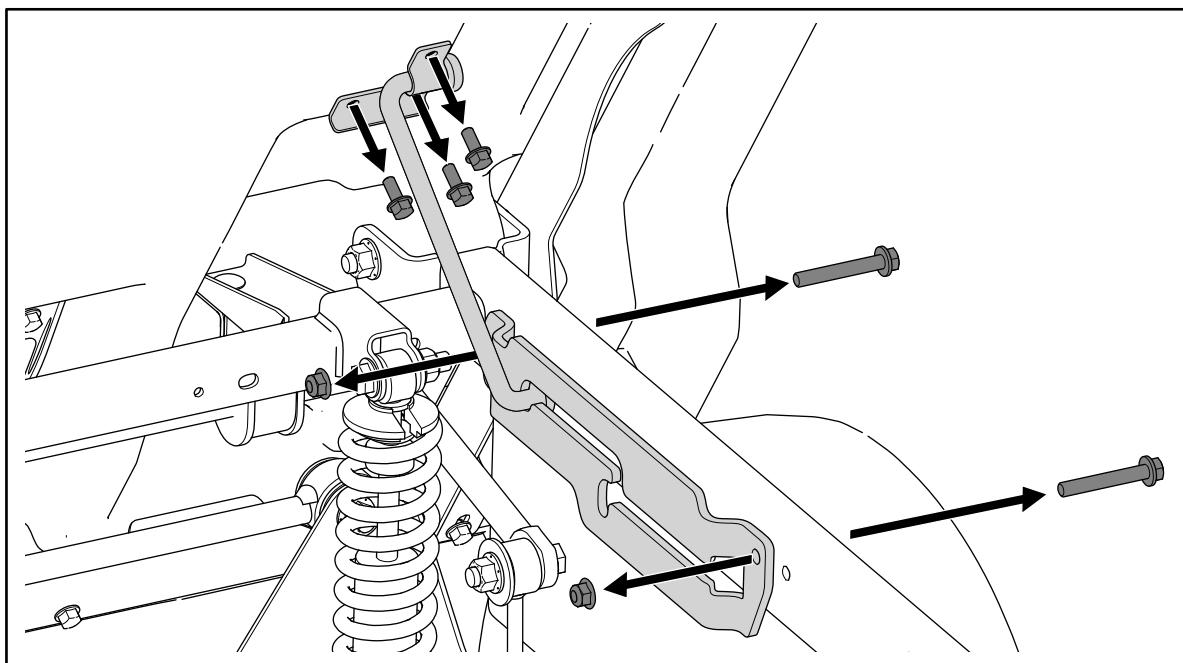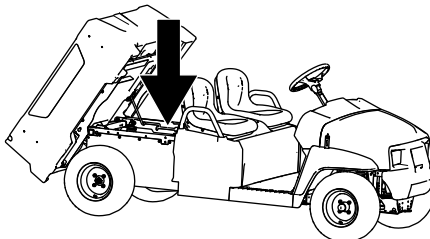


g036807

Figur 2

g036807

3. Ta bort de två axelbultarna ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tum) och de två låsmutterarna ($\frac{1}{2}$ tum) från tappfästet baktill på maskinen (Figur 3).

Obs: Spara fästelementen om du vill montera plastflaket i framtiden.

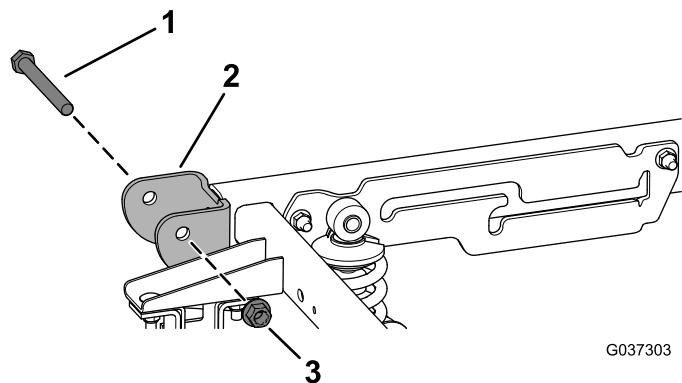


Figur 3

g037303

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Axelbult ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tum) | 3. Låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) |
| 2. Tappfäste | |

4. Lossa lastflaksspaken och ta bort lastflaket med en upphissningsanordning.
5. **Om tillämpligt**, ta bort den elektriska lyftcylindern enligt Figur 4.

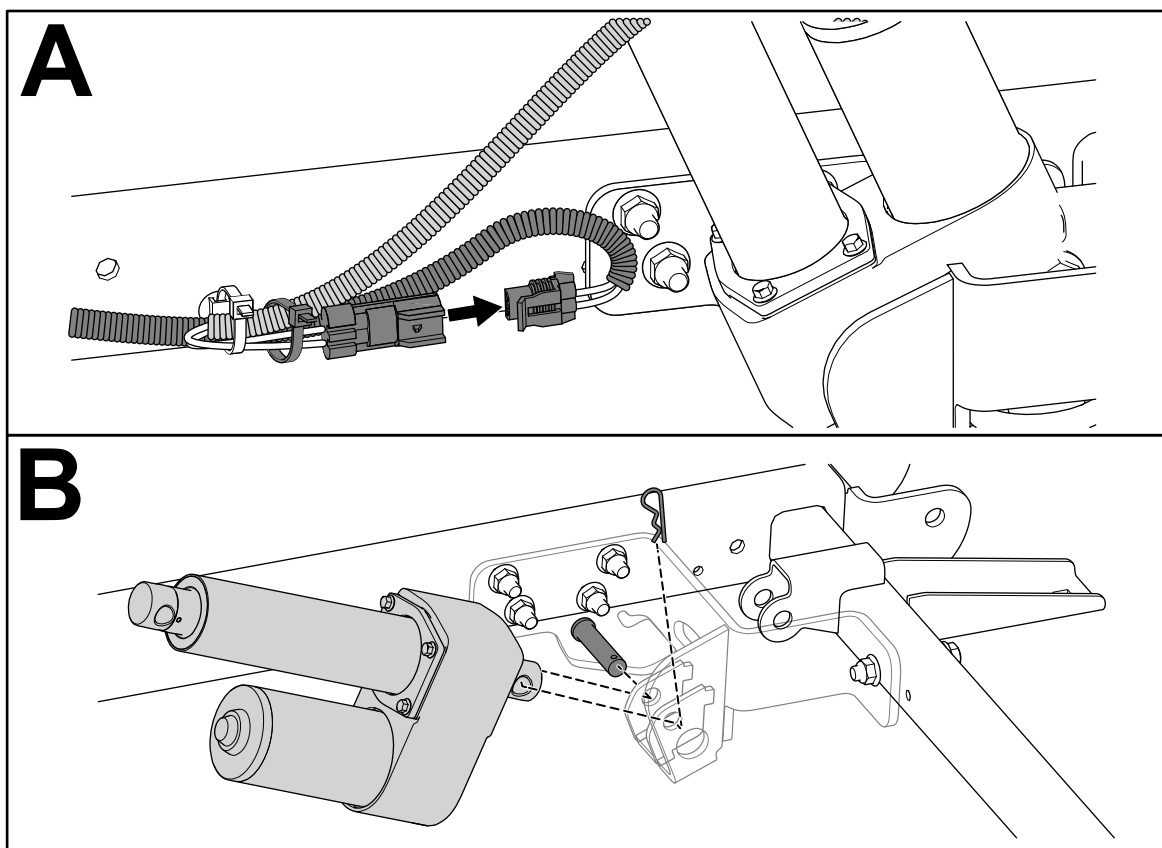


Figur 4

g307169

6. Ta bort de två spärrarna, fyra flänsskruvarna ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{2}$ tum) och fyra flänsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) från vänster och höger ramrör (Figur 5).

Spara fästelementen för montering i 4 Montera verktygslådan för skåpbil (sida 6).

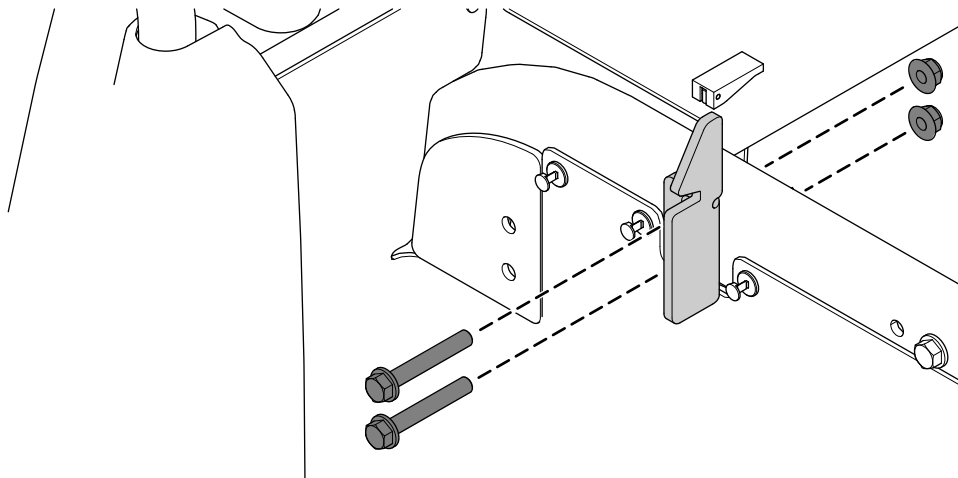

Figur 5

g307180

3

Minska maxhastigheten

Delar som behövs till detta steg:

1	Kopplingsdistans
---	------------------

Tillvägagångssätt

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Dammet i kopplingen kan spridas i luften och skada dina ögon, eller inandas och ge dig andningssvårigheter.

Använd säkerhetsglasögon och dammask eller andra typer av ögon- och andningsskydd när du utför den här proceduren.

1. Ta bort skruvarna som fäster den primära kopplingskåpan enligt Figur 6.

Viktigt: Var försiktig när du tar bort kopplingskåpan. Fjädern är komprimerad.

Viktigt: Observera X-markeringens placering på kopplingskåporna och -monteringarna för senare montering.

2. Ta bort fjädern.
3. Montera kopplingsdistansen för att minska maxhastigheten till 19 km/h.


Viktigt: Kör inte maskinen om inte åtminstone tre kopplingsdistanser sitter på plats.

Distansbrickor	Maxhastighet
2 (standard)	26 km/h – standard
3	19 km/h

4. Montera fjädern och kopplingsskyddet.

Viktigt: Säkerställ att X-markeringen är på samma plats som den ursprungligen var.

5. Dra åt skruvarna till 179–228 Nm.

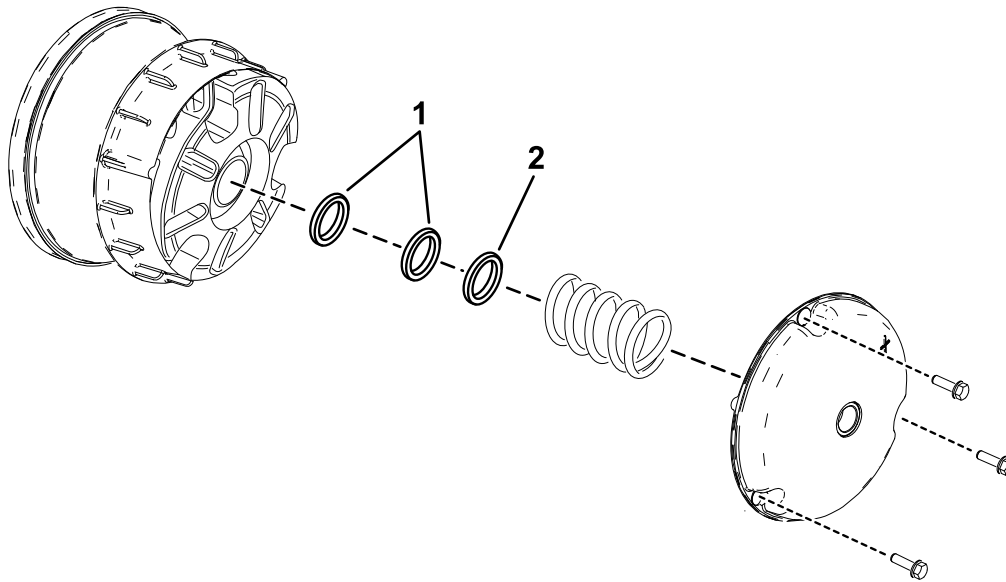

g307181

Figur 6

1. Befintliga kopplingsdistanser

2. Ny kopplingsdistan

4

Montera verktygslådan för skåpbil


Delar som behövs till detta steg:

1	Verktygslåda för skåpbil
2	Flänsskruv ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ tum)
2	Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)

Tillvägagångssätt

Viktigt: Två personer måste hjälpas åt med att höja upp verktygslådan för skåpbil på maskinramen.

1. Fäst framsidan av verktygslådan för skåpbil på framsidan av ramrören med hjälp av de två flänsskruvarna ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tum) och de två flänsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) som tidigare togs bort på varje sida (Figur 7).

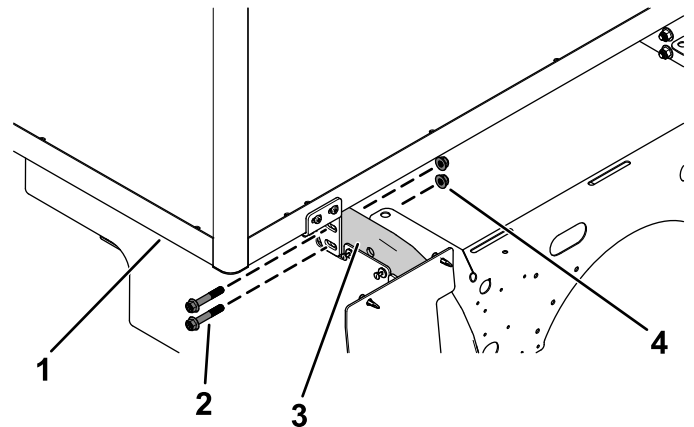

g303178

Figur 7

1. Verktygslåda för skåpbil


3. Framsidan av ramrören

2. Flänsskruv ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tum)

4. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)

2. Dra åt flänslåsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) till 37–45 Nm.

3. Fäst baksidan av verktygslådan för skåpbil på baksidan av ramrören med en flänsskruv ($\frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$ tum) och en flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) på varje sida (Figur 8).

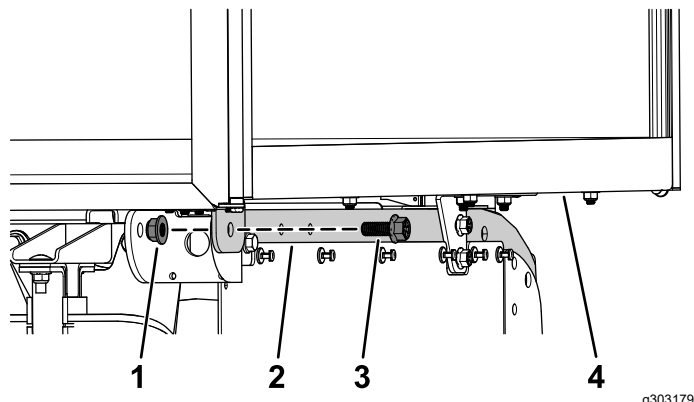

Figur 8

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 3. Flänsskruv ($\frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$ tum) |
| 2. Baksidan av ramrören | 4. Verktygslåda för skåpbil |

4. Dra åt flänslåsmuttrarna ($\frac{1}{2}$ tum) till 92–112 Nm.

5

Montera soltaks- eller hyttsatsen

Delar som behövs till detta steg:

1	Soltaks- eller hyttsats – 07921, 07922 eller 07142 (säljs separat)
---	--

Tillvägagångssätt

Montera soltaks- eller hyttsatsen. Se *bruksanvisningen* för satsen.

6

Montera spegelsatsen för dörrmontering

Delar som behövs till detta steg:

1	Spegelsats för dörrmontering – artikelnr 136-1997 (säljs separat)
---	---

Tillvägagångssätt

Montera spegelsatsen för dörrmontering; se *monteringsanvisningarna* för spegelsatsen för dörrmontering.

7

Montera satsen med backningssignal

Delar som behövs till detta steg:

1	Sats med backningssignal – artikelnr 133-3018 för bensindrivna maskiner eller 131-8549 för eldrivna maskiner (säljs separat).
---	---

Tillvägagångssätt

Montera satsen med backningssignal. Se *monteringsanvisningarna* för satsen med backningssignal.

Försäkran om inbyggnad

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
07440 med 07921, 07922 eller 07142 och 136-1997 och 133-3018 eller 131- 8549	—	Verktygslåda för skåpbil, Workman GTX-seriens nyttfordon	VAN BOX, WORKMAN GTX	arbetsfordon	2006/42/EG

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i Del B i Bilaga VII i direktivet 2006/42/EG.

Vi åtar oss att vidarebefordra, vid förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om denna delvis fullbordade maskin. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Maskinen ska inte tas i drift förrän den har monterats på lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, varefter maskinen kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

Intygas:



John Heckel

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
mars 26, 2020

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium