Form No. 3439-705 Rev A

HD Vac バガーブロアカバー

TITAN® ゼロターン乗用モア用


モデル番号 140-5036

取り付け要領

安全について

安全ラベルと指示ラベル

危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。

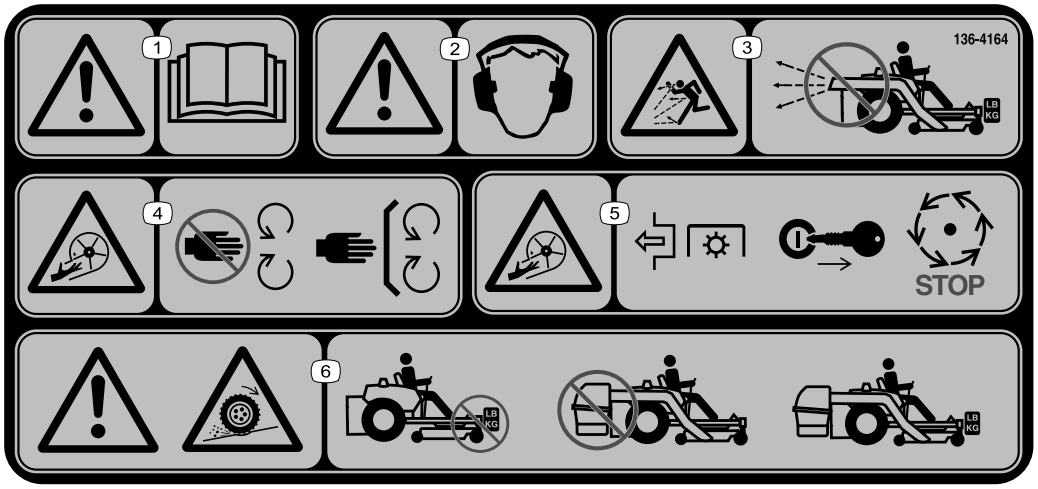

decal136-4164

136-4164

1. 警告 *オペレーターズマニュアル*を読むこと。
2. 警告 必ず聴覚保護具を着用すること。
3. 異物が飛び出す危険ブロア全体を確実に取り付け、ラッチを掛けて使用すること。
4. インペラによる切傷や手足の切断の危険可動部に近づかないこと 使用時にはすべての安全カバー類を正しく取り付けておくこと。
5. インペラによる手足や指の切断の危険PTOを解除し、キーを抜き取り、各部が完全に停止するまで待つこと。
6. 警告 走行できなくなる危険。カウンタバランスウェイトのみで運転しないこと。E-Z Vac のみを取り付けて状態で運転しないこと。必ず E-Z Vac とカウンタバランスウェイトの両方を取り付けて運転すること。

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3439-705 A

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行います。
2	必要なパーツはありません。	–	既存のカバーを取り外します。
3	カバー 六角ヘッドボルト¼ x ⅝ インチ ロックナット¼"	1 11 1	新しいカバーを取り付けます。

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. ブレード制御スイッチを切る
3. 駐車ブレーキを掛ける。
4. 走行コントロールレバーをニュートラルロック位置外側に動かす。
5. エンジンを止め、キーを抜き取る。

2

既存のカバーを取り外す

必要なパーツはありません。

手順

ブロアアセンブリに付いているショルダねじ5本、プラスねじ5本、ブロアガード、カバーを取り外す図 1。

注 外した部品は廃棄して構いません。

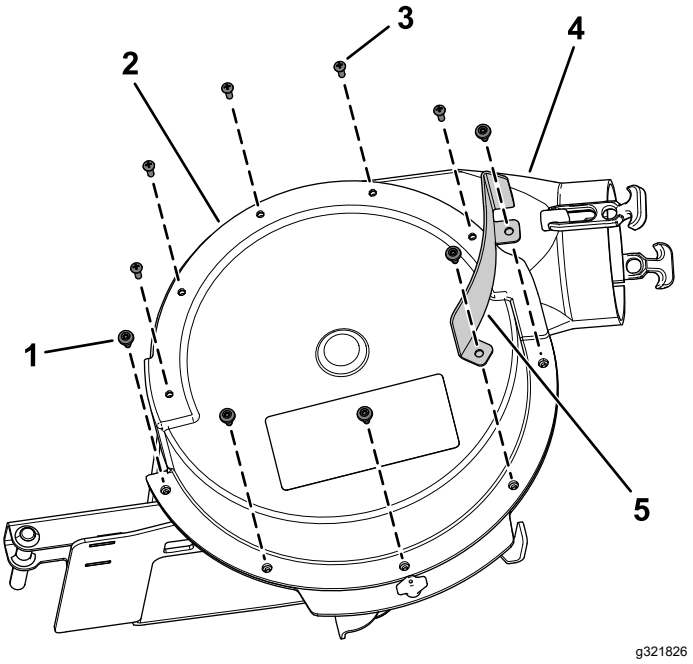


図 1

1. ショルダ付きねじ
2. 既存のカバー
3. プラスねじ
4. ブロアアセンブリ
5. ブロアガード

3

新しいカバーを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	カバー
11	六角ヘッドボルト¼ x ⅝ インチ
1	ロックナット¼"

手順

1. 新しいカバーを、ブロアアセンブリの穴に合わせる。
2. カバーを型紙として使って、ブロアシュートに穴6.4 mmを 1 つ開ける図 2。

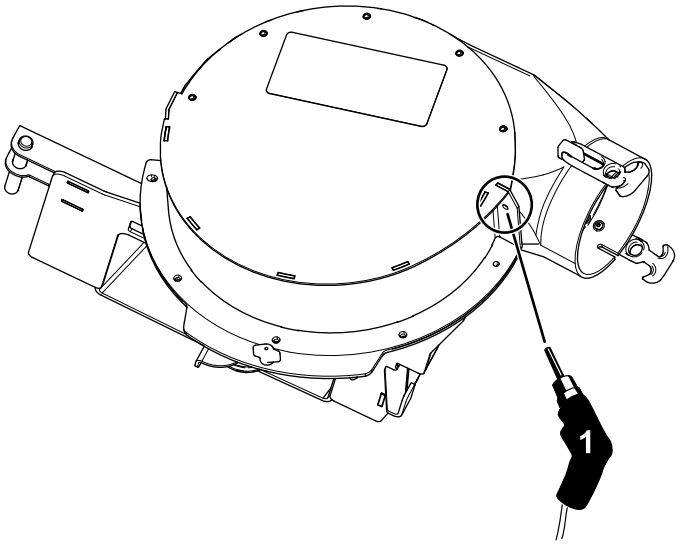


図 2

1. ここに穴6.4 mmをあける。

3. カバーを、ブロアアセンブリに取り付ける六角ヘッドボルト¼ x ⅝"11本とロックナット¼"1個を使用して図 3のように取り付ける。

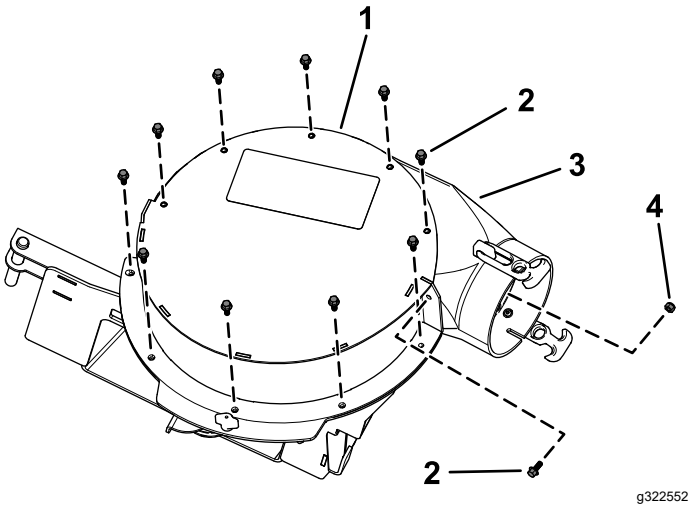


図 3

1. 新しいカバー
2. 六角ヘッドボルト¼ x ⅝ インチ
3. ブロアアセンブリ
4. ロックナット¼"



Count on it.