



HD Vac バガーブローカバー

TITAN® ゼロターン乗用モア用

モデル番号 140-5036


取り付け要領

安全について

安全ラベルと指示ラベル



危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。

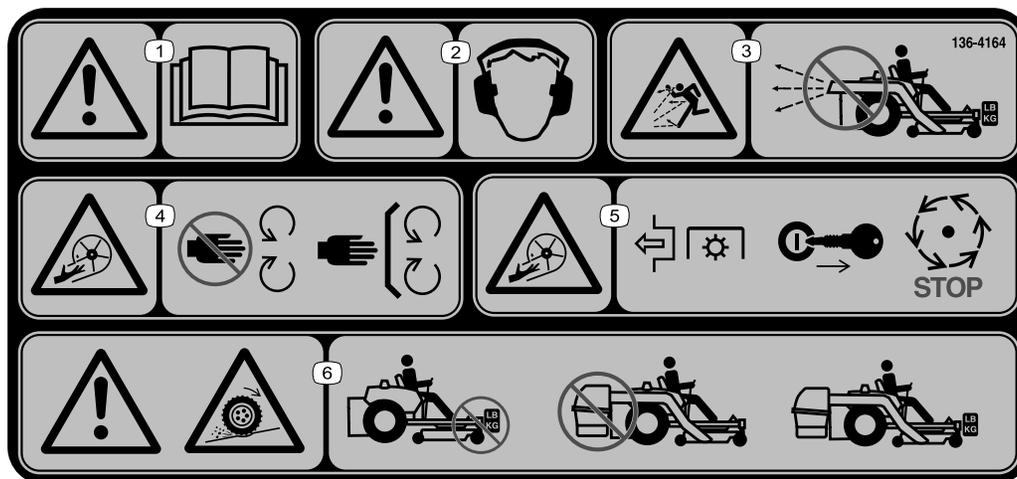

136-4164

decal136-4164

1. 警告 オペレーターズマニュアルを読むこと。
2. 警告 必ず聴覚保護具を着用すること。
3. 異物が飛び出す危険 ブローア全体を確実に取り付け、ラッチを掛けて使用すること。
4. インペラによる切傷や手足の切断の危険 可動部に近づかないこと 使用時にはすべての安全カバー類を正しく取り付けておくこと。
5. インペラによる手足や指の切断の危険 PTOを解除し、キーを抜き取り、各部が完全に停止するまで待つこと。
6. 警告 走行できなくなる危険。カウンタバランスウェイトのみで運転しないこと。E-Z Vac のみを取り付けて状態で運転しないこと。必ず E-Z Vac とカウンタバランスウェイトの両方を取り付けて運転すること。



取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	-	マシンの準備を行います。
2	必要なパーツはありません。	-	既存のカバーを取り外します。
3	カバー 六角ヘッドボルト $\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$ インチ ロックナット $\frac{1}{4}$ "	1 11 1	新しいカバーを取り付けます。


1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. ブレード制御スイッチを切る
3. 駐車ブレーキを掛ける。
4. 走行コントロールレバーをニュートラルロック位置外側に動かす。
5. エンジンを止め、キーを抜き取る。

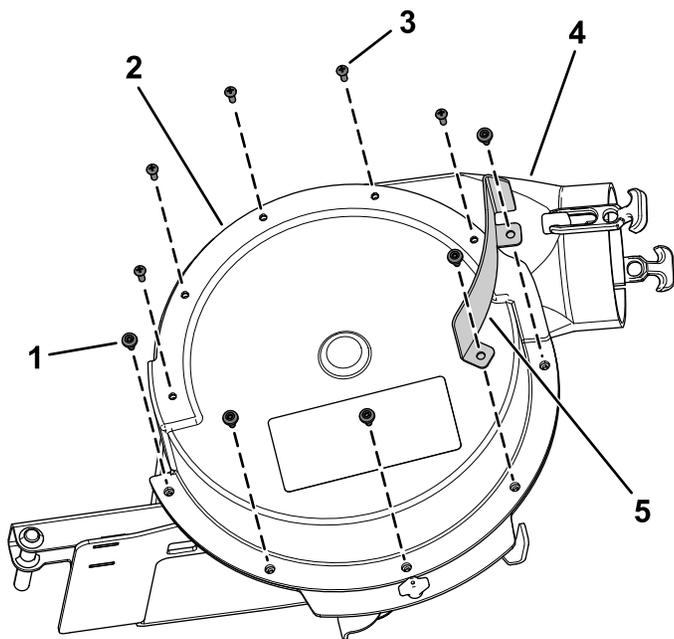

g321826

図 1

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. ショルダ付きねじ | 4. ブロアアセンブリ |
| 2. 既存のカバー | 5. ブロアガード |
| 3. プラスねじ | |

既存のカバーを取り外す

必要なパーツはありません。

手順

ブロアアセンブリに付いているショルダねじ5本、プラスねじ5本、ブロアガード、カバーを取り外す [図 1](#)。

注 外した部品は廃棄して構いません。

3

新しいカバーを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	カバー
11	六角ヘッドボルト $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ インチ
1	ロックナット $\frac{1}{4}$ "

手順

1. 新しいカバーを、フロアアセンブリの穴に合わせる。
2. カバーを型紙として使って、フロアシュートに穴6.4 mmを1つ開ける [図 2](#)。

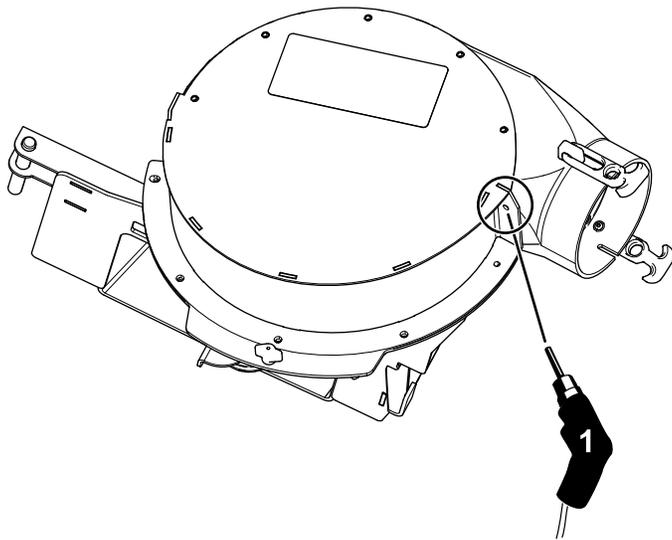


図 2

g321825

1. ここに穴6.4 mmをあける。

3. カバーを、フロアアセンブリに取り付ける六角ヘッドボルト $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ " 11本とロックナット $\frac{1}{4}$ " 1個を使用して [図 3](#) のように取り付ける。

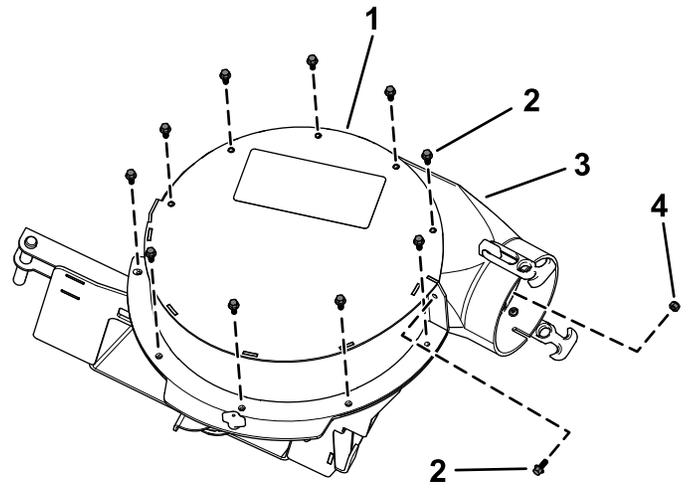


図 3

g322552

1. 新しいカバー
2. 六角ヘッドボルト $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ インチ
3. フロアアセンブリ
4. ロックナット $\frac{1}{4}$ "



Count on it.