



Kit de remplacement de bac

Buggy pour terrain boueux

N° de modèle 139-7216

Form No. 3439-843 Rev A

Instructions de montage

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement, baissez la trémie, coupez le moteur et enlevez la clé.
2. Déposez le bac existant.
3. Fixez le nouveau bac sur le cadre à l'aide de 4 boulons, 4 rondelles et 4 écrous.

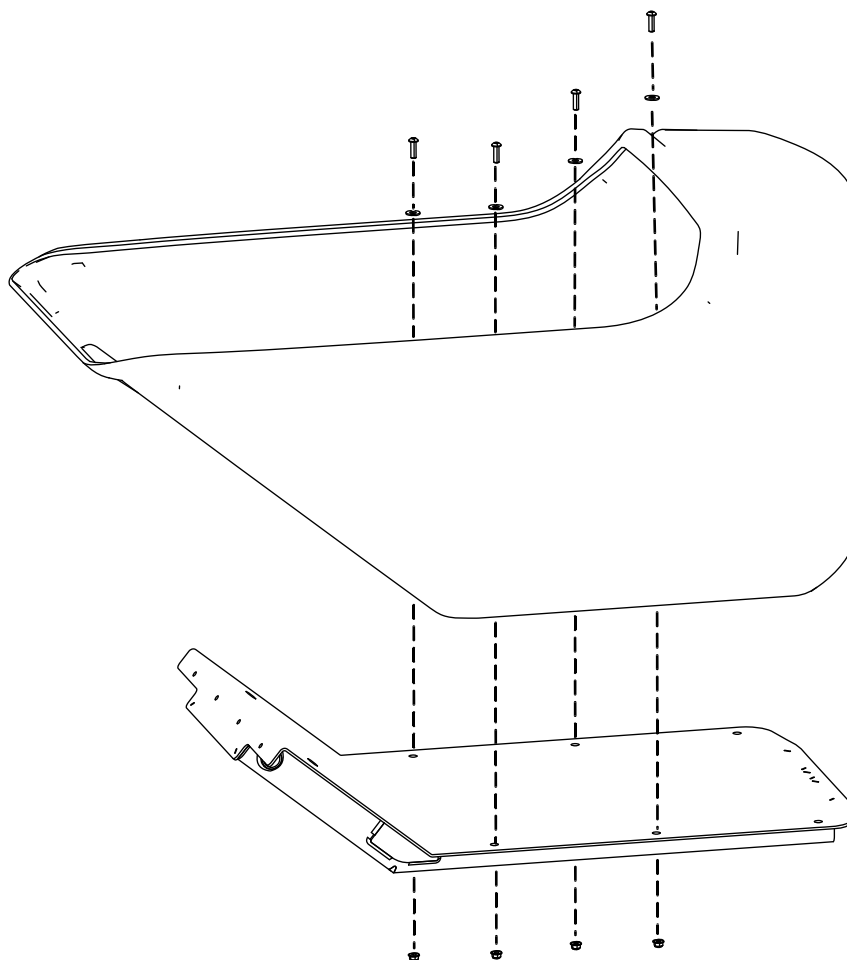


Figure 1

g322995



4. En utilisant le nouveau bac comme gabarit, repérez et percez 2 trous (9/16 po).

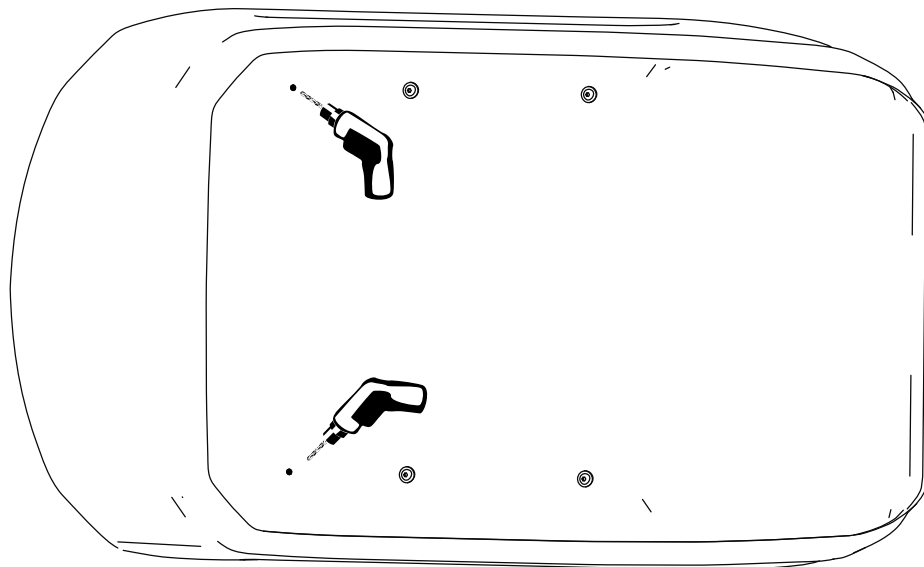


Figure 2

g322994

5. Installez les dernières fixations pour fixer le bac sur le cadre.

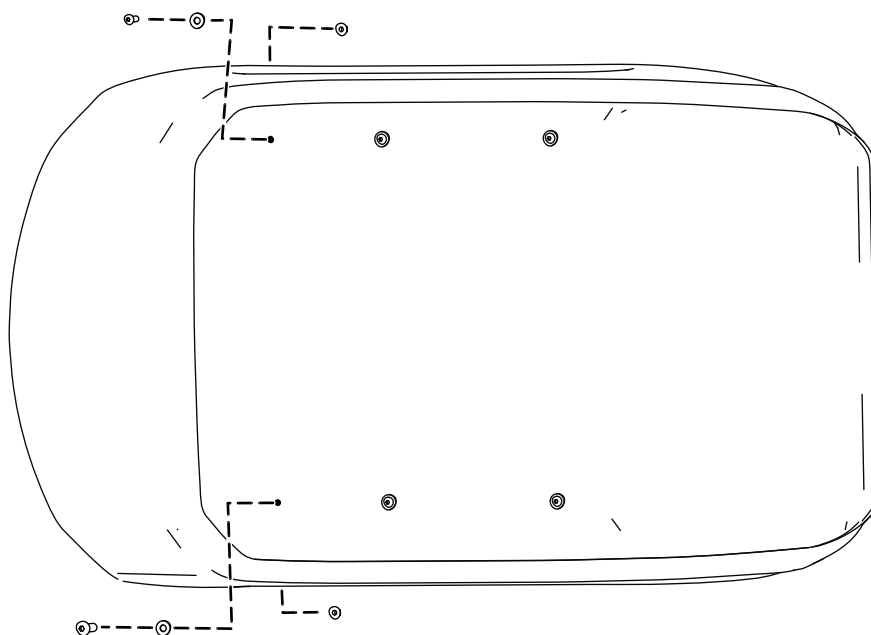


Figure 3

g322996

6. Serrez les boulons à un couple de 37 à 45 N·m (27 à 33 pi-lb).