



# Uppsamlarsats

## EFI-stubbfräs STX-38 med Intelli-Sweep®

Modellnr 140-3624

### Monteringsanvisningar

# Montering

## Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

| Tillvägagångssätt | Beskrivning                                                                                                                                         | Antal                 | Användning                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1</b>          | Inga delar krävs                                                                                                                                    | –                     | Förbereda maskinen.        |
| <b>2</b>          | Ljuddämparskydd<br>Skruv (5/16 x 2 ½ tum)<br>Låsmutter (5/16 tum)                                                                                   | 1<br>2<br>2           | Byta ut ljuddämparskyddet. |
| <b>3</b>          | Övre fäste<br>Nedre fäste<br>Vänster fäste<br>Fästelement för krok och ögla (från cylinderskydd)<br>Fästelement för krok och ögla (från slangskydd) | 1<br>1<br>1<br>4<br>4 | Borra fästhålen.           |
| <b>4</b>          | Cylinderskydd<br>Slangskydd<br>Skruv (¼ x 1 tum)<br>Mutter (¼ tum)<br>Hydraulskydd                                                                  | 1<br>1<br>5<br>5<br>1 | Montera skydden.           |
| <b>5</b>          | Skyddsfäste<br>Klämplåt<br>Skruv (5/16 x 1 ¼ tum)<br>Låsmutter (5/16 tum)                                                                           | 1<br>2<br>2<br>2      | Byta ut skyddsfästet.      |



# 1

## Förbereda maskinen

Inga delar krävs


### Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Hög fräsen och stötta upp den med pallbockar.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Låt motorn svalna helt.

### ⚠ VARNING

Personskador kan uppstå vid kontakt med heta ytor.

Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor.

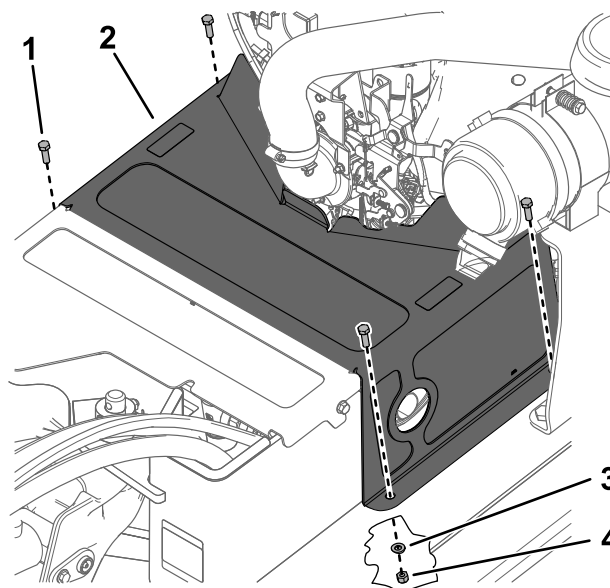


g309583

Figur 1

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Skruv (4)       | 3. Bricka (4) |
| 2. Ljuddämparskydd | 4. Mutter (4) |

2. Montera det nya ljuddämparskyddet med två skruvar (5/16 x 2 ½ tum) och två muttrar (5/16 tum) i de bakre hålen (Figur 2).

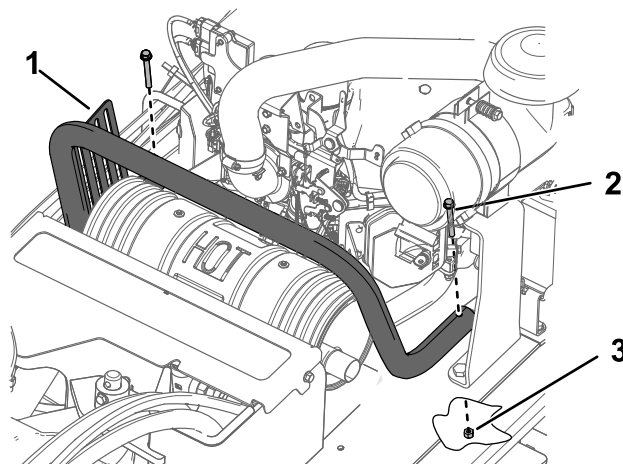

g309582

Figur 2

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Ljuddämparskydd            | 3. Mutter – 5/16 tum (2) |
| 2. Skruv – 5/16 x 2 ½ tum (2) |                          |

# 2

## Byta ut ljuddämparskyddet

Delar som behövs till detta steg:

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Ljuddämparskydd        |
| 2 | Skruv (5/16 x 2 ½ tum) |
| 2 | Låsmutter (5/16 tum)   |

### Tillvägagångssätt

1. Ta bort och kassera det befintliga ljuddämparskyddet och fästelementen (Figur 1).

**Viktigt:** Se till att du inte skadar bränsleslangen när du tar bort skyddet.

# 3


## Borra fästhålen

Delar som behövs till detta steg:

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | Övre fäste                                         |
| 1 | Nedre fäste                                        |
| 1 | Vänster fäste                                      |
| 4 | Fästelement för krok och ögla (från cylinderskydd) |
| 4 | Fästelement för krok och ögla (från slangskydd)    |


## Tillvägagångssätt

Figur 3 och Figur 4 visar de två skydden och längden på deras fästelement för krok och ögla.

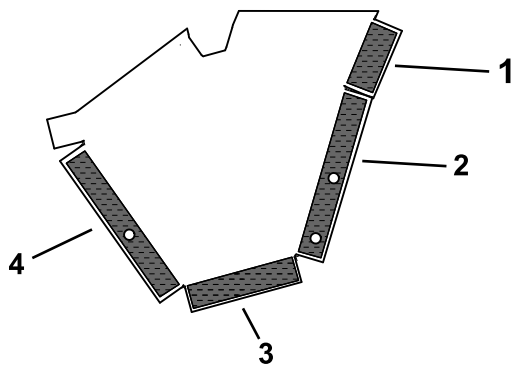

**Figur 3**  
Cylinderskydd


- |            |            |
|------------|------------|
| 1. 8,9 cm  | 3. 15,2 cm |
| 2. 22,2 cm | 4. 22,9 cm |

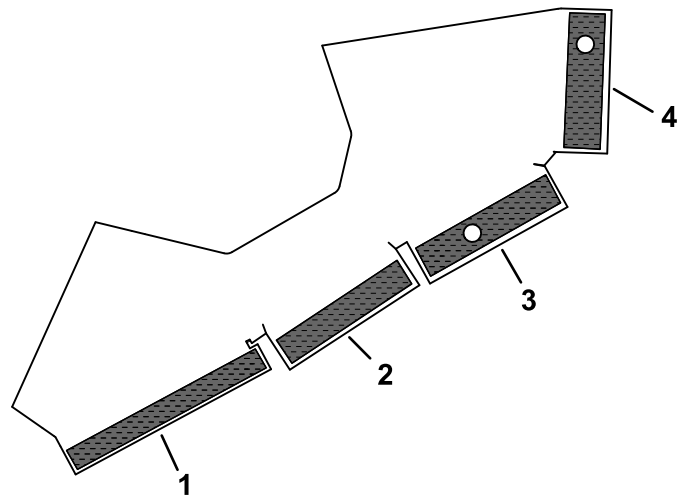

**Figur 4**  
Slangskydd

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. 15,6 cm | 3. 13,3 cm |
| 2. 10,8 cm | 4. 8,9 cm  |


1. Avlägsna det befintliga hydraulskyddet (Figur 5). Spara skruvarna.

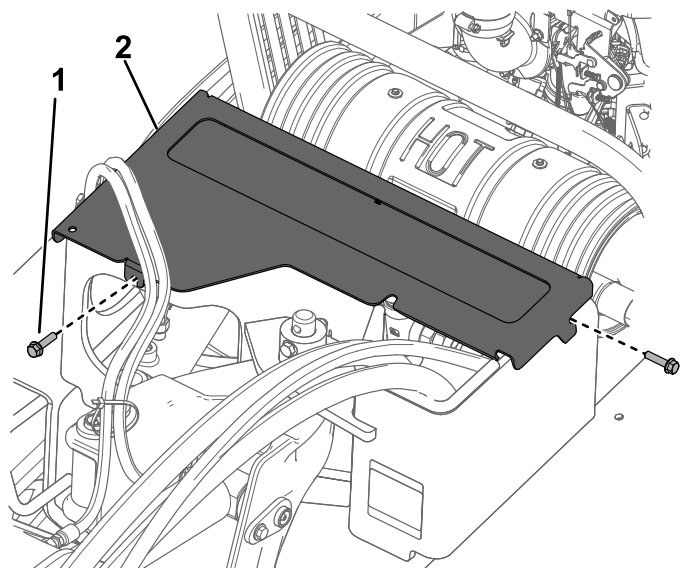

**Figur 5**

1. Skruv – 5/16 x 1 ¼ tum (2)
2. Befintligt hydraulskydd

- Placera det vänstra fästet på undersidan av bandstångens svetsfogar. Använd fästet som mall och markera och borra hål ( $\frac{1}{4}$  tum i diameter) i ramen (Figur 6).

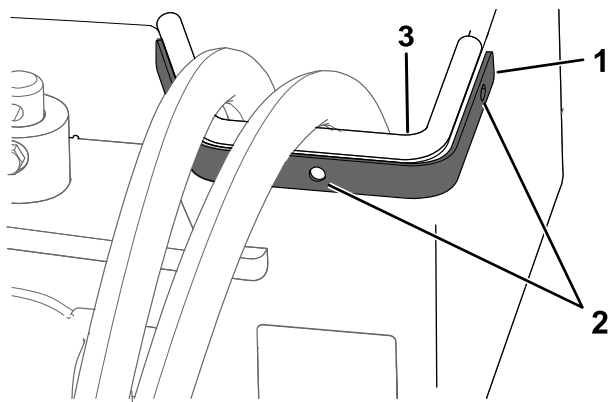


Figur 6

g323307

- Vänster fäste
- Borra ett hål ( $\frac{1}{4}$  tum i diameter) här.
- Bandstäng

- Använd de övre och undre fästena som mallar och markera och borra hål ( $\frac{1}{4}$  tum i diameter) i ramen (Figur 7).

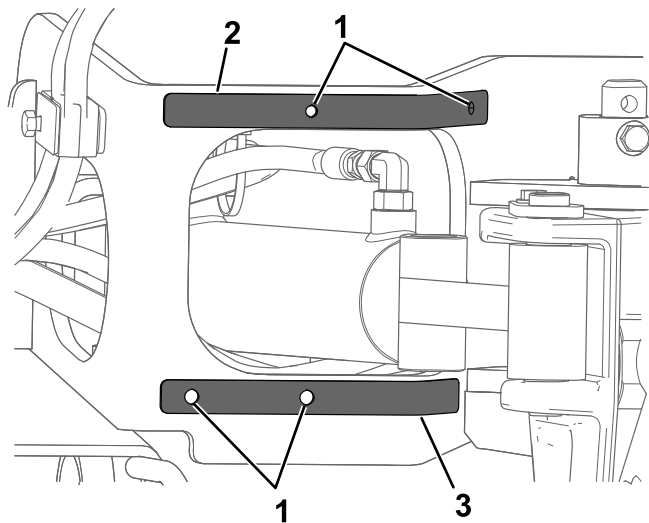


Figur 7

g323100

- Borra ett hål ( $\frac{1}{4}$  tum i diameter) här.
- Övre fäste
- Nedre fäste

- Rengör ytorna på ramen nära hydraulcilindern och hydraulslangarna.
- Ta bort fästremarna från cylinder- och slangskydden, ta bort skyddsmaterialet och fäst remarna på ramen och hydraulskyddet (Figur 8 och Figur 9). Trimma fästremarna efter behov.

**Obs:** Montera inte fästremsan på 15,6 cm från slangskyddet just nu.

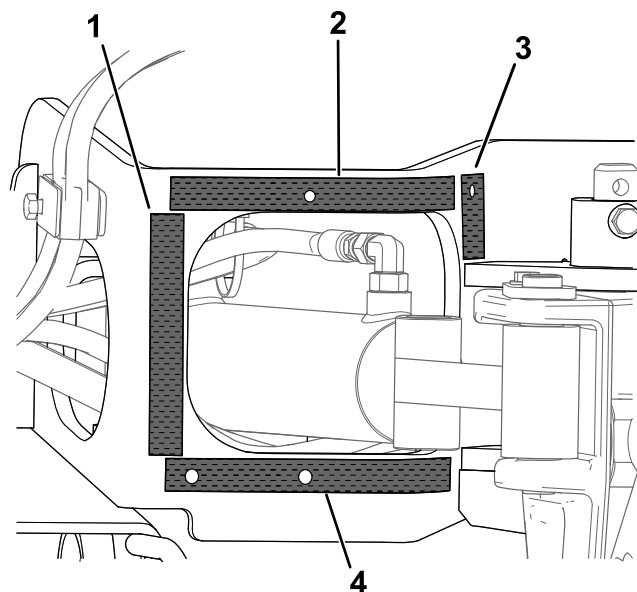


Figur 8

g323099

Platser för cylinderskyddets fästremmar

- Fästremsa 15,2 cm
- Fästremsa 22,9 cm
- Fästremsa 8,9 cm
- Fästremsa 22,2 cm

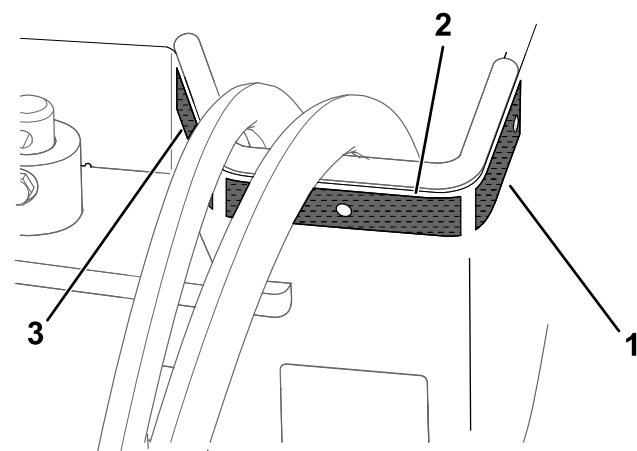

Figur 9

g323224

Platser för slangskyddets fästremmar

- Fästremsa 8,9 cm
- Fästremsa 13,3 cm
- Fästremsa 10,8 cm

# 4


## Montera skydden

Delar som behövs till detta steg:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Cylinderskydd                  |
| 1 | Slangskydd                     |
| 5 | Skruv ( $\frac{1}{4}$ x 1 tum) |
| 5 | Mutter ( $\frac{1}{4}$ tum)    |
| 1 | Hydraulskydd                   |

### Tillvägagångssätt

1. Montera slangskyddet runt slangarna, med den avsmalnande änden upp (Figur 10).

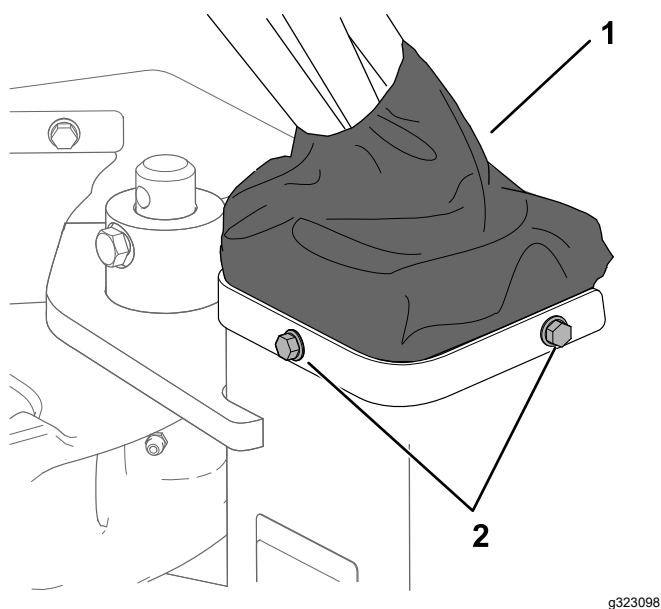


Figur 10

1. Slangskydd
2. Skruv ( $\frac{1}{4}$  x 1 tum) och mutter ( $\frac{1}{4}$  tum)

2. Passa in hålen på skyddets undersida med hålen i ramen. Fäst den på fästelementremsan för krok och ögla.
3. Fäst skyddet med det vänstra fästet, två skruvar ( $\frac{1}{4}$  x 1 tum) och två muttrar ( $\frac{1}{4}$  tum) enligt Figur 10.
4. Fäst skyddet på slangarna med kabelband.
5. Rikta in hålen i cylinderskyddet med hålen i ramen och fäst det vid fästremorna för krok och ögla (Figur 11).


**Obs:** Den avsmalnade änden på skyddet sträcker sig över cylinderstången.

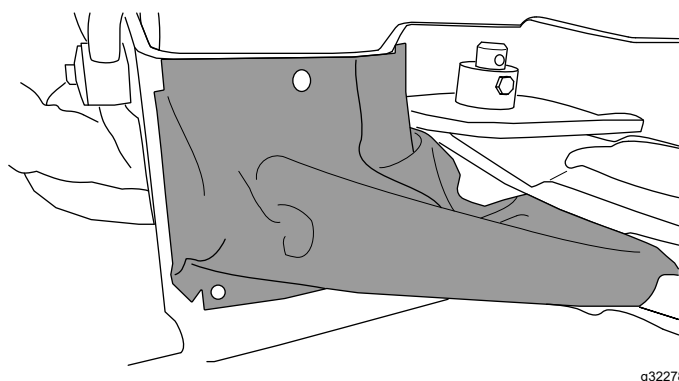

Figur 11

Cylinderskyddet fäst vid ramens fästremor


6. Vik skyddets längre delar mellan hydraulcylindern och fräsens vridpunkt och fäst ihop dem (Figur 12).

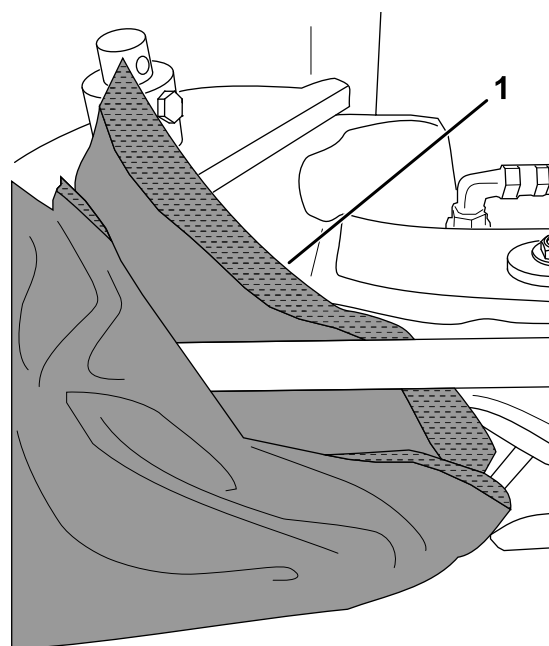

Figur 12

1. Cylinderskyddets längre delar

7. Fäst skyddets nedre del med det nedre fästet, två skruvar ( $\frac{3}{8}$  tum x  $1\frac{1}{4}$  tum) och två muttrar ( $\frac{1}{4}$  tum) enligt [Figur 13](#).

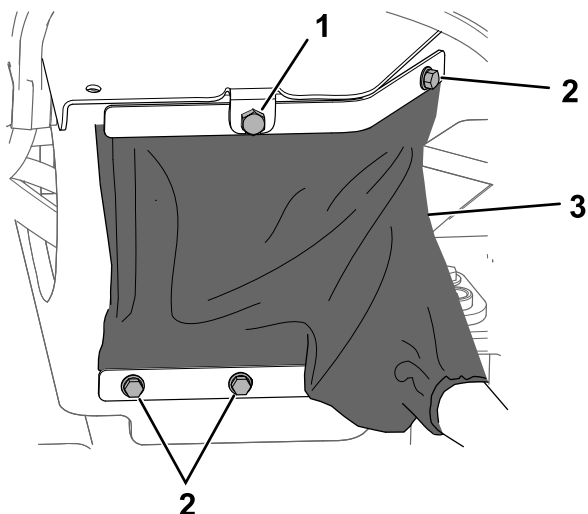

**Figur 13**


g309895

1. Befintlig skruv ( $\frac{3}{8}$  x  $1\frac{1}{4}$  tum)
2. Skruv ( $\frac{1}{4}$  x 1 tum) och mutter ( $\frac{1}{4}$  tum)
3. Cylinderskydd

8. Placera hydraulskyddet på ramen och fäst cylinderskyddets övre del med hjälp av det övre fästet, två skruvar (tidigare borttagna skruvar på  $5/16$  x  $1\frac{1}{4}$  tum, och  $\frac{1}{4}$  x  $1\frac{1}{4}$  tum) och en mutter ( $\frac{1}{4}$  tum) enligt [Figur 13](#).

**Obs:** Placera fliken på hydraulskyddet över det övre fästet.

9. Fäst hydraulskyddet med en skruv (tidigare borttagen skruv på  $5/16$  x  $1\frac{1}{4}$  tum) enligt [Figur 14](#).

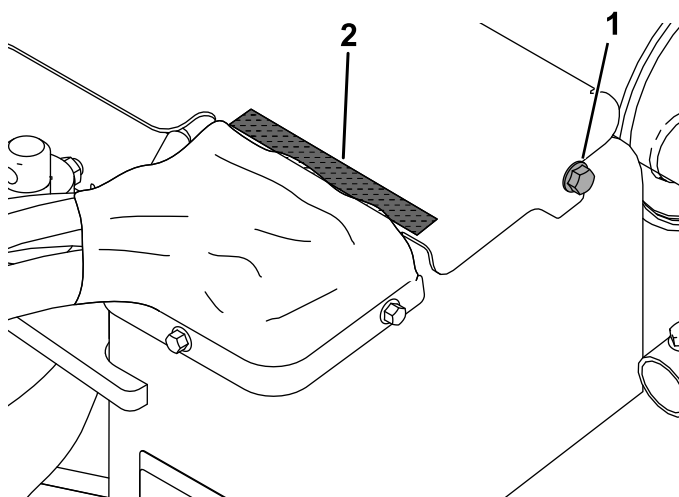

**Figur 14**

g323291

1. Skruv ( $5/16$  x  $1\frac{1}{4}$  tum)
2. Fästremsa 15,6 cm

10. Rengör hydraulskyddets yta där du ska fästa fästremsan ([Figur 14](#)).
11. Ta bort skyddsmaterialet från den kvarvarande fästremsan för krok och ögla och fäst den på hydraulskyddet ([Figur 14](#)).
12. Fäst slangskyddet på fästremsan.

## 5


## Byta ut skyddsfästet

Delar som behövs till detta steg:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Skyddsfäste                          |
| 2 | Klämplåt                             |
| 2 | Skruv ( $5/16$ x $1\frac{1}{4}$ tum) |
| 2 | Låsmutter ( $5/16$ tum)              |

## Tillvägagångssätt

1. Ta bort skyddsenheten från fräshuvudet ([Figur 15](#)). Spara fästelementen.

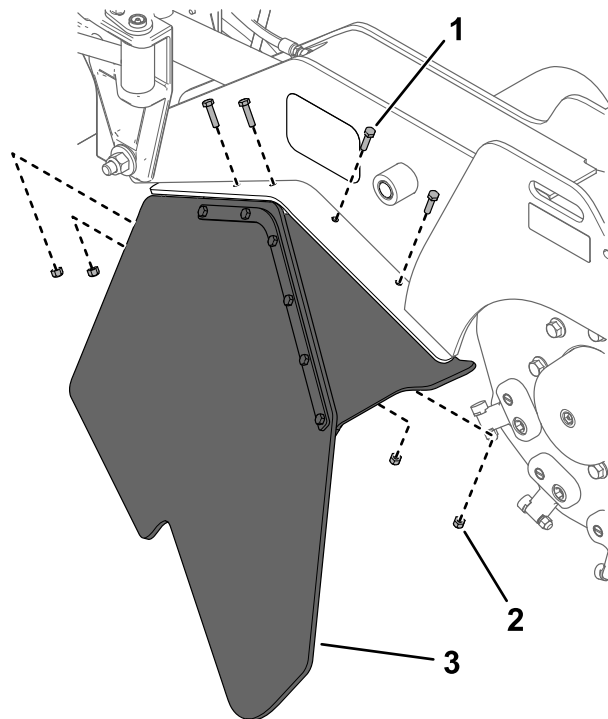


**Figur 15**

g309639

1. Skruv –  $5/16$  x  $1\frac{1}{4}$  tum (8)
2. Låsmutter –  $5/16$  tum (8)
3. Skyddsenhet

2. Ta bort båda skydden och klämplåtarna från skyddsfästet ([Figur 16](#)). Behåll fästelementen och skydden.

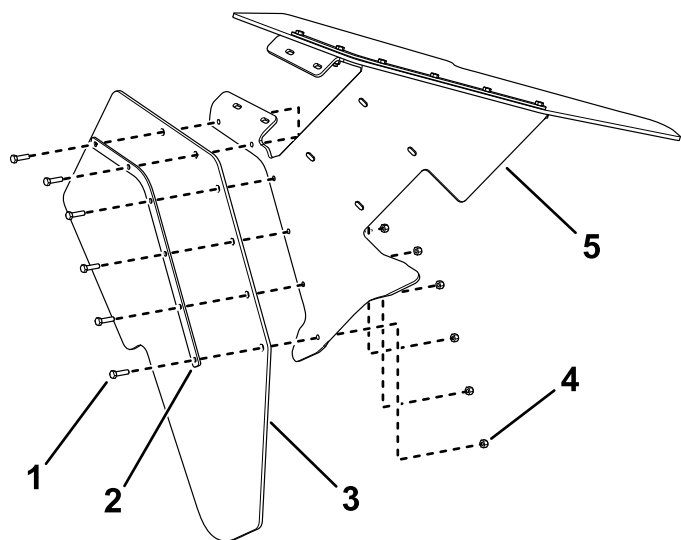


**Figur 16**

g309640

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Skruv – 5/16 x 1 ¼ tum (12) | 4. Låsmutter – 5/16 tum (12) |
| 2. Klämplåt (2)                | 5. Skyddsfäste               |
| 3. Skydd (2)                   |                              |

3. Installera det nya skyddsfästet med de åtta skruvarna och åtta muttrarna som du tog bort i steg 1 (Figur 17).

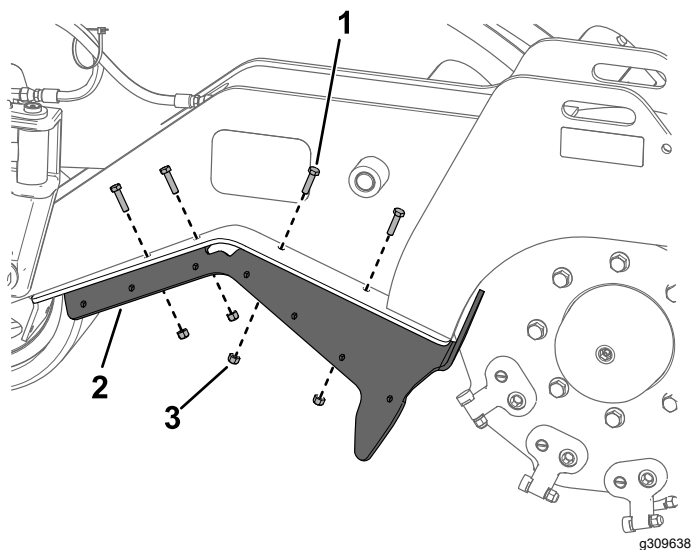


**Figur 17**

g309638

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Skruv – 5/16 x 1 ¼ tum (8) | 3. Låsmutter – 5/16 tum (8) |
| 2. Skyddsfäste                |                             |

4. Montera båda skydden på skyddsfästet med hjälp av en klämplåt och de sex skruvarna och sex muttrarna som du tog bort från varje skydd i steg 2 (Figur 18).

**Obs:** Använd inte det bakre hålet i klämplåtarna i det här steget.

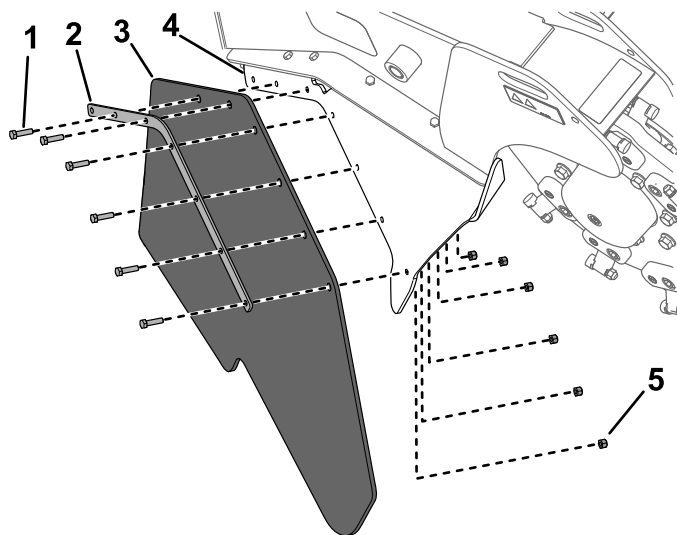


**Figur 18**

g309637

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Skruv – 5/16 x 1 ¼ tum (12) | 4. Skyddsfäste               |
| 2. Klämplåt (2)                | 5. Låsmutter – 5/16 tum (12) |
| 3. Skydd (2)                   |                              |

5. Använd klämplåten och skyddsfästet som mall och borra ett hål (5/16 tum i diameter) i båda skydden (Figur 19).

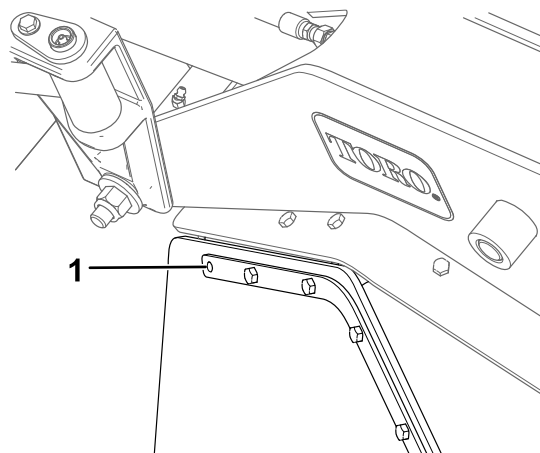

**Figur 19**

g309636

1. Borra ett hål (5/16 tum i diameter) här.

6. Montera en skruv och mutter i båda hålen.



**Count on it.**