



Blåsar- och drivenhetssats

122, 132, 152 eller 183 cm E-Z Vac™ för Z Master®-gräsklippare

Modellnr 78551—Serienr 402500000 och högre

Modellnr 78552—Serienr 404691666 och högre

Modellnr 78553—Serienr 402784468 och högre

Modellnr 78554—Serienr 402433838 och högre

Monteringsanvisningar

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort den befintliga remkåpan, remmen och dess fäste.
3	Remskivemontering Monteringsfäste för remskiva – endast för maskiner med aluminiumspindel Fläsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) – endast för maskiner med aluminiumspindel	1 1 3	Montera remskivan och remmen.
4	Remkåpsfäste Vagnskruv ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)	1 2 2	Montera det nya remkåpsfästet för gräsklippare på 122 och 132 cm.
5	Remkåpsfäste Vagnskruv ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)	1 2 2	Montera det nya remkåpsfästet för gräsklippare på 152 och 183 cm.
6	Blåsarenhet Uppsamlarrem Blåsarens remkåpa Fjäder	1 1 1 1	Montera blåsaren, uppsamlarremmen, fjädern och remkåpan.




1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. För rörelsereglagen till det NEUTRALA LÅSLÄGET.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

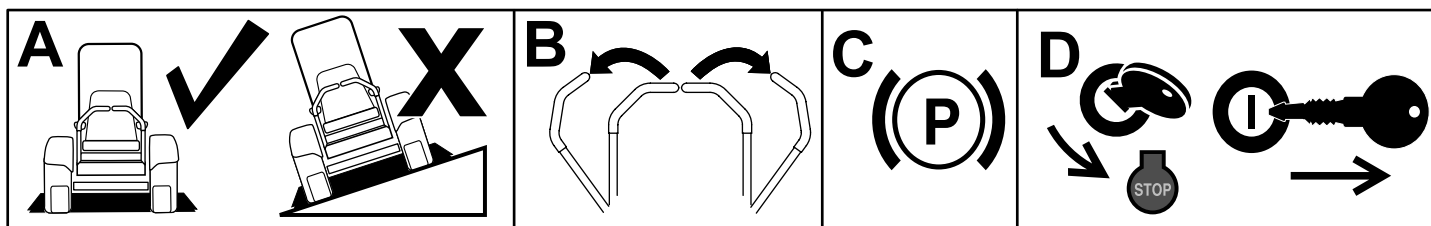

g037289
g037289

Figur 1

2


Ta bort den befintliga remkåpan, remmen och dess fäste

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: Rengör området runt remkåpan innan du tar bort den.

1. Sänk klipparens däck till lägsta klipphöjd.
2. Ta bort höger remkåpa (Figur 2).

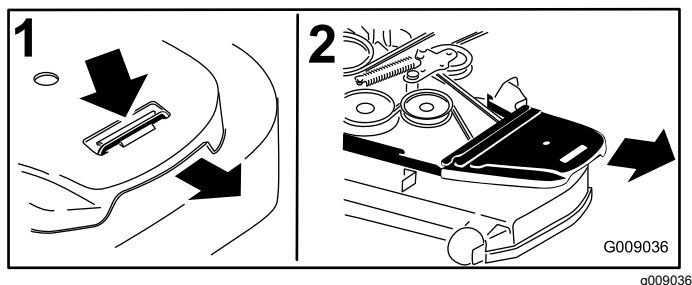


Figur 2

1. Tryck ned fliken.
2. Ta bort remkåpan.

3. **Endast för gräsklippare på 122 eller 132 cm:** Lossa skruvarna som håller fast höger spindel på klippdäcket (Figur 3).

Obs: Detta ger tillgång till muttrarna som håller fast höger remkåpsfäste på klippdäcket.

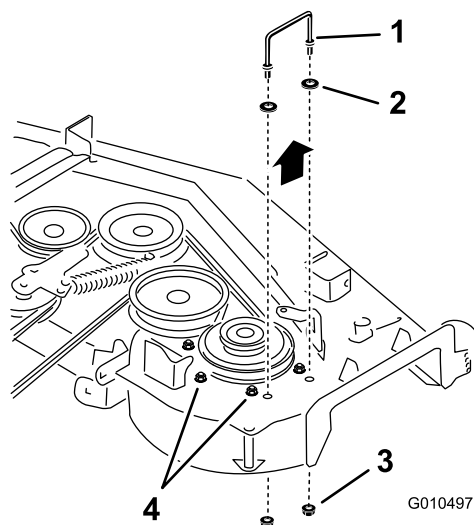

G010497


g010497

Figur 3

Klippdäck på 122 och 132 cm visas

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Höger remkåpsfäste | 3. Flänsmutter |
| 2. Bricka | 4. Lossa de här skruvarna. |

4. Ta bort det befintliga högra remkåpsfästet (Figur 3 och Figur 4).

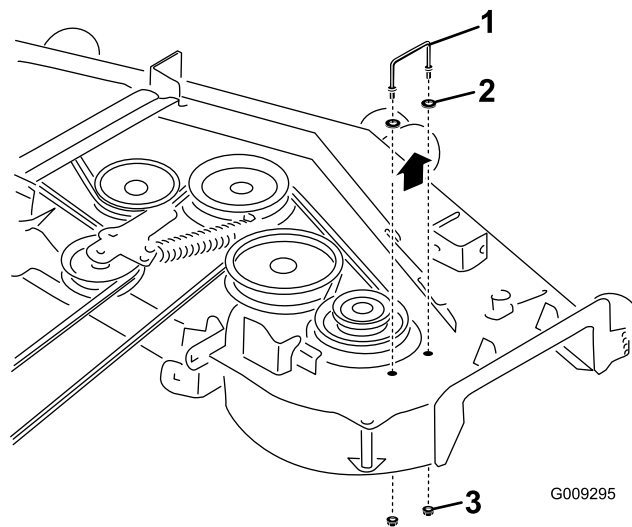

G009295

g009295

Figur 4

Klippdäck på 152 och 183 cm visas

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Höger remkåpsfäste | 3. Flänsmutter |
| 2. Bricka | |

5. Spara den högra remkåpan, fästet och fästelementen för senare bruk om du tar bort uppsamlarens blåsare och remskiva.
6. Ta bort och förvara klipparremmen.

3

Montera remskivan och remmen


Delar som behövs till detta steg:

1	Remskivemontering
1	Monteringsfäste för remskiva – endast för maskiner med aluminiumspindel
3	Flänsmutter (3/8 tum) – endast för maskiner med aluminiumspindel

För maskiner med aluminiumspindel

1. Ta bort den övre muttern, brickan och linhjulet från spindeln (Figur 5).

Obs: Observera åt vilket håll linhjulet sitter innan du tar bort det från spindeln, så att du vet hur det ska sättas tillbaka senare.

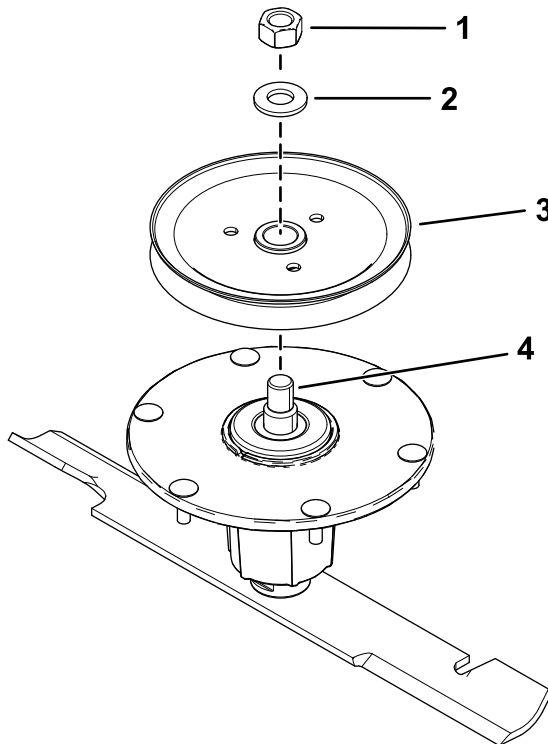


g302393

Figur 5

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Övre mutter | 3. Linhjul |
| 2. Bricka | 4. Spindel |

2. Placera remskivans monteringsstappar i linhjulets hål (Figur 6).

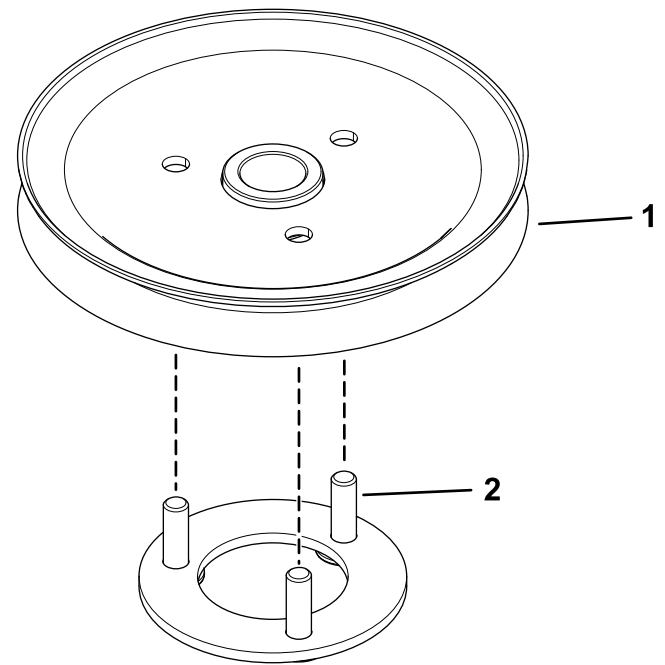


g302390

Figur 6

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. Linhjul | 2. Remskivans monteringsstappar |
|------------|---------------------------------|

3. Montera linhjulet på spindeln med hjälp av brickan och den övre muttern (Figur 7).

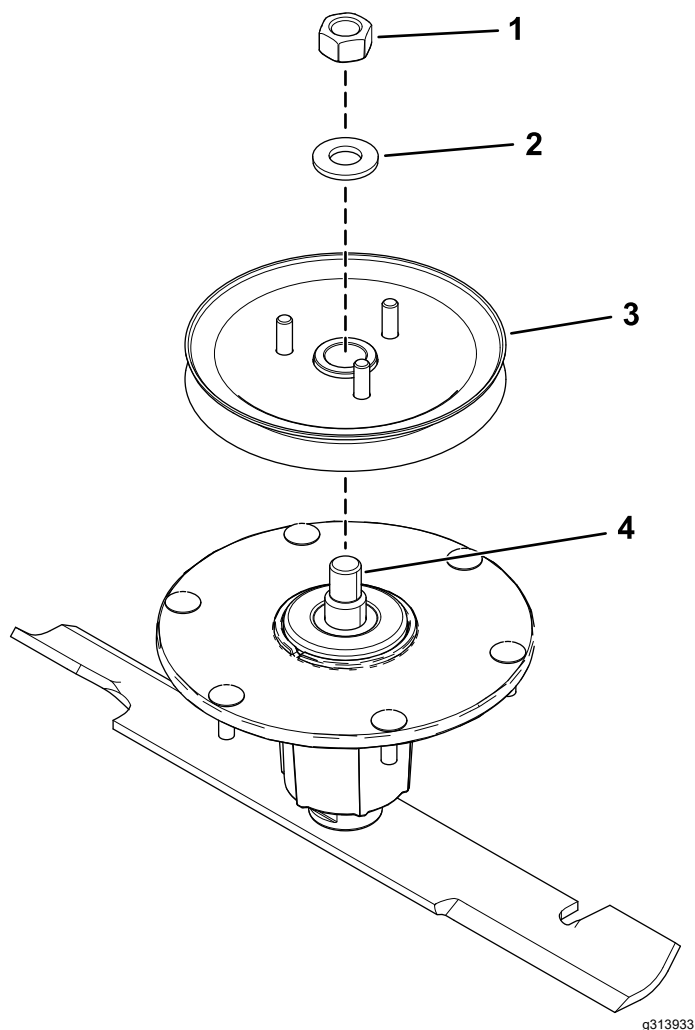

Figur 7


- | | |
|----------------|------------|
| 1. Övre mutter | 3. Linhjul |
| 2. Bricka | 4. Spindel |

4. Dra åt den övre muttern till 176–217 Nm.

Obs: Kontrollera att linhjulet snurrar fritt.

5. Placera den nya remskivemonteringen så att öppningarna passar över tapparna (Figur 8).
6. Vrid remskivan för att låsa den på plats (Figur 8).
7. När den nya remskivemonteringen är på plats, montera muttrarna för att säkra den nya remskivemonteringen (Figur 8).

Dra åt de tre muttrarna till 28–34 Nm.

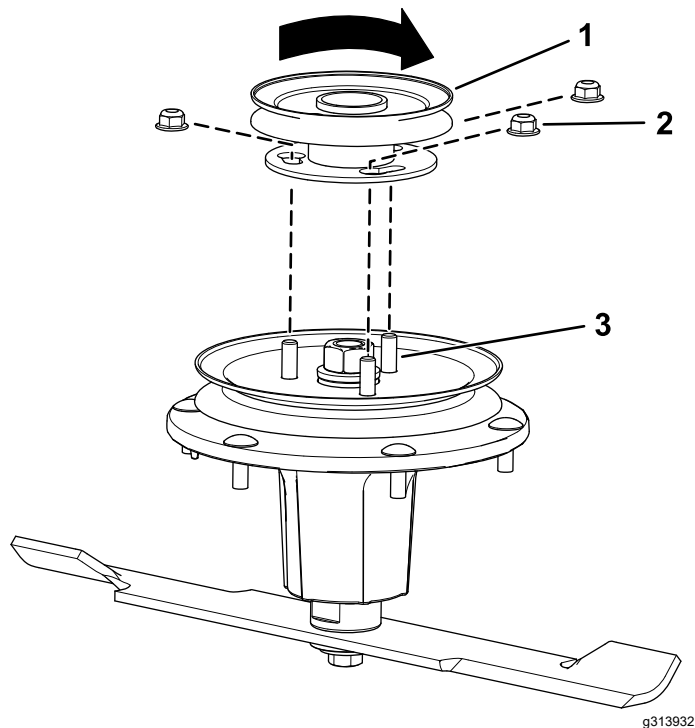

Figur 8

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Remskivemontering | 3. Tapp |
| 2. Mutter | |

8. Montera däckremmen.


För maskiner med skruvar

1. Lossa, men ta inte bort, de självgående skruvarna på den befintliga klippdäcksskivan (**Figur 9**).
- Obs:** Det bör finnas ett avstånd på 5 mm mellan skruvhuvudet och remskivan.
2. Placera den nya remskivemonteringen så att öppningarna passar över skruvhuvudena (**Figur 9**).
3. Vrid remskivan för att låsa den på plats (**Figur 9**).

Obs: Om det inte går att vrida på remskivan, lossa skruvarna så att skruvhuvudena höjs och remskivan kan låsas på plats.

4. När den nya remskivemonteringen är på plats, dra åt de befintliga skruvarna för att säkra den nya remskivemonteringen.

Obs: Dra åt skruvarna till 28–34 Nm.

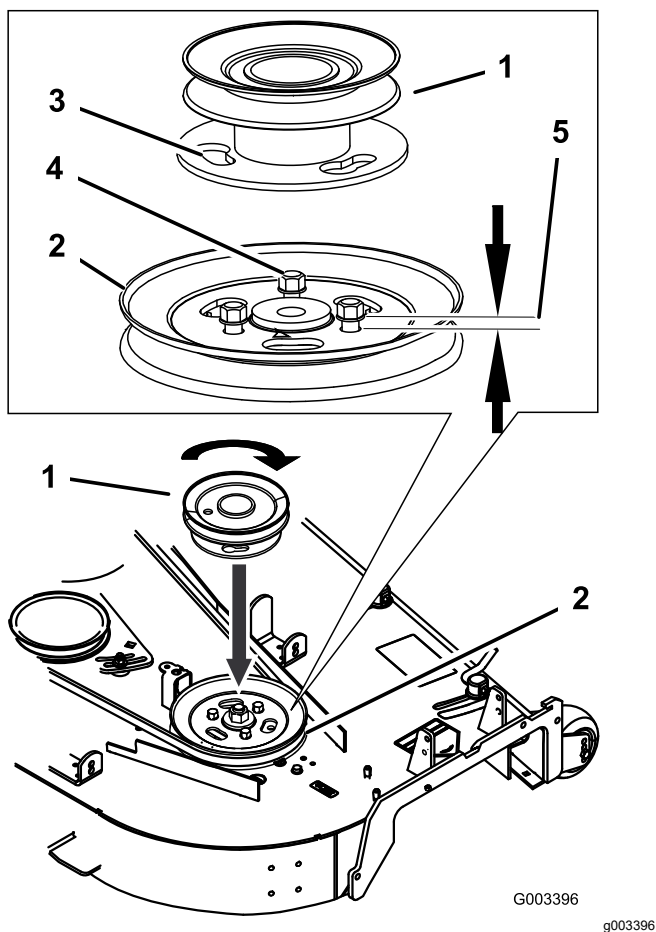

Figur 9


1. Remskivemontering 3. Låsspår 5. Spel – 5 mm
2. Klippdäcksskiva 4. Skruvhuvuden

5. Montera däckremmen.

För maskiner utan skruvar

1. Ta bort muttrarna på den befintliga klippdäcksskivan (**Figur 10**).
2. Montera den nya remskivemonteringen på klippdäckets remskivsskruvar (**Figur 10**).
3. Vrid remskivan för att låsa den på plats (**Figur 10**).
4. När den nya remskivemonteringen är på plats, montera muttrarna för att säkra den nya remskivemonteringen.

Obs: Dra åt muttrarna till 28–34 Nm.

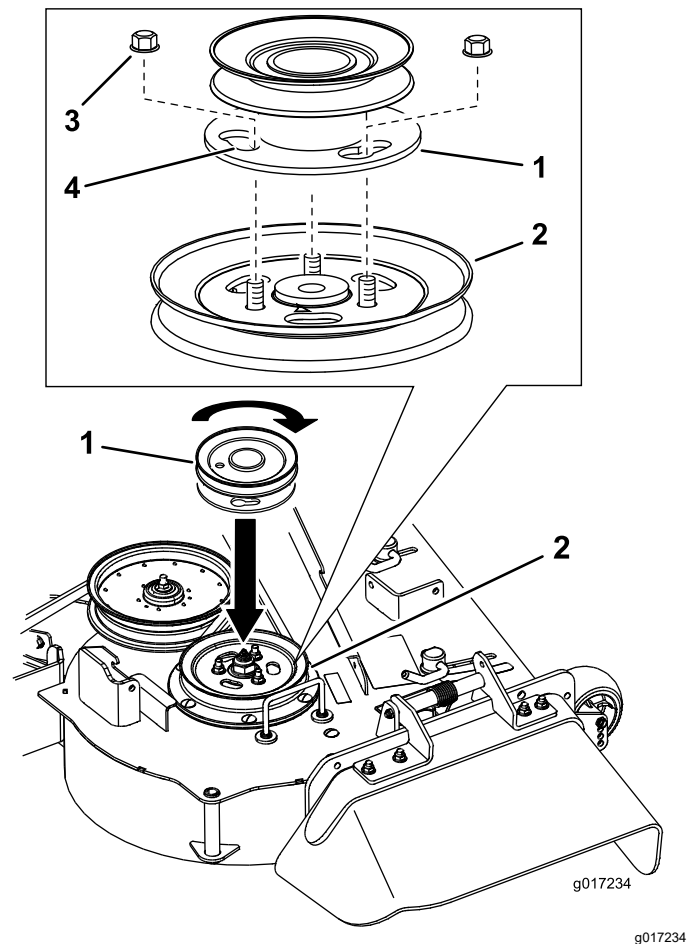

Figur 10

1. Remskivemontering 3. Klippdäcksskiva 4. Muttrar

5. Montera däckremmen.

4

Montera det nya remkåpsfästet


Gräsklippare på 122 och 132 cm

Delar som behövs till detta steg:

1	Remkåpsfäste
2	Vagnsskruv (1/4 x 3/4 tum)
2	Låsmutter (1/4 tum)

Tillvägagångssätt

Montera det remkåpsfästet med två vagnsskruvar (1/4 x 3/4 tum) och två låsmuttrar (1/4 tum) enligt [Figur 11](#).

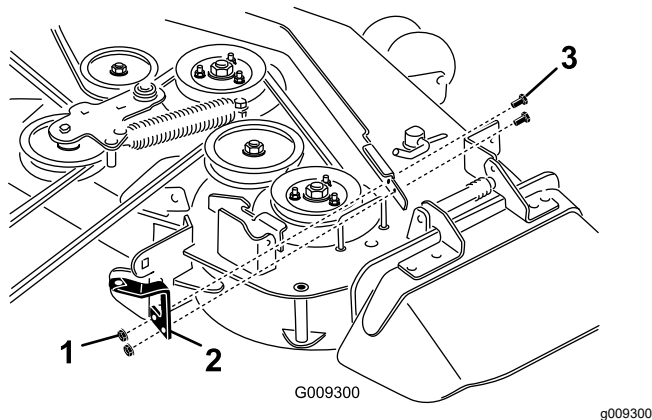

Figur 11

1. Låsmutter (1/4 tum)
2. Fäste för klippdäck på 122 och 132 cm
3. Vagnsskruv (1/4 x 3/4 tum)

5

Montera det nya remkåpsfästet


Gräsklippare på 152 och 183 cm

Delar som behövs till detta steg:

1	Remkåpsfäste
2	Vagnsskruv (1/4 x 3/4 tum)
2	Låsmutter (1/4 tum)

Tillvägagångssätt

Montera det remkåpsfästet med två vagnsskruvar (1/4 x 3/4 tum) och två låsmuttrar (1/4 tum) enligt [Figur 12](#).

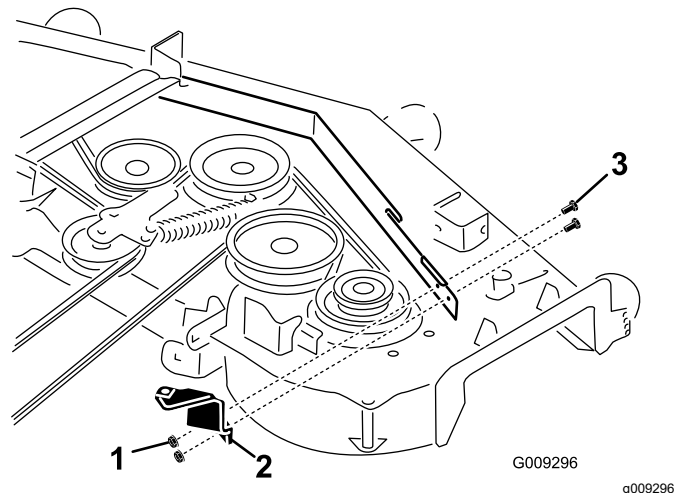

Figur 12

1. Låsmutter (1/4 tum)
2. Fäste för klippdäck på 152 och 183 cm
3. Vagnsskruv (1/4 x 3/4 tum)

6

Montera blåsarenheten, uppsamlarremmen, fjädern och blåsarremskåpan

Delar som behövs till detta steg:

1	Blåsarenhet
1	Uppsamlarrem
1	Blåsarens remkåpa
1	Fjäder

Tillvägagångssätt

Information om rätt förfarande vid montering av blåsare, uppsamlarrem, fjäder och blåsarremskåpa finns i *bruksanvisningen* för uppsamlaren.