

Scheinwerfer-Kit

Nullwendekreismäher mit Seitenauswurf oder Aufsitzmäher mit Heckauswurf

Modellnr. 144-1992

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
LED-Lampe	2	Einbau des Scheinwerfer-Kits (für Maschinen mit einem runden Überrollbügel).
Sechskantschraube (5/16" x 1") – im Lieferumfang der LED-Lampe enthalten	2	
Sicherungsmutter (5/16") – im Lieferumfang der LED-Lampe enthalten	2	
Schlauchklemme	2	
Kabelbaum	1	
Kippschalter	1	
Kabelbinder	14	
LED-Lampe	2	
Sechskantschraube (5/16" x 1") - im Lieferumfang der LED-Lampe enthalten	2	
Sicherungsmutter (5/16") - im Lieferumfang der LED-Lampe enthalten	2	
Kabelbaum	1	
Kippschalter	1	
Kabelbinder	14	
Montageplatte der Lampe	2	
U-Bügel	2	
Sicherungsmutter (3/8")	4	

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Schieben Sie die Fahrtriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
4. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
5. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.



Einbau des Scheinwerfer-Kits

Für Maschinen mit einem runden Überrollbügel

1. Schieben oder kippen Sie den Sitz nach vorne.
2. Befestigen Sie die 2 Rohrklammern am Überrollbügel an der gewünschten Stelle ([Bild 1](#)).

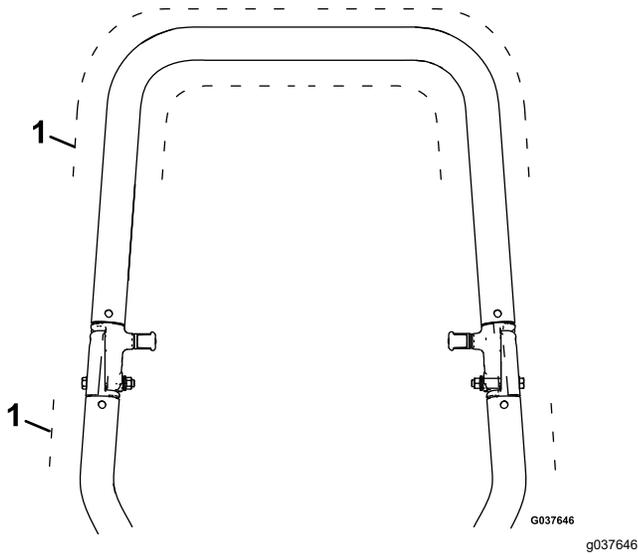


Bild 1

1. Befestigungsstellen

3. Befestigen Sie die beiden LED-Leuchten mit zwei Sechskantschrauben (5/16" x 1") und zwei Sicherungsmuttern (5/16") an den Rohrklammern, wie in [Bild 2](#) dargestellt.

Hinweis: Installieren Sie die LED-Leuchten nicht an den Stellen, an denen sie Aufkleber am Überrollbügel verdecken.

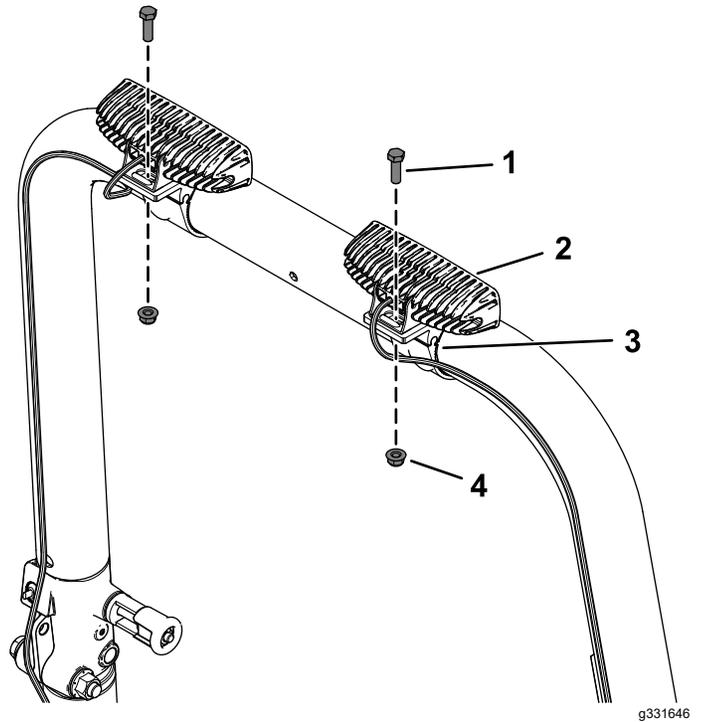


Bild 2

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sechskantschraube (5/16" x 1") | 3. Schlauchklemme |
| 2. LED-Leuchte | 4. Sicherungsmutter (5/16") |

4. Verbinden Sie die beiden Anschlüsse des Kabelbaums der LED-Leuchten mit dem Kabelbaum der Hauptbeleuchtung (Bild 3).


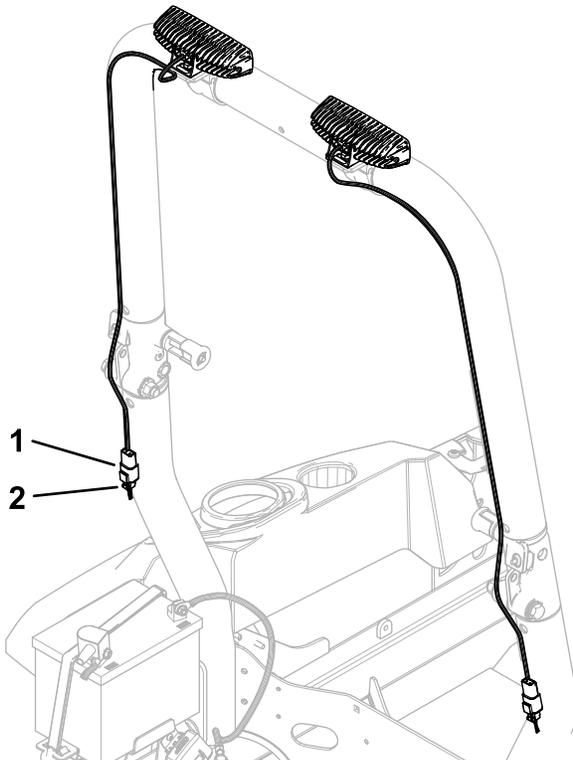


Bild 3

g331645

1. Anschluss des Kabelbaums der LED-Leuchte
2. Kabelbaum der Hauptbeleuchtung

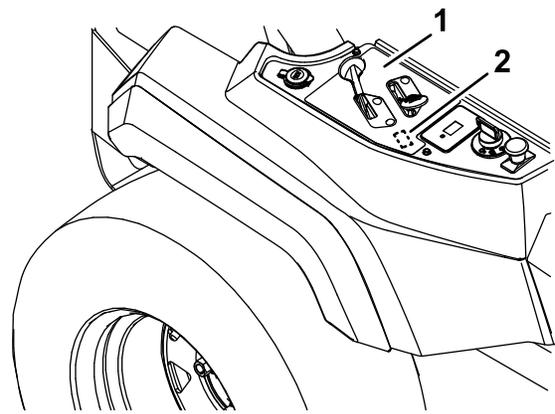

G035547

g035547

Bild 4

1. Aufkleber Gasbedienungshebel/Choke
2. Hier ausschneiden.

5. Entfernen und bewahren Sie die beiden Schrauben auf, mit denen das Bedienfeld am rechten Kotflügel befestigt ist.
Heben Sie das Bedienfeld vorsichtig an und drehen Sie es um.
6. Schneiden Sie die Schalteröffnung am Aufkleber des Gasbedienungshebels/Chokes (Bild 4) vorsichtig aus, indem Sie das Bedienfeld als Schablone verwenden.

7. Trennen Sie den Lichtschalter vom Kabelbaum.
8. Verlegen Sie den Kabelbaum der Leuchten unter dem Montagerahmen des Überrollbügels und führen Sie die Kabel durch den rechteckigen Ausschnitt auf das Bedienfeld (Bild 5).
9. Platzieren Sie den Lichtschalter auf der Oberseite des Bedienfelds und schließen Sie ihn an den Beleuchtungskabelbaum an (Bild 5).

Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse vollständig auf die Stecker gesteckt sind. Lassen Sie den Schalter vorsichtig in den Ausschnitt einrasten.

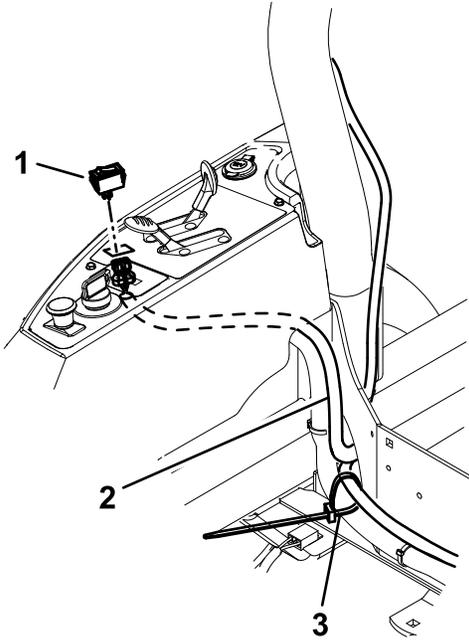


Bild 5

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Schalter | 3. Kabelbinder |
| 2. Beleuchtungskabelbaum | |

13. Wickeln Sie das überschüssige Kabel nach Bedarf auf und verwenden Sie die restlichen Kabelbinder, um den Beleuchtungskabelbaum an der Maschine zu befestigen (Bild 6).

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie den Überrollbügel auf- und zuklappen und verriegeln können, ohne den Kabelbaum einzuklemmen oder zu beschädigen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kabelbinder die Aufkleber am Überrollbügel nicht verdecken.

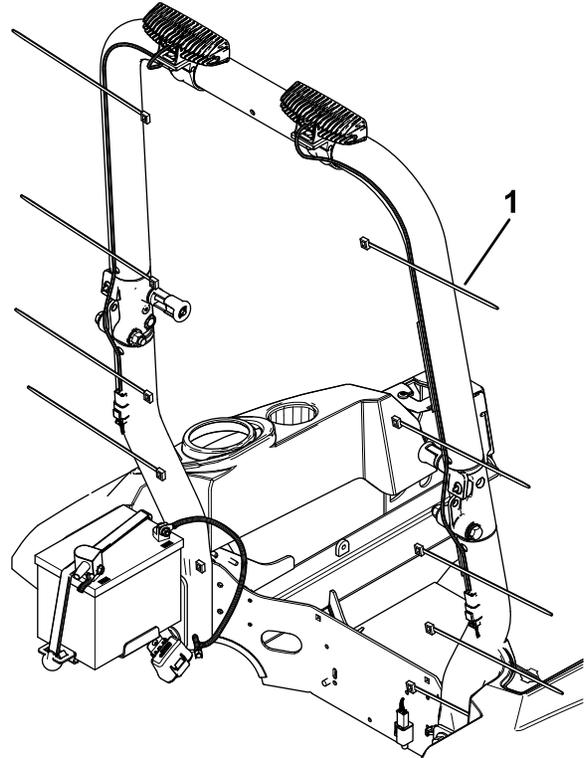


Bild 6

- | |
|----------------|
| 1. Kabelbinder |
|----------------|

10. Befestigen Sie das Bedienfeld mit den zuvor entfernten Schrauben am rechten Kotflügel.
11. Befestigen Sie den Beleuchtungskabelbaum mit Kabelbindern lose am Hauptkabelbaum (Bild 5).
12. Entfernen Sie den Stecker vom Anschluss des Anbaugeräts am Maschinenkabelbaum und halten Sie ihn fest. Verbinden Sie den Anschluss des Anbaugeräts mit dem Beleuchtungskabelbaum und befestigen Sie die beiden Kabelbäume mit Kabelbindern.

Einbau des Scheinwerfer-Kits

Für Maschinen mit einem quadratischen Überrollbügel

1. Schieben oder kippen Sie den Sitz nach vorne.
2. Befestigen Sie die beiden Montageplatten der Lampe mit zwei Bügelschrauben und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") an der gewünschten Stelle am Überrollbügel (Bild 7).

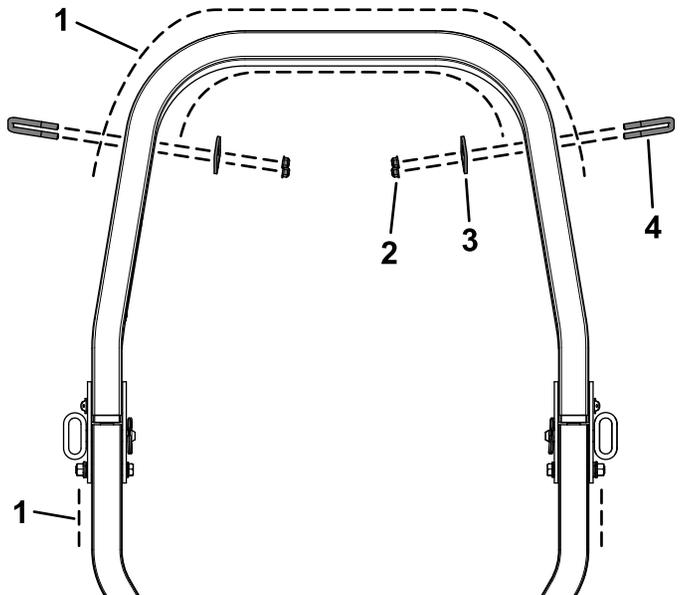


Bild 7

g331665

1. Befestigungsstellen
2. Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")
3. Montageplatte der Lampe
4. U-Bügel

3. Befestigen Sie die beiden LED-Leuchten mit zwei Sechskantschrauben ($\frac{5}{16}$ " x 1") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{5}{16}$ ") an den beiden Montageplatten der Lampen, wie in Bild 8 dargestellt.

Hinweis: Installieren Sie die LED-Leuchten nicht an den Stellen, an denen sie Aufkleber am Überrollbügel verdecken.

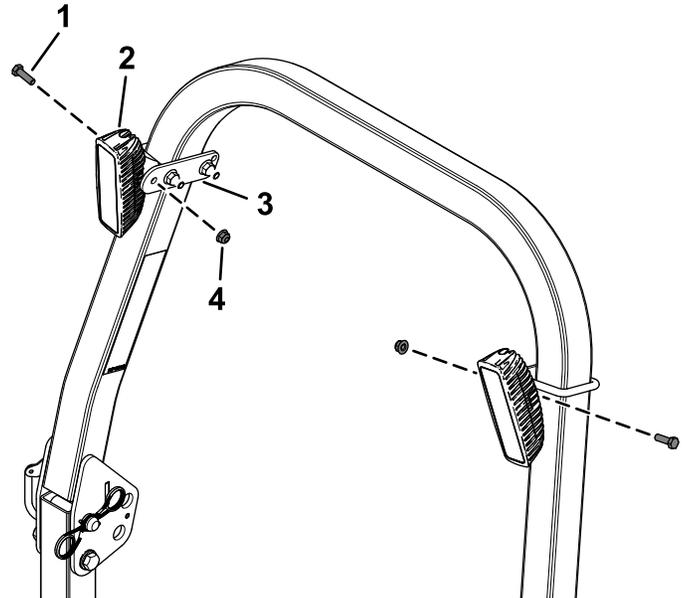


Bild 8

g331666

1. Sechskantschraube ($\frac{5}{16}$ " x 1")
2. LED-Leuchte
3. Montageplatte der Lampe
4. Sicherungsmutter ($\frac{5}{16}$ ")

4. Verbinden Sie die beiden Anschlüsse des Kabelbaums der LED-Leuchten mit dem Kabelbaum der Hauptbeleuchtung (Bild 3).
5. Entfernen und bewahren Sie die beiden Schrauben auf, mit denen das Bedienfeld am rechten Kotflügel befestigt ist.
Heben Sie das Bedienfeld vorsichtig an und drehen Sie es um.
6. Schneiden Sie die Schalteröffnung am Aufkleber des Gasbedienungshebels/Chokes (Bild 4) vorsichtig aus, indem Sie das Bedienfeld als Schablone verwenden.
7. Trennen Sie den Lichtschalter vom Kabelbaum.
8. Verlegen Sie den Kabelbaum der Leuchten unter dem Montagerahmen des Überrollbügels und führen Sie die Kabel durch den rechteckigen Ausschnitt auf das Bedienfeld (Bild 5).
9. Platzieren Sie den Lichtschalter auf der Oberseite des Bedienfelds und schließen Sie ihn an den Beleuchtungskabelbaum an (Bild 5).

Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse vollständig auf die Stecker gesteckt sind. Lassen Sie den Schalter vorsichtig in den Ausschnitt einrasten.

10. Befestigen Sie das Bedienfeld mit den zuvor entfernten Schrauben am rechten Kotflügel.
11. Befestigen Sie den Beleuchtungskabelbaum mit Kabelbindern lose am Hauptkabelbaum (Bild 5).
12. Entfernen Sie den Stecker vom Anschluss des Anbaugeräts am Maschinenkabelbaum und halten Sie ihn fest. Verbinden Sie den Anschluss des Anbaugeräts mit dem Beleuchtungskabelbaum und befestigen Sie die beiden Kabelbäume mit Kabelbindern.
13. Wickeln Sie das überschüssige Kabel nach Bedarf auf und verwenden Sie die restlichen Kabelbinder, um den Beleuchtungskabelbaum an der Maschine zu befestigen (Bild 6).

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie den Überrollbügel auf- und zuklappen und verriegeln können, ohne den Kabelbaum einzuklemmen oder zu beschädigen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kabelbinder die Aufkleber am Überrollbügel nicht verdecken.

Hinweise:

