



Däcklåssats

Groundsmaster® 4500-D/4700-D-traktorenhet

Modellnr 119-8641

Form No. 3442-457 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Den här satsen förhindrar automatiskt att klippdäcken sätter sig ojämnt.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

1

Montera en däcklåsförgre- ningslåda för den första lyftarmen



Delar som behövs till detta steg:

1	Höger förgreningsrör (artikelnr 119-8631)
1	Rak hydraulkoppling
1	90-gradershydraulkoppling
2	Självgående skruv (1/4 x 1 3/4 tum)
1	Hydraulslang

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta, sänk ned klippdäcken, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.
2. Använd de mått som anges i [Figur 1](#) och lokalisera, märk ut och borra två hål (5,6 eller 5,8 mm, borrarstorlek 1 eller 2) i traktorenhetens ramrör för den femte lyftarmen. Borra endast genom en av rörets väggar.

Obs: Vi rekommenderar att du använder en 90-gradig borr.

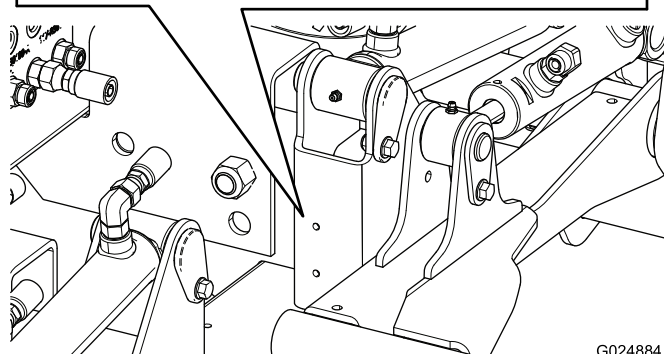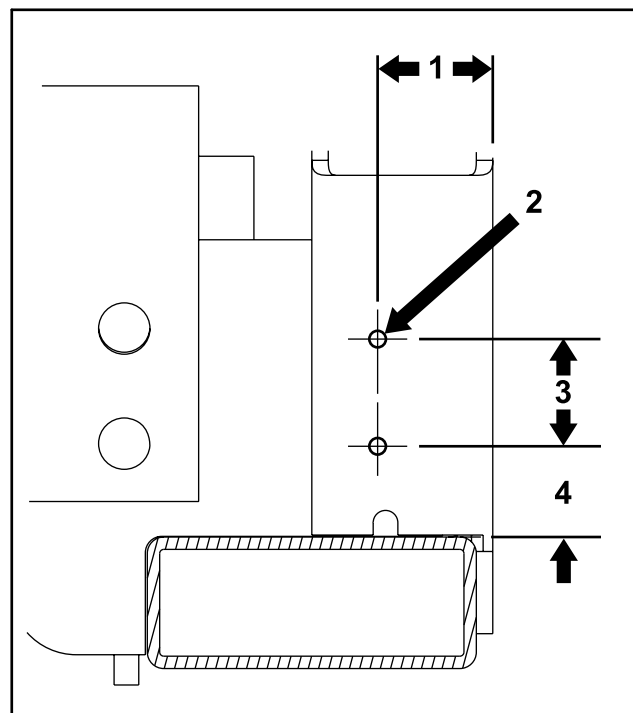


G024884
g024884

Figur 1

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. 4,4 cm | 3. 4,1 cm |
| 2. Hål (5,6 eller 5,8 mm) | 4. 3,5 cm |

3. Montera höger däcklåsförgreningslåda på ramröret med två självgående skruvar (1/4 x 1 3/4 tum). Placera förgreningslådan i enlighet med [Figur 2](#).




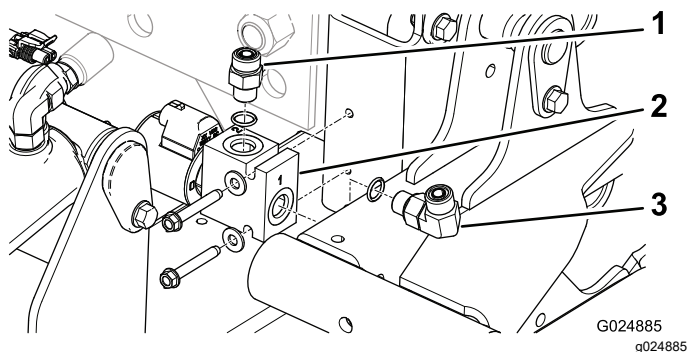

Figur 2

1. Rak hydraulkoppling
2. Däcklåsförgreningslåda
3. 90-gradershydraulkoppling

4. Montera den raka hydraulkopplingen ovanpå förgreningslådan (Figur 2).
5. Montera 90-gradershydraulkopplingen i förgreningslådans ände (Figur 2).
6. Placera ett avtappningskärl under kopplingsdosen (Figur 3).
7. Koppla loss hydraulslangen från den nedre mittporten på kopplingsdosen (Figur 3).

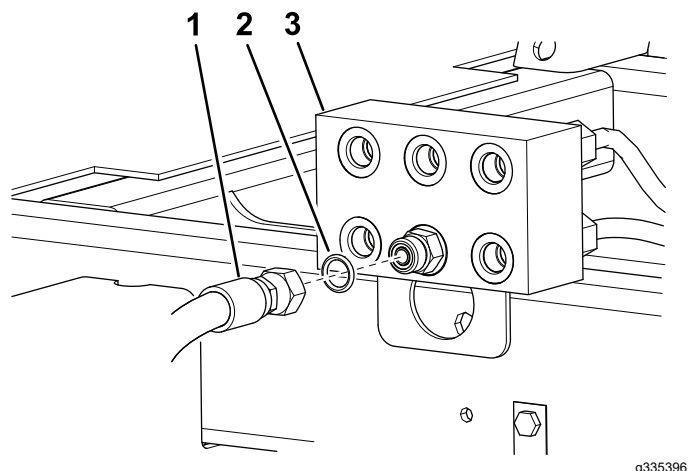


Figur 3

1. Hydraulslang
2. O-ring
3. Kopplingsdosa

8. Dra och montera änden på den slang som du har kopplat loss från kopplingsdosen på den övre kopplingen (rak koppling) på däcklåsförgreningslådan (Figur 4).

Obs: Kontrollera att alla o-ringar sitter på plats och har smorts med hydraulvätska före monteringen.

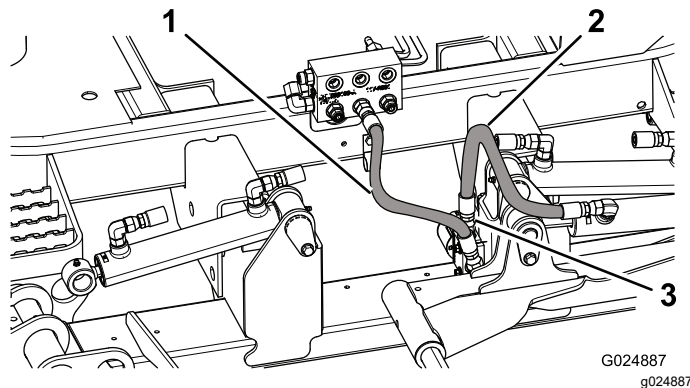

Figur 4

1. Ny slang
2. Bortkopplad slang
3. Däcklåsförgreningslådans översta koppling

9. Dra och montera den nya slangen på kopplingsdosen och 90-graderskopplingen på däcklåsförgreningslådan (Figur 4).

Viktigt: Se till att slangen från kopplingsdosen till däcklåsets förgreningslåda inte kommer i kontakt med den första lyftarmen.

2


Montera en däcklåsförgreningslåda för den femte lyftarmen

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster förgreningsrör (artikelnr 119-8639)
1	Rak hydraulkoppling
1	90-gradershydraulkoppling
2	Självgående skruv (1/4 x 1 3/4 tum)
1	Hydraulslang

Tillvägagångssätt


1. Använd de mått som anges i Figur 5 och lokalisera, märk ut och borra två hål (5,6 eller 5,8 mm, borrarstorlek 1 eller 2) i traktorenhetens ramrör för den femte lyftarmen. Borra endast genom en av rørets väggar.

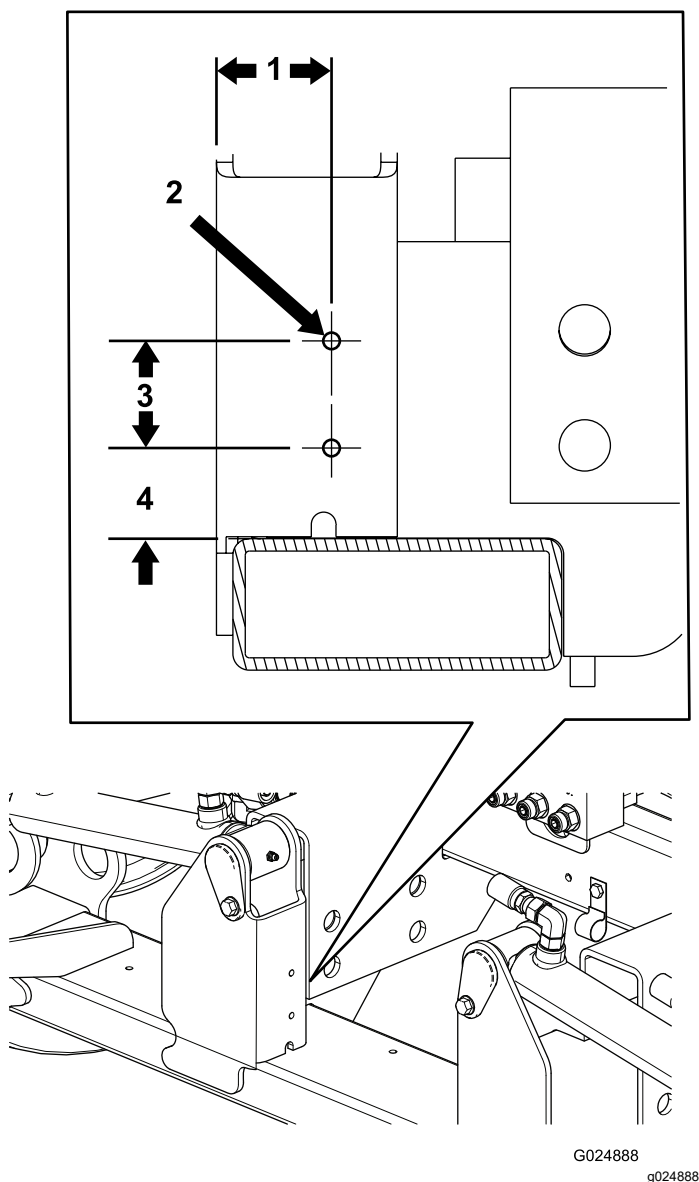

Figur 5

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. 4,4 cm | 3. 4,1 cm |
| 2. Hål (5,6 eller 5,8 mm) | 4. 3,5 cm |


- Montera vänster däcklåsförgreningslåda på ramröret med två självgående skruvar (1/4 x 1 3/4 tum). Placera förgreningslådan i enlighet med [Figur 6](#).

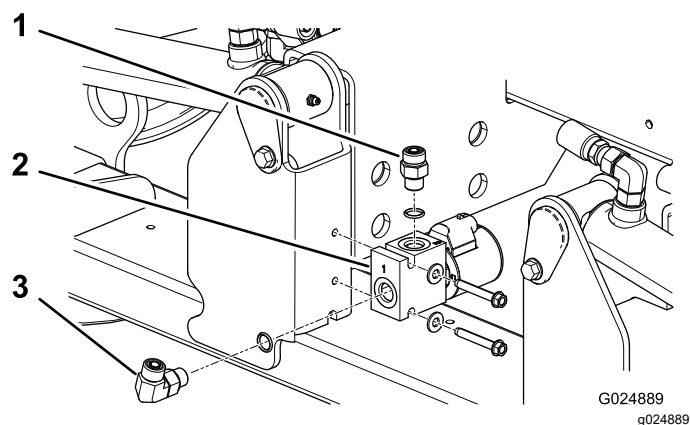

Figur 6

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Rak hydraulkoppling | 3. 90-gradershydraulkoppling |
| 2. Däcklåsförgreningslåda | |

- Montera den raka hydraulkopplingen ovanpå förgreningslådan ([Figur 6](#)).
- Montera 90-gradershydraulkopplingen i förgreningslådans ände ([Figur 6](#)).
- Placera ett avtappningskärl under kopplingsdosan ([Figur 7](#)).
- Koppla loss hydraulslangen från kopplingen längst ned till vänster på kopplingsdosan ([Figur 7](#)).

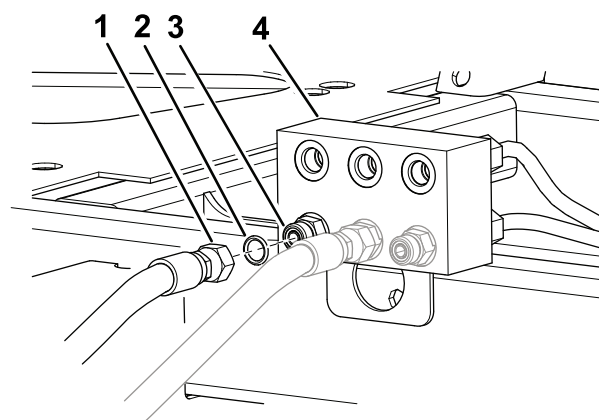


Figur 7

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Hydraulslang | 3. Hydraulkoppling |
| 2. O-ring | 4. Kopplingsdosa |

- Dra och montera änden på den slang som du har kopplat loss från kopplingsdosan på den övre kopplingen (rak koppling) på däcklåsförgreningslådan ([Figur 8](#)).

Obs: Kontrollera att alla o-ringar sitter på plats och har smorts med hydraulvätska före monteringen.

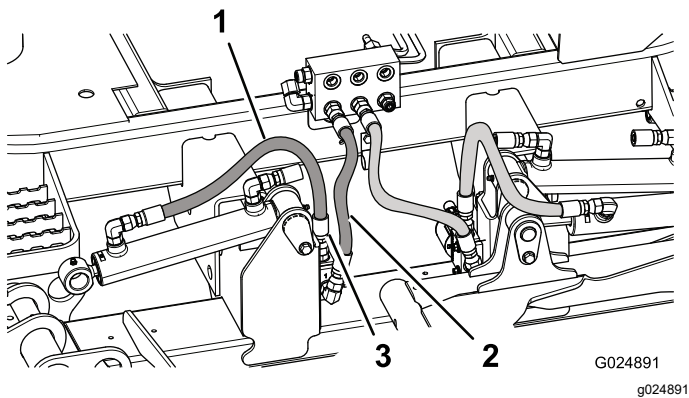

Figur 8

1. Bortkopplad slang
2. Ny slang
3. Däcklåsförgreningslådans översta koppling

8. Dra och montera den nya slangen på kopplingsdosan och 90-graderskopplingen på däcklåsförgreningslådan (Figur 8).

Viktigt: Se till att slangen från kopplingsdosan till däcklåsets förgreningslåda inte kommer i kontakt med den femte lyftarmen.

3


Montera kablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
4	Kabelband

Tillvägagångssätt

1. Frigör och höj upp sätet. Säkra sätet med spärren.
2. Koppla bort elkontakten från magnetventilen S5 på lyftförgreningslådan (Figur 9) och anslut den till kontakten på däcklåsets kablage som är märkt S5 HARNESS.

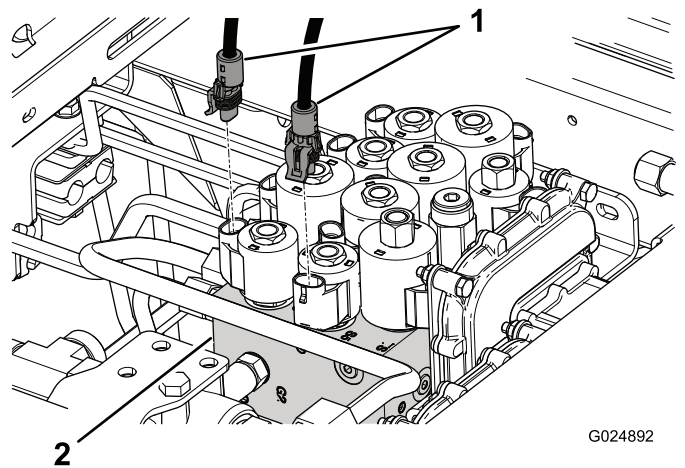

Figur 9

(Groundsmaster 4700-D visas på bilden)

1. Kablagekontakter
2. Lyftförgreningslåda
3. Anslut kontakten på däcklåsets kablage som är märkt S5 SOLENOID till magnetventilen S5 på lyftförgreningslådan (Figur 9).
4. Koppla bort elkontakten från magnetventilen S6 på lyftförgreningslådan (Figur 9) och anslut den till kontakten på däcklåsets kablage som är märkt S6 HARNESS.
5. Anslut kontakten på däcklåsets kablage som är märkt S6 SOLENOID till magnetventilen S6 på lyftförgreningslådan.
6. Dra och anslut rätt kontakt på däcklåsets kablage, märkt DECK-LOCK SOLENOID, till magnetventilen på baksidan av respektive däcklåsförgreningslåda.
7. Fäst kablaget med kabelband och se till att det inte ligger an mot skarpa kanter och på betryggande avstånd från varma eller rörliga delar.
8. Lossa sätesspärren och sänk ned sätet.