



Plattformlåsesett

Groundsmaster® 4500-D/4700-D-trekkenhet

Modellnr. 119-8641

Form No. 3442-458 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Dette settet forhindrer ujevnt nivå på klippeenhetene automatisk.

Merk: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

1

Montere en klippeenhets-låsemanifold for løftearm nr. 1



Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Høyre manifoldenhet (delenr. 119-8631)
1	Rett hydraulikkobling
1	90-graders hydraulikkobling
2	Selvgjengende skrue (1/4 x 1 3/4 tomme)
1	Hydraulikkslange

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Bruk målene vist på [Figur 1](#), finn oppmerking og bor to hull (diameter 5,6 mm eller 5,8 mm; borstørrelse nr. 1 eller 2) i trekkenhetens rammerør for løftearm nr. 5. Bor kun gjennom én vegg på røret.

Merk: Bruk av en 90°-drill anbefales.

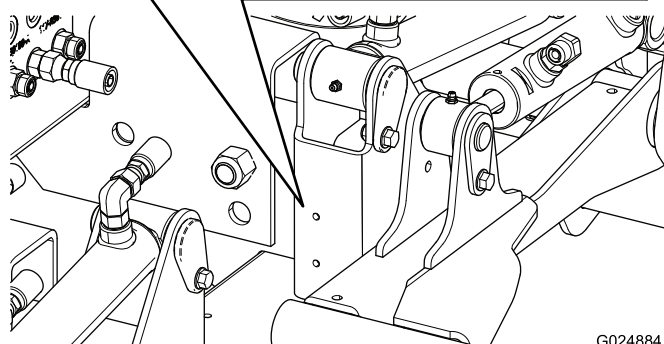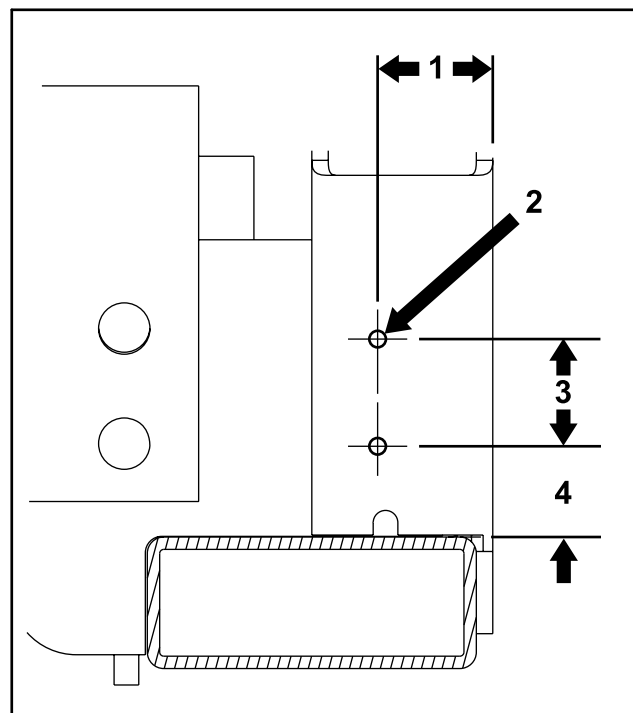


G024884
g024884

Figur 1

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. 4,4 cm | 3. 4,1 cm |
| 2. Hull (5,6 mm eller 5,8 mm) | 4. 3,5 cm |

3. Monter høyre klippeenhetslåsemanifold til rammerøret med to selvgjengende skruer (1/4 x 1 3/4 tomme). Plasser manifoldet som vist på [Figur 2](#).




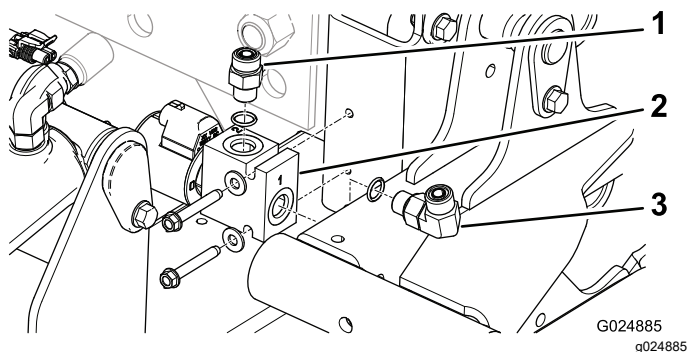

Figur 2

1. Rett hydraulisk kobling
2. Klippeenhetslåsemanifold
3. 90-graders hydraulikkobling

4. Monter den rette hydraulikkoblingen øverst på manifolden (Figur 2).
5. Monter den 90-graders hydraulikkoblingen i enden av manifolden (Figur 2).
6. Plasser et tappefat under fordelingsmanifolden (Figur 3).
7. Koble hydraulikkslangen fra midtre kobling nederst på fordelingsmanifolden (Figur 3).

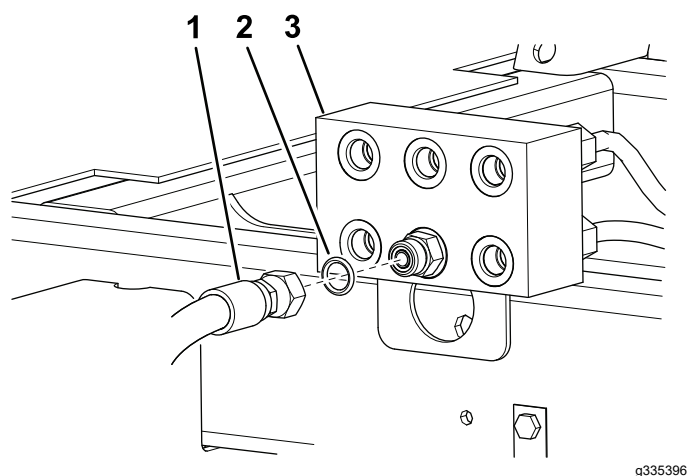


Figur 3

1. Hydraulikkslange
2. O-ring
3. Fordelingsmanifold

8. Før og monter enden av slangen som er koblet fra fordelingsmanifolden på øverste (rette) kobling på klippeenhetslåsemanifolden (Figur 4).

Merk: Sørg for at O-ringene er på plass og smurt med hydraulikkvæske før montering.

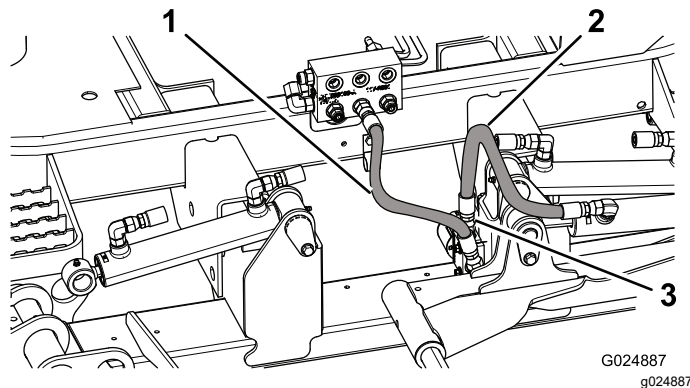

Figur 4

1. Ny slange
2. Frakoblet slange
3. Øverste kobling på klippeenhetslåsemanifolden

9. Før og monter den nye slangen til fordelingsmanifolden og 90-graders koblingen på klippeenhetslåsemanifolden (Figur 4).

Viktig: Sørg for at slangen fra fordelingsmanifolden til klippeenhetslåsemanifolden ikke rører ved løftearm nr. 1.

2


Montere en klippeenhetslåsemanifold for løftearm nr. 5

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre manifoldenhet (delenr. 119-8639)
1	Rett hydraulikkobling
1	90-graders hydraulikkobling
2	Selvgjengende skrue (1/4 x 1 3/4 tomme)
1	Hydraulikkslange

Prosedyre


1. Bruk målene vist på Figur 5, finn oppmerking og bor to hull (diameter 5,6 mm eller 5,8 mm; borstørrelse nr. 1 eller 2) i trekkenhetens rammerør for løftearm nr. 5. Bor kun gjennom én vegg på røret.

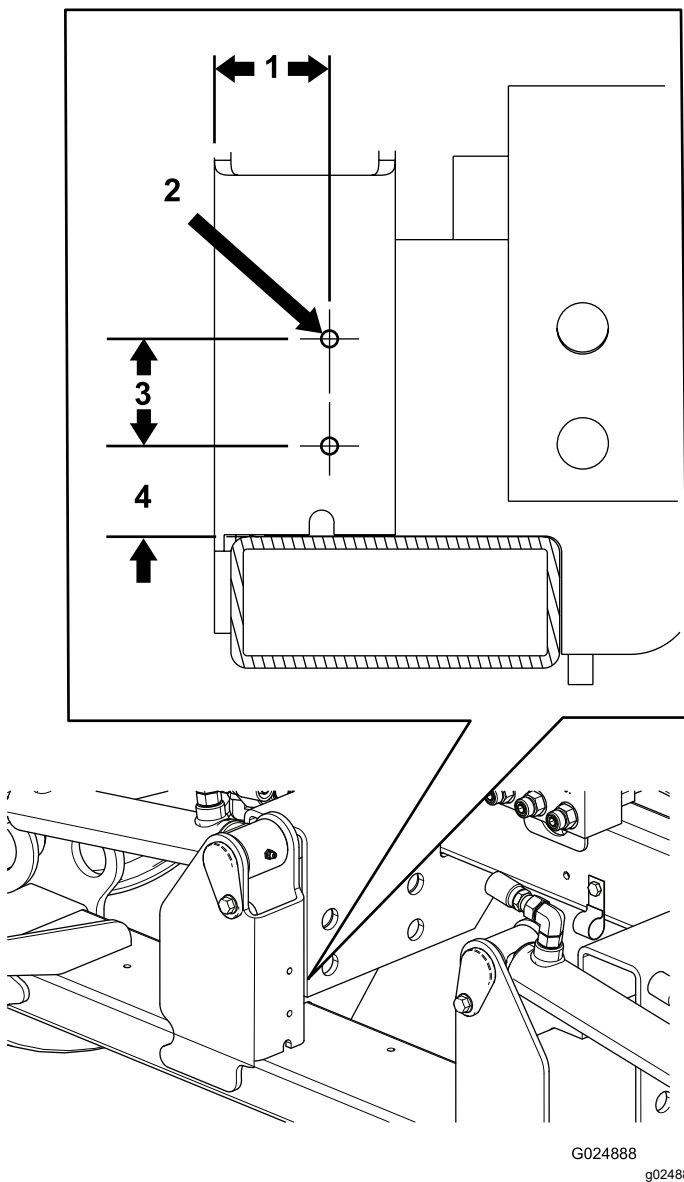

Figur 5

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. 4,4 cm | 3. 4,1 cm |
| 2. Hull (5,6 mm eller 5,8 mm) | 4. 3,5 cm |


- Monter venstre klippeenhetslåsemanifold til rammerøret med to selvgjengende skruer (1/4 x 1 3/4 tomme). Plasser manifoldet som vist på [Figur 6](#).

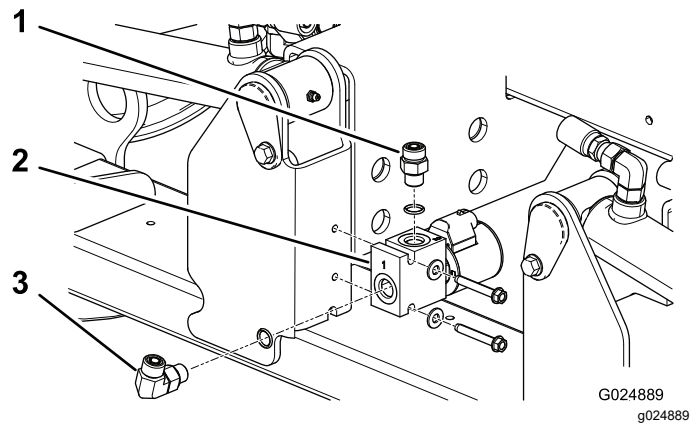

Figur 6

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Rett hydraulisk kobling | 3. 90-graders hydraulikkobling |
| 2. Klippeenhetslåsemanifold | |

- Monter den rette hydraulikkoblingen øverst på manifolden ([Figur 6](#)).
- Monter den 90-graders hydrauliske koblingen i enden av manifoldet ([Figur 6](#)).
- Plasser et tappefat under fordelingsmanifolden ([Figur 7](#)).
- Koble hydraulikkslangen fra venstre kobling nederst på fordelingsmanifolden ([Figur 7](#)).

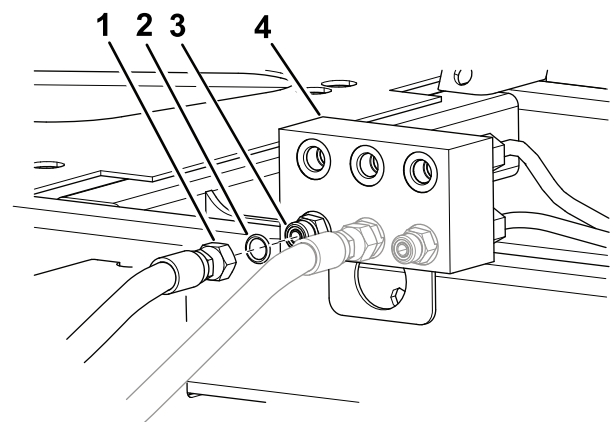


Figur 7

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Hydraulikkslange | 3. Hydraulisk kobling |
| 2. O-ring | 4. Fordelingsmanifold |

- Før og monter enden av slangen som er koblet fra fordelingsmanifolden på øverste (rette) kobling på klippeenhetslåsemanifolden ([Figur 8](#)).

Merk: Sørg for at O-ringene er på plass og smurt med hydraulikkvæske før montering.

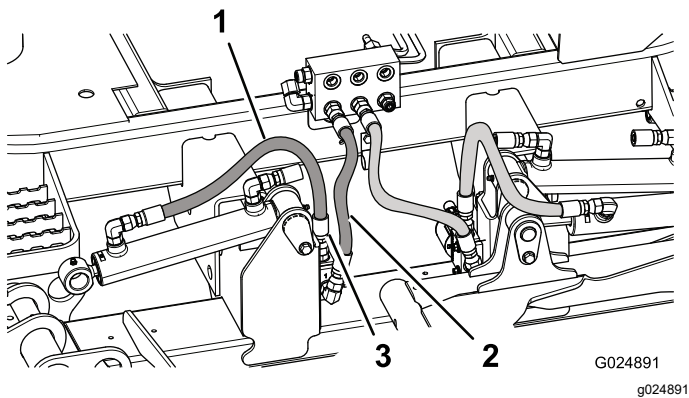

Figur 8

1. Frakoblet slange
2. Ny slange
3. Øverste kobling på klippeenhetslåsemanifolden

8. Før og monter den nye slangen til fordelingsmanifolden og 90-graders koblingen på klippeenhetslåsemanifolden (Figur 8).

Viktig: Sørg for at slangen fra fordelingsmanifolden til klippeenhetslåsemanifolden ikke rører ved løftearm nr. 5.

3


Montere ledningsfastspen- neren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ledningssats
4	Kabelfeste

Prosedyre

1. Hekt av setet, og løft det opp. Fest setet med en støttestang.
2. Koble fra den elektriske konnektoren fra S5-solenoiden på løfte manifolden (Figur 9) og koble den til konnektoren på plattformlåsesatsen merket S5 HARNESS.

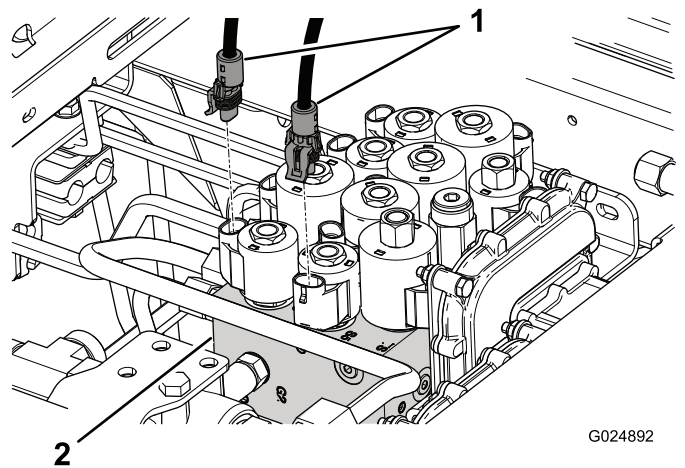

Figur 9

(Groundsmaster 4700–D-maskin vist)

1. Ledningskonnektorer
2. Løfte manifold
3. Sett konnektoren på plattformlåsesatsen merket S5 SOLENOID i S5-solenoiden på løfte manifolden (Figur 9).
4. Koble fra den elektriske konnektoren fra S6-solenoiden på løfte manifolden (Figur 9) og koble den til konnektoren på plattformlåsesatsen merket S6 HARNESS.
5. Sett konnektoren på plattformlåsesatsen merket S6 SOLENOID i S6-solenoiden på løfte manifolden.
6. Før den relevante konnektoren på plattformlåsesatsen merket DECK-LOCK SOLENOID og sett den i solenoiden bak på hver klippeenhetslåsemanifold.
7. Fest satsen unna skarpe, varme eller bevegelige deler med kabelsnorer.
8. Koble ut setestøtten, og senk setet.