



Låsesæt til skjoldet

Groundsmaster® 4500-D/4700-D-traktionsenhed

Modelnr. 119-8641

Form No. 3442-467 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Dette sæt forhindrer automatisk ujævn sætning af plæneklipperskjoldene.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side bestemmes ud fra den normale betjeningsposition.

1

Montering af en skjoldlåsmanifold på løftearm nr. 1



Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Højre manifoldenhed (delnr. 119-8631)
1	Lige hydraulikfitting
1	90-grader-hydraulikfitting
2	Selvskærende skrue (1/4 x 1-3/4 tomme)
1	Hydraulikslange

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeskjoldene, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.
2. Brug målene, der er vist i [Figur 1](#), til at finde, afmærke og bore 2 huller (0,221 eller 0,228 tomme, borstørrelse nr. 1 eller nr. 2) i traktionsenhedens rammerør til løftearm nr. 5. Bor kun gennem kun én væg på røret.

Bemærk: Det anbefales at bruge et 90°-bor.

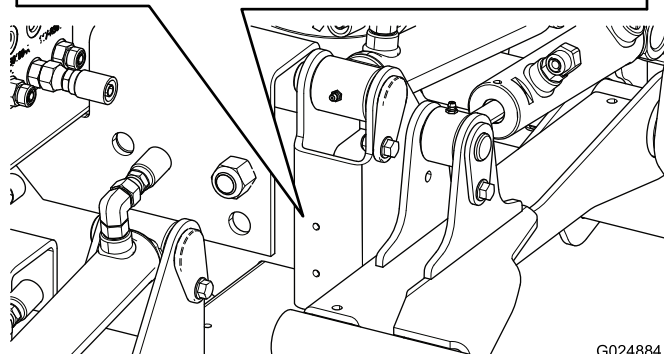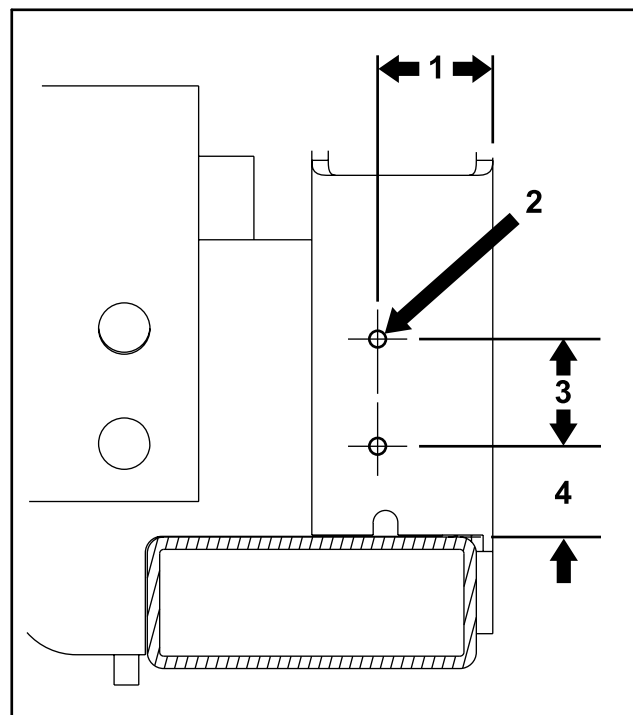


G024884
g024884

Figur 1

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. 4,4 cm | 3. 4,1 cm |
| 2. Huller (0,221 eller 0,228 tomme) | 4. 3,5 cm |

3. Monter højre skjoldlåsmanifold på rammerøret med 2 selvskærende skrue (1/4 x 1-3/4 tommer). Placer manifolden som vist i [Figur 2](#).




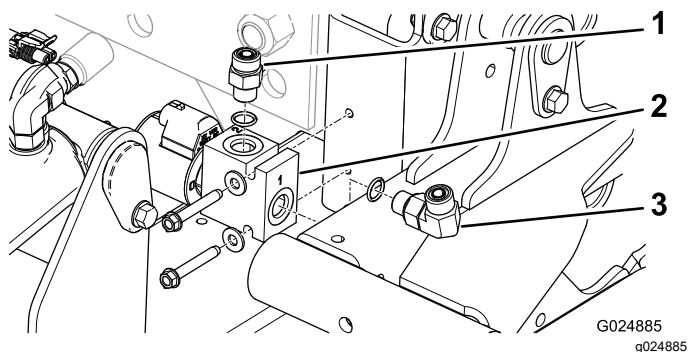

Figur 2

1. Lige hydraulikfitting
2. Skjoldlåsmanifold
3. 90 graders hydraulikfitting

4. Monter den lige hydraulikfitting på toppen af manifolden (Figur 2).
5. Monter 90 graders hydraulikfittingen på enden af manifolden (Figur 2).
6. Anbring en dræningsbakke under forgreningsmanifolden (Figur 3).
7. Afkobl hydraulikslangen fra den nederste midterste fitting på forgreningsmanifolden (Figur 3).

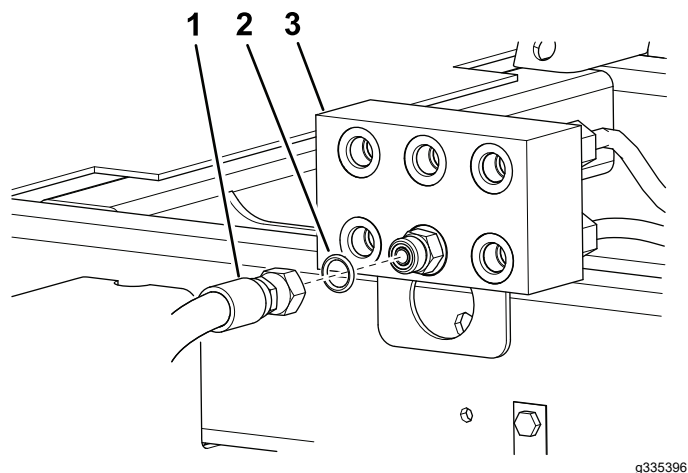


Figur 3

1. Hydraulikslange
2. O-ring
3. Forgreningsmanifold

8. Før og monter enden af slangen, der er frakoblet forgreningsmanifoldens fitting, på den øverste (lige) fitting på skjoldlåsmanifolden (Figur 4).

Bemærk: Sørg for, at alle O-ringe sidder på plads og er smurt med hydraulikvæske inden montering.

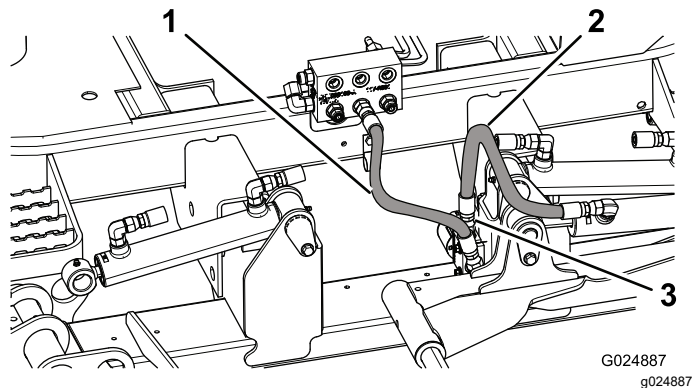

Figur 4

1. Ny slange
2. Frakoblet slange
3. Øverste fitting på skjoldlåsmanifold

9. Før og monter den nye slange på forgreningsmanifolden og 90 graders fittingen til skjoldlåsmanifolden (Figur 4).

Vigtigt: Sørg for, at slangen fra forgreningsmanifolden til skjoldlåsmanifolden ikke berører løftearm nr. 1.

2


Montering af en skjoldlåsmanifold på løftearm nr. 5

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre manifoldenhed (delnr. 119-8639)
1	Lige hydraulikfitting
1	90-grader-hydraulikfitting
2	Selvskærende skrue (1/4 x 1-3/4 tomme)
1	Hydraulikslange

Fremgangsmåde


1. Brug målene, der er vist i Figur 5, til at finde, afmærke og bore 2 huller (0,221 eller 0,228 tomme, borstørrelse nr. 1 eller nr. 2) i traktionsenhedens rammerør til løftearm nr. 5. Bor kun gennem kun én væg på røret.

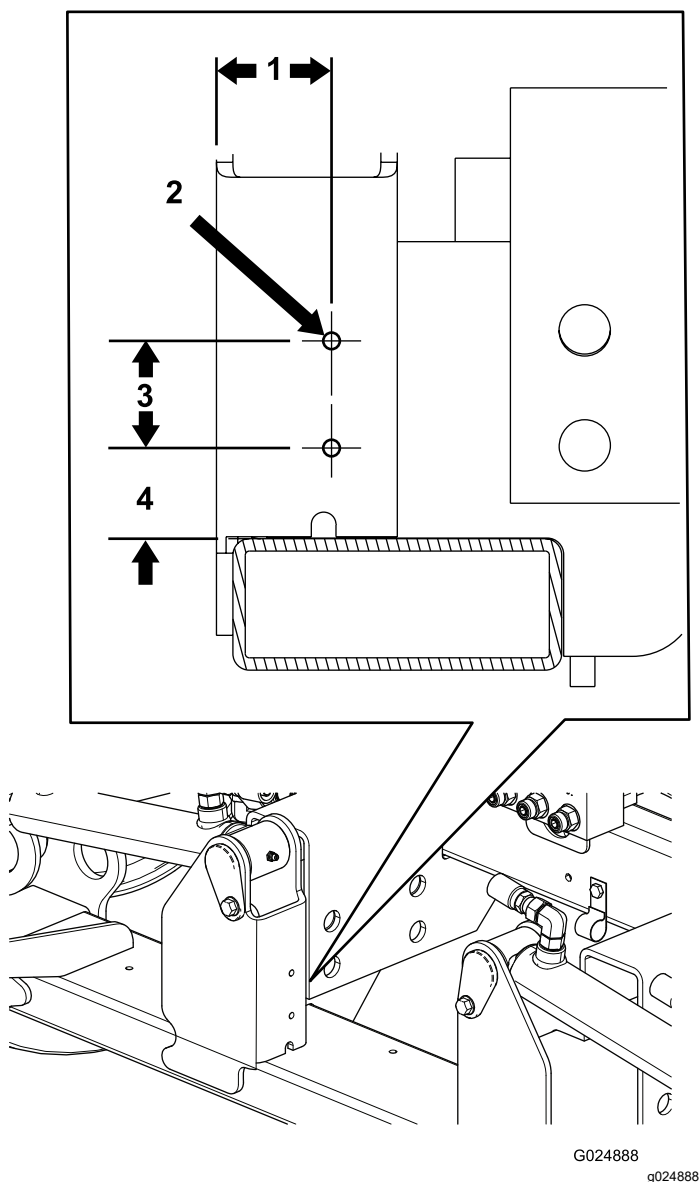

Figur 5

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. 4,4 cm | 3. 4,1 cm |
| 2. Huller (0,221 eller 0,228 tomme) | 4. 3,5 cm |


2. Monter venstre skjoldlåsmanifold på rammerøret med 2 selvskærende skruer (1/4 x 1-3/4 tomme). Placer manifolden som vist i [Figur 6](#).

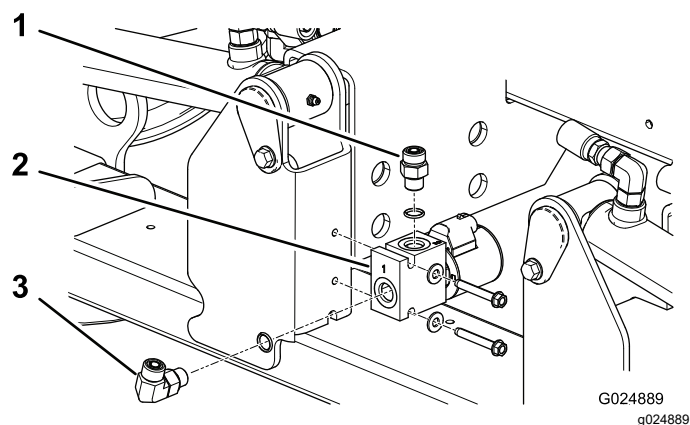

Figur 6

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Lige hydraulikfitting | 3. 90 graders hydraulikfitting |
| 2. Skjoldlåsmanifold | |

3. Monter den lige hydraulikfitting på toppen af manifolden ([Figur 6](#)).
4. Monter den 90 graders hydraulikfitting på enden af manifolden ([Figur 6](#)).
5. Anbring en dræningsbakke under forgreningsmanifolden ([Figur 7](#)).
6. Frakobl hydraulikslangen fra den nederste venstre fitting på forgreningsmanifolden ([Figur 7](#)).

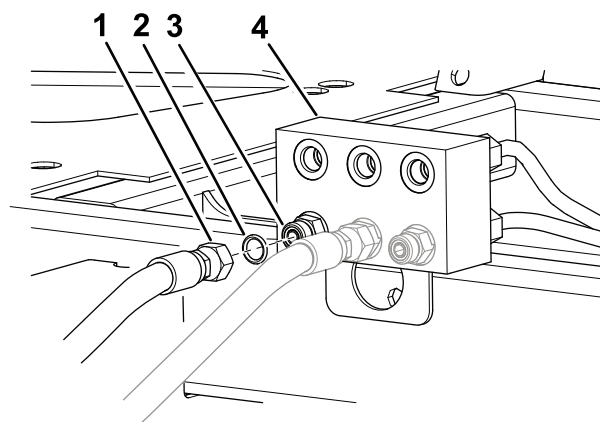


Figur 7

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Hydraulikslange | 3. Hydraulikfitting |
| 2. O-ring | 4. Forgreningsmanifold |

7. Før og monter enden af slangen, der er frakoblet forgreningsmanifoldens fitting, på den øverste (lige) fitting på skjoldlåsmanifolden ([Figur 8](#)).

Bemærk: Sørg for, at alle O-ringe sidder på plads og er smurt med hydraulikvæske inden montering.

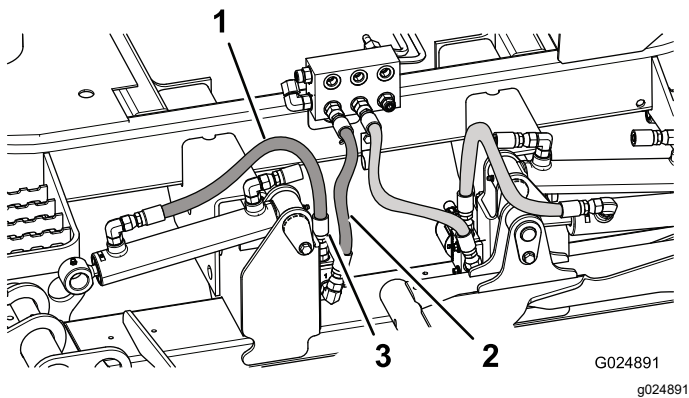

Figur 8

1. Frakoblet slange
2. Ny slange
3. Øverste fitting på skjoldlåsmanifold

8. Før og monter den nye slange på forgreningsmanifolderen og 90 graders fittingen på skjoldlåsmanifolderen (Figur 8).

Vigtigt: Sørg for, at slangen fra forgreningsmanifolderen til skjoldlåsmanifolderen ikke berører løftearm nr. 5.

3


Montering af ledningsnettets

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
4	Kabelbånd

Fremgangsmåde

1. Åbn sædet, og løft det op. Fastgør sædet med støttepinden.
2. Afkobl stikket fra S5-solenoiden på løftearmen, (Figur 9), og tilkobl det til stikket på skjoldlåsens ledningsnet, der er mærket S5 HARNESS.

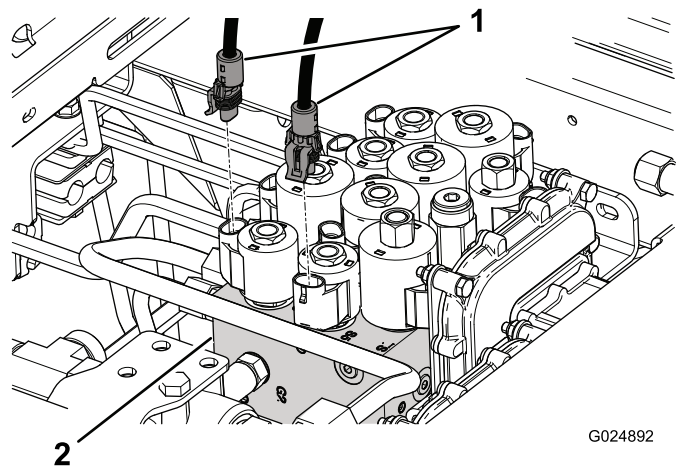

Figur 9

(Groundsmaster 4700-D-maskine er vist)

1. Ledningsnettets stik
2. Løftearmen
3. Tilslut stikket på skjoldlåsens ledningsnet, der er mærket S5 SOLENOID, til S5-solenoiden på løftearmen (Figur 9).
4. Frakobl stikket fra S6-solenoiden på løftearmen (Figur 9), og tilkobl det til stikket på skjoldlåsens ledningsnet mærket S6 harness.
5. Tilslut stikket på skjoldlåsens ledningsnet, der er mærket S6 SOLENOID, til S6-solenoiden på løftearmen.
6. Før og tilslut det relevante stik på det skjoldlåsledningsnet, der er mærket DECK LOCK SOLENOID, til solenoiden bag på hver skjoldlåsmanifold.
7. Fastgør ledningsnettets på afstand af skarpe, varme komponenter eller komponenter i bevægelse med kabelbånd.
8. Kobl sædestøtten ud, og sænk sædet.