



Rückwärtsschleppkit

Für Kreismäher der Serie Groundsmaster® 4500/4700 oder
Zugmaschinen der Serie Reelmaster® 7000-D

Modellnr. 136-3620

Form No. 3442-715 Rev A

Installationsanweisungen

Installation

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Die folgenden Schritte sind der Standard für die Installation des Kits; befolgen Sie diese so genau, wie es die individuelle Situation erlaubt.

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Senken Sie das Mähwerk ab.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

2

Installieren des Schlauchs


Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Schlauch
2	Gerades Anschlussstück
1	Hydraulikschraube

Verfahren

1. Befestigen Sie das gerade Anschlussstück an der Ende des Schlauch, wie in [Bild 1](#) dargestellt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die O-Ringe auf den Anschlussstücken sitzen und mit Hydrauliköl geschmiert sind.

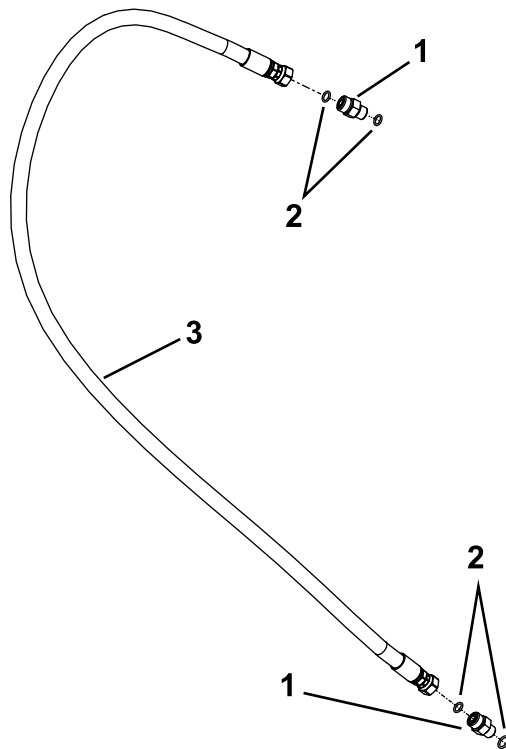


g342444

Bild 1


1. Gerades Anschlussstück
2. O-Ringe
3. Schlauch



2. Entfernen Sie das Diagnose-Anschlussstück von der Anschlussstelle an der Hydraulikleitung (**Bild 2**). Bewahren Sie das Anschlussstück auf, da Sie es nach dem Abschleppen benötigen.
3. Entfernen Sie den Stopfen des Anschlusses an der Rückseite des Antriebsverteilers (**Bild 3**). Entsorgen Sie den Stopfen.
4. Installieren Sie den Schlauch an den Anschluss in der Hydraulikleitung unter dem Filter auf der rechten Seite der Maschine (**Bild 2**).

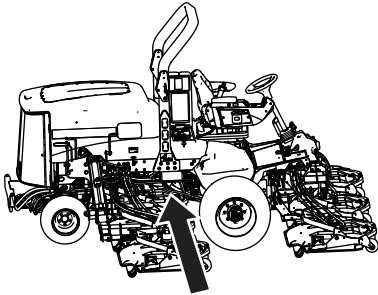

g342445

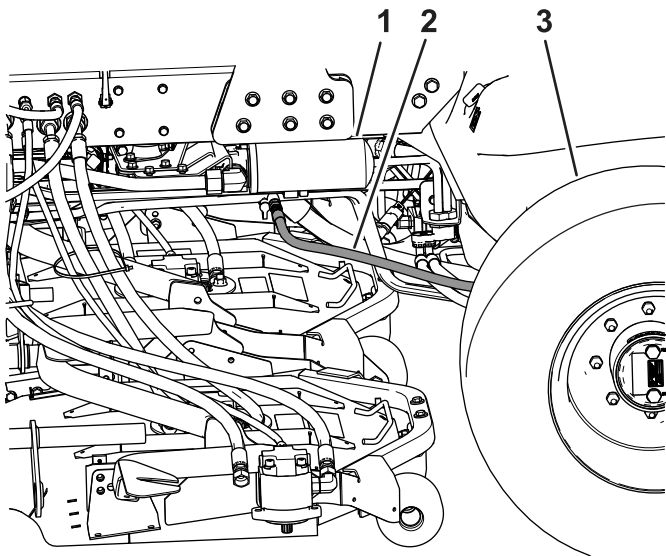

g342449

Bild 2

- | | |
|-------------|-------------------------|
| 1. Filter | 3. Rechter Vorderreifen |
| 2. Schlauch | |

5. Installieren Sie den Schlauch am hinteren Antriebsverteiler zwischen den Anschlüssen M8 und P2, wie in Bild 3 dargestellt.

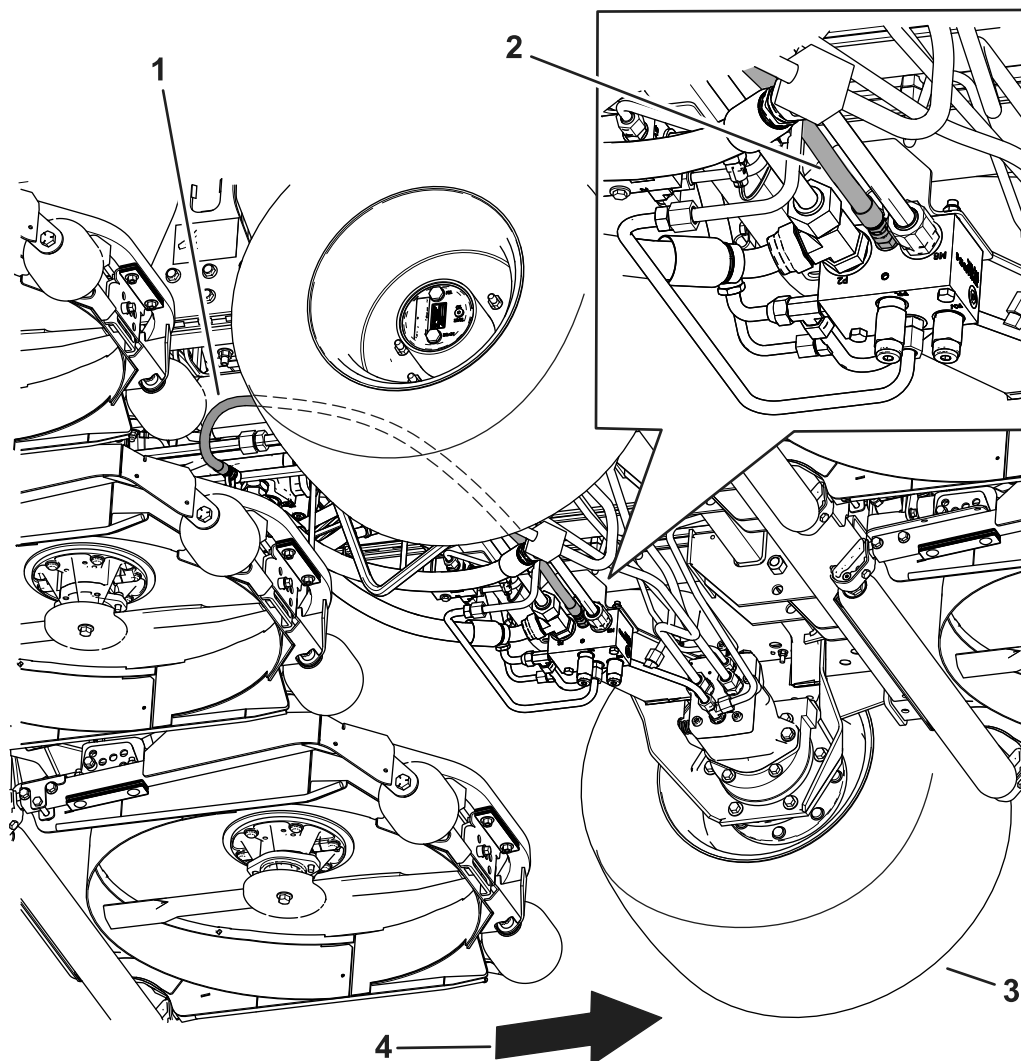


Bild 3

g342448

1. Schlauch
2. Schlauch im Verteiler installiert

3. Linker Vorderreifen
4. Vorderseite der Maschine

6. Lesen Sie die Vorgehensweise zum *Schieben oder Abschleppen der Maschine* in der *Bedienungsanleitung*.
7. Lösen Sie die Feststellbremse und halten Sie die Mähwerke so niedrig wie möglich.
8. Schleppen Sie die Maschine ab.
9. Entfernen Sie nach dem Abschleppen den Schlauch vom Verteiler und den Anschluss in der Nähe des Filters.
10. Installieren Sie den neuen Hydraulikstopfen im Anschluss am hinteren Antriebsverteiler. Ziehen Sie die Schraube auf ein Drehmoment von 34 N·m an.

Hinweis: Dieser Hydraulikstopfen ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Wenn Sie weitere Stopfen benötigen, bestellen Sie diese bei Ihrem Toro Vertragshändler.

11. Montieren Sie das Diagnose-Anschlussstück von der Anschlussstelle in die Hydraulikleitung.



Count on it.