



# Kit de remolcado marcha atrás

Cortacésped rotativo Groundsmaster® Serie 4500/4700-D o unidad de tracción Reelmaster® Serie 7000-D

Nº de modelo 136-3620

## Instrucciones de instalación

# Instalación

**Nota:** Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

# 1

## Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

## Procedimiento

Los siguientes pasos son estándares para la instalación del kit; sígalos de la forma más fiel posible en función de lo que permita la situación concreta.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Baje la unidad de corte.
4. Apague el motor y retire la llave.

# 2

## Instalación de la manguera


Piezas necesarias en este paso:

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Manguera           |
| 2 | Acoplamiento recto |
| 1 | Tapón hidráulico   |

## Procedimiento

1. Instale el acoplamiento recto al final de la manguera, tal y como se muestra en la [Figura 1](#).

**Nota:** Asegúrese de que las juntas tóricas estén en los acoplamientos y de que estén lubricadas con aceite hidráulico.

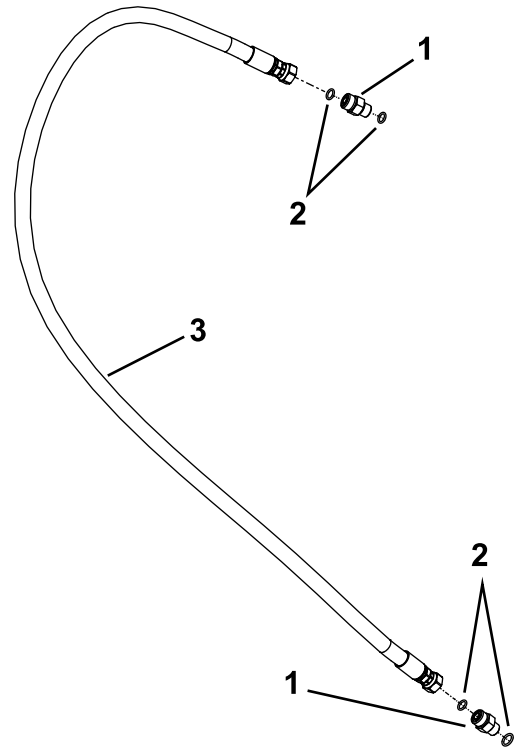


**Figura 1**

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Acoplamiento recto | 3. Manguera |
| 2. Juntas tóricas     |             |


g342444



2. Retire el acoplamiento de diagnóstico del puerto en el tubo hidráulico (Figura 2). Conserve el acoplamiento para colocarlo después de realizar el remolcado.
3. Retire el tapón del puerto en el colector de tracción trasera (Figura 3). Deseche el tapón.
4. Instale la manguera en el puerto del tubo hidráulico debajo del filtro, a la derecha de la máquina (Figura 2).

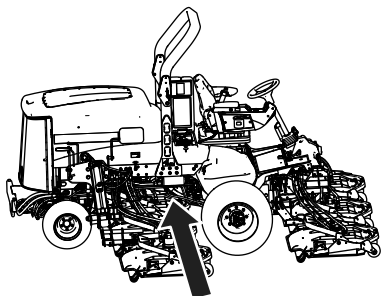

g342445

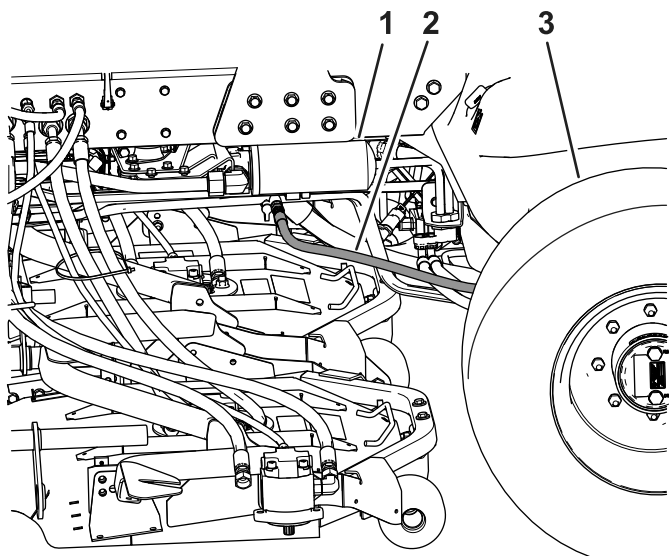

g342449

**Figura 2**

- |             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 1. Filtro   | 3. Neumático delantero derecho |
| 2. Manguera |                                |

5. Instale la manguera en el colector de tracción trasera, entre los puertos M8 y P2, tal y como se muestra en la [Figura 3](#).

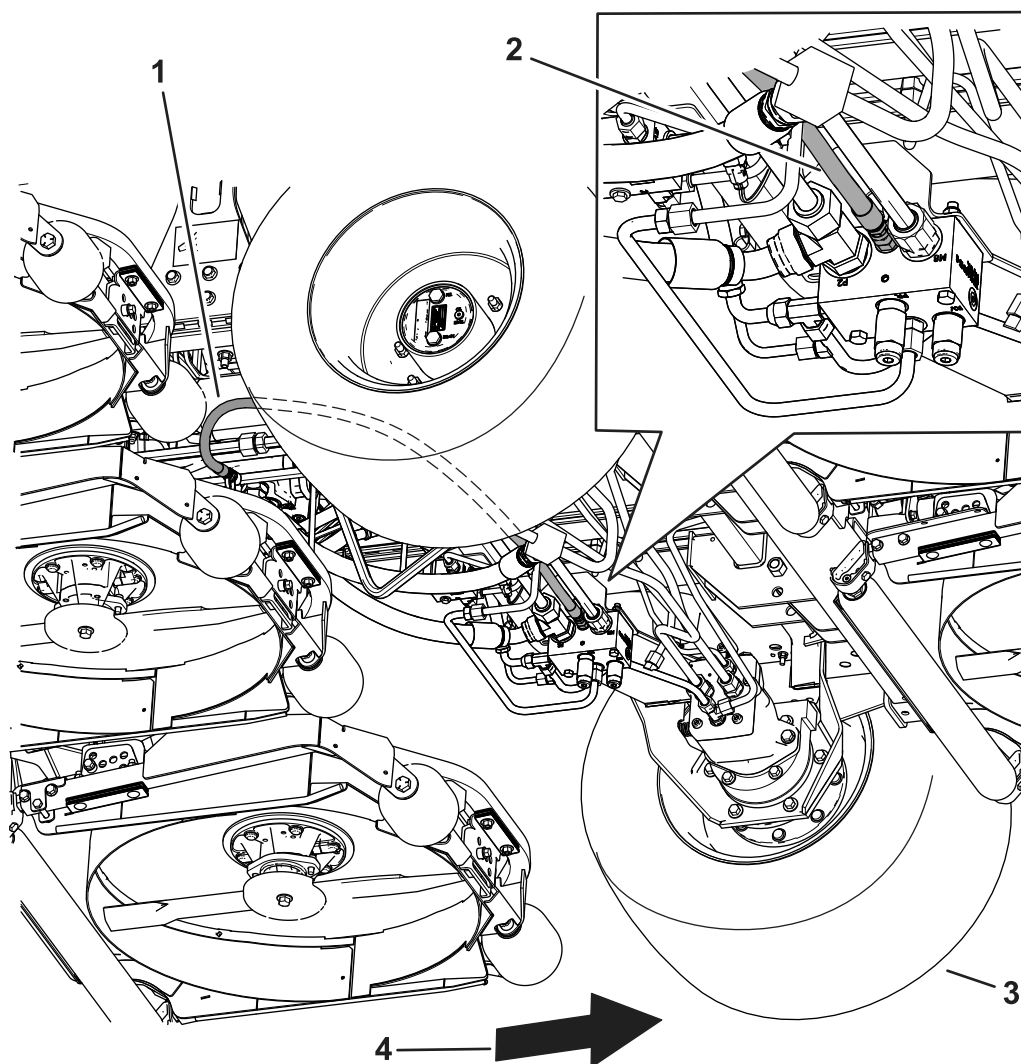


Figura 3

g342448

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Manguera                          | 3. Neumático delantero izquierdo |
| 2. Manguera instalada en el colector | 4. Parte delantera de la máquina |
- 
6. Revise el procedimiento de *Empujar o remolcar la máquina* en el *Manual del operador*.
7. Quite el freno de estacionamiento y mantenga las unidades de corte lo más bajas posible.
8. Remolque la máquina.
9. Tras el remolcado, retire la manguera del colector y el puerto junto al filtro.
10. Instale el nuevo tapón hidráulico en el puerto en el colector de tracción trasera. Apriete el tapón a 34 N·m.
11. Instale el acoplamiento de diagnóstico del puerto en el tubo hidráulico.

**Nota:** Este tapón hidráulico es de un solo uso. Si necesita más, solicítelos a su distribuidor Toro autorizado.



**Count on it.**