



Kit di traino in retromarcia

Tosaerba rotativo serie Groundsmaster® 4500/4700-D o trattorino serie Reelmaster® 7000-D

N° del modello 136-3620

Istruzioni di installazione

Installazione

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.



Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

I seguenti passaggi sono quelli standard per l'installazione del kit. Attenetevi ad essi il più strettamente possibile alla luce della situazione individuale.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Abbassate l'apparato di taglio.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.



Montaggio del tubo flessibile

Parti necessarie per questa operazione:

1	Tubo flessibile
2	Raccordo diritto
1	Tappo idraulico

Procedura

1. Montate i raccordi diritti sull'estremità del tubo flessibile come mostrato nella [Figura 1](#).

Nota: Accertatevi che gli o-ring si trovino sui raccordi e siano lubrificati con olio idraulico.




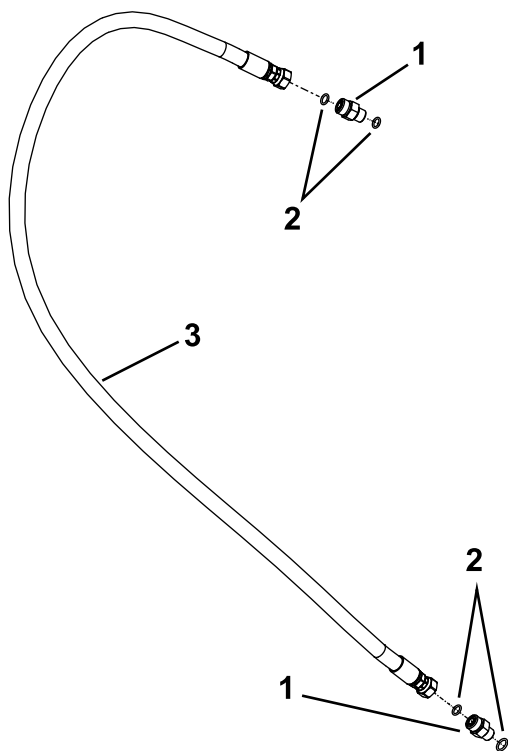



Figura 1

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Raccordo diritto | 3. Tubo flessibile |
| 2. O-ring | |

g342444

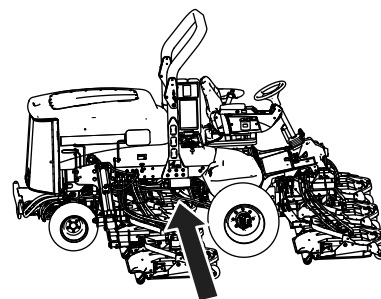

g342445

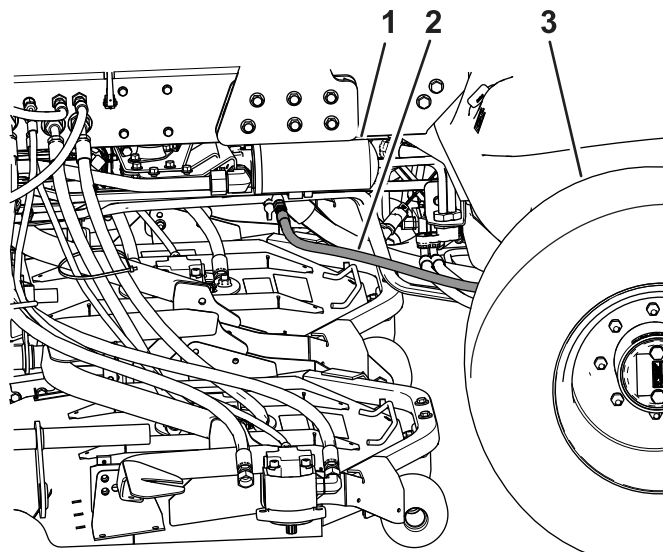

g342449

Figura 2

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Filtro | 3. Pneumatico anteriore destro |
| 2. Tubo flessibile | |

2. Rimuovete il raccordo diagnostico dalla porta della linea idraulica (Figura 2). Conservate il raccordo per il riutilizzo al termine del traino.
3. Rimuovete il tappo dalla porta nel collettore della trazione posteriore (Figura 3). Scartate questo tappo.
4. Montate il tubo flessibile sulla porta della linea idraulica sotto il filtro sul lato destro della macchina (Figura 2).

5. Montate il tubo flessibile sul collettore della trazione posteriore tra le porte M8 e P2 come mostrato nella [Figura 3](#).

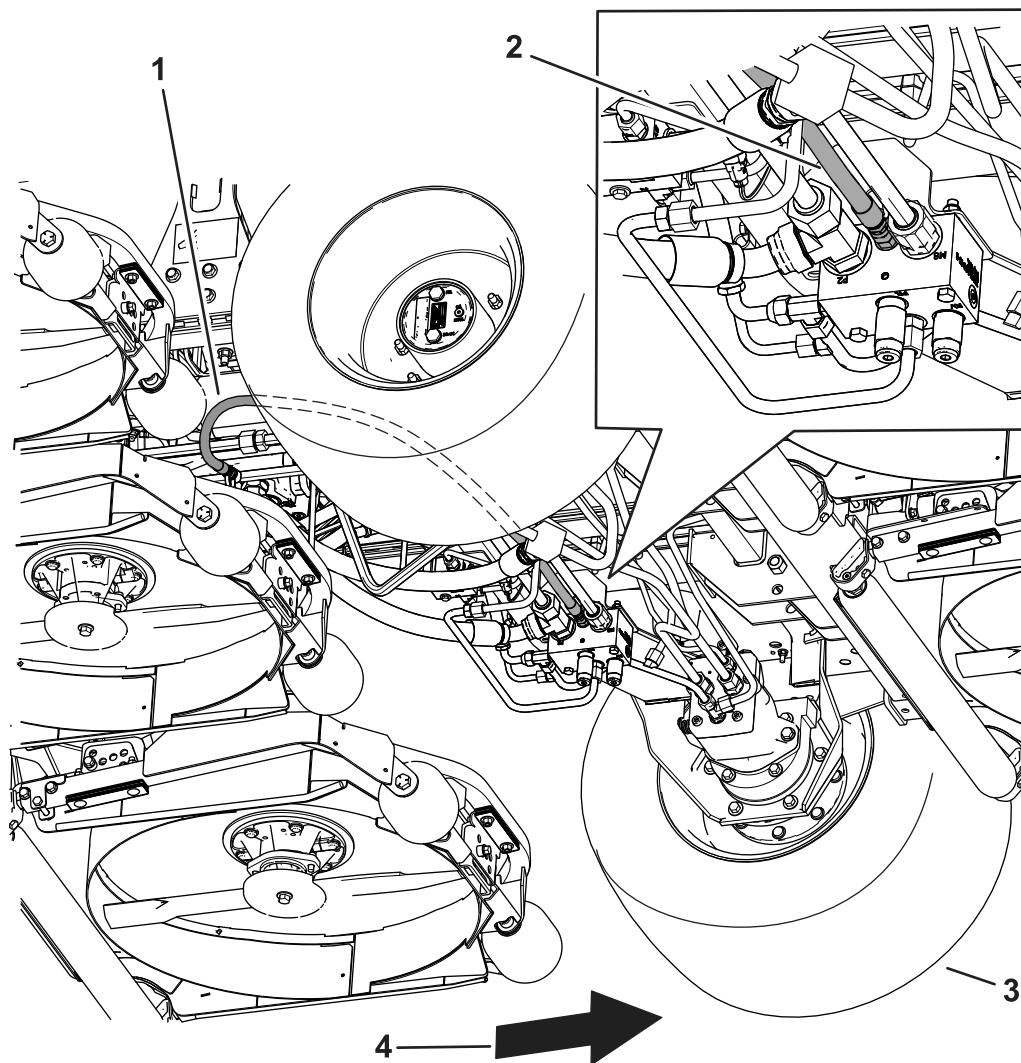


Figura 3

g342448

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Tubo flessibile | 3. Pneumatico anteriore sinistro |
| 2. Tubo flessibile installato nel collettore | 4. Parte anteriore della macchina |
-
6. Ripassate la procedura *Spinta o traino della macchina* nel *Manuale dell'operatore*.
7. Rilasciate il freno di stazionamento e mantenete gli apparati di taglio più bassi possibile.
8. Trainate la macchina.
9. Dopo il traino, rimuovete il tubo flessibile dal collettore e dalla porta accanto al filtro.
10. Installate il nuovo tappo idraulico nella porta del collettore della trazione posteriore. Serrate il tappo a 34 N·m.
11. Montate il raccordo diagnostico dalla porta della linea idraulica.

Nota: Questo tappo idraulico è monouso. Se ve ne servono altri, potrete ordinarli dal vostro distributore autorizzato Toro.



Count on it.