



Kit de reboque em marcha-atrás

Cortador rotativo Groundsmaster® da série 4500/4700-D ou
Unidade de tração Reelmaster® da série 7000-D

Modelo nº 136-3620

Instruções de instalação

Instalação

Nota: Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de operação.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Os passos seguintes são padrão para a instalação do kit; siga-os o mais rigorosamente possível que a situação individual permita.

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desça a unidade de corte.
4. Desligue o motor e retire a chave.

2

Instalação dos tubos

Peças necessárias para este passo:

1	Tubagem
2	União reta
1	Tampão hidráulico

Procedimento

1. Instale as uniões retas na extremidade do tubo como se mostra na [Figura 1](#).

Nota: Certifique-se de que os anéis de retenção se encontram nas uniões e estão lubrificados com óleo hidráulico.

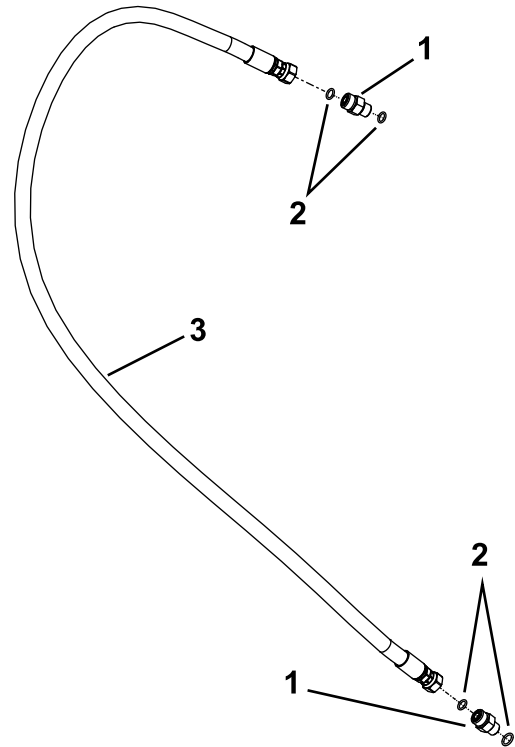



Figura 1

1. União reta
2. Anéis de retenção
3. Tubagem


g342444



2. Remova a união de diagnóstico da porta do tubo hidráulico (**Figura 2**). Guarde a união para depois de o reboque ter sido concluído.
3. Retire o tampão da porta no manípulo do coletor de tração traseiro (**Figura 3**). Deite fora este tampão.
4. Instale o tubo na porta no tubo hidráulico sob o filtro do lado direito da máquina (**Figura 2**).

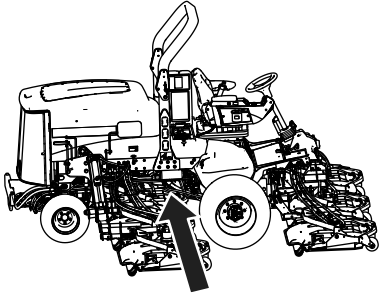

g342445

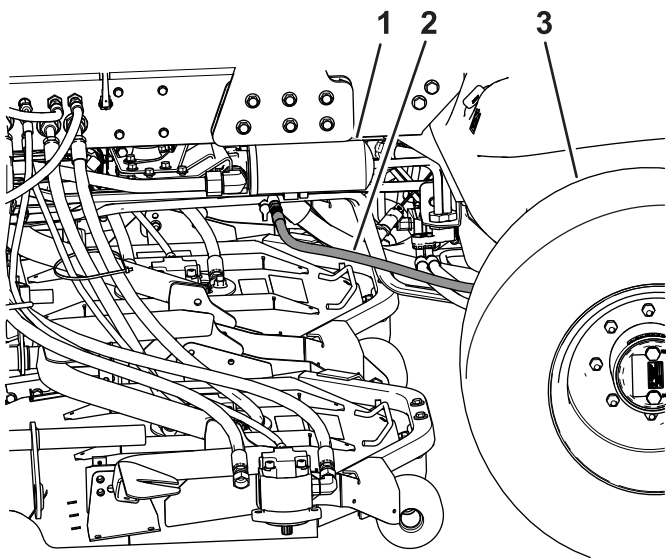

g342449

Figura 2

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1. Filtro | 3. Pneu frontal direito |
| 2. Tubagem | |

5. Instale o tubo no manípulo de tração traseiro entre as portas M8 e P2 como se mostra na [Figura 3](#).

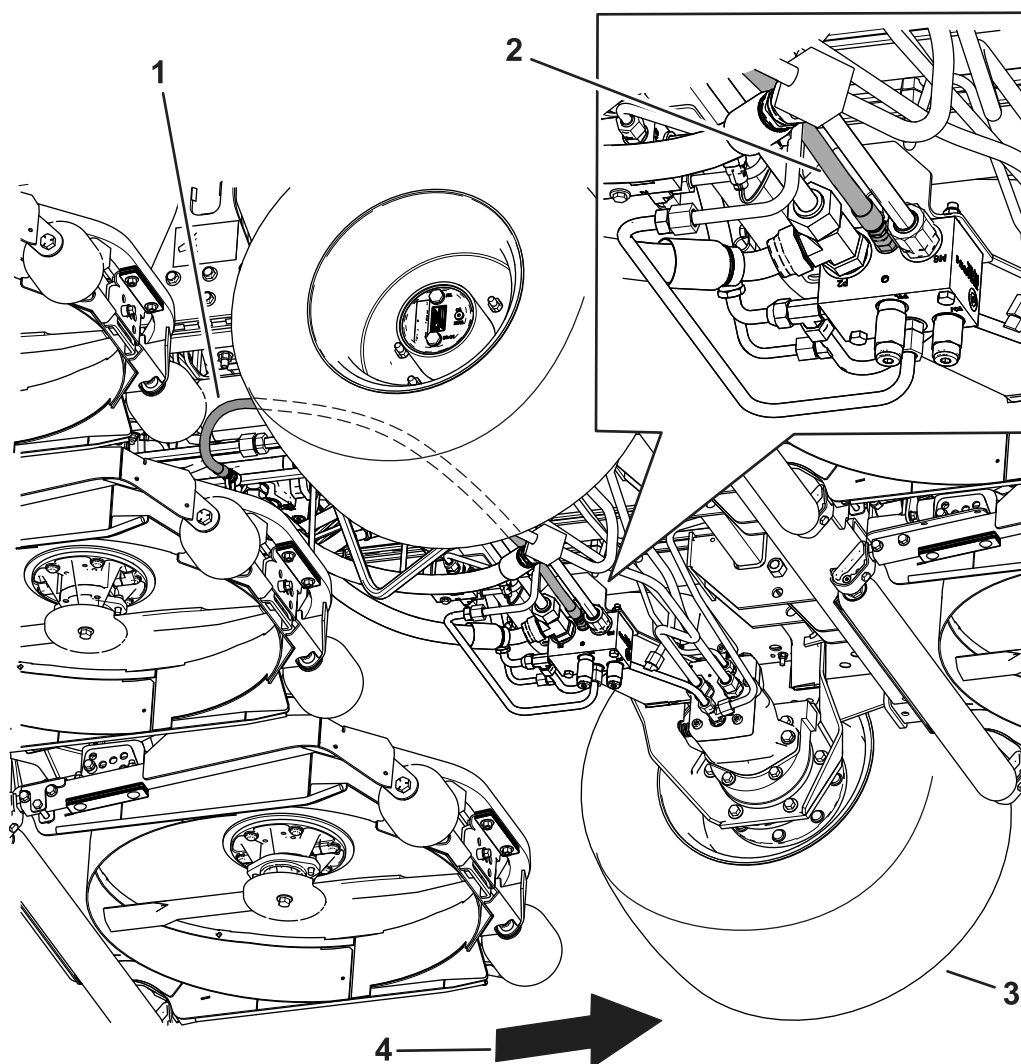


Figura 3

g342448

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Tubagem | 3. Pneu frontal esquerdo |
| 2. Tubo instalado no manípulo | 4. Frente da máquina |
-
6. Veja o procedimento *Empurrar ou rebocar a máquina* no *Manual do utilizador*.
7. Liberte o travão de estacionamento e mantenha as unidades de corte o mais baixas possível.
8. Reboque a máquina.
9. Depois do reboque, remova o tubo do manípulo e da porta junto do filtro.
10. Instale o novo tampão hidráulico na porta no manípulo de tração traseiro. Aperte o tampão com 34 N·m.
11. Instale a união de diagnóstico na porta do tubo hidráulico.

Nota: Este tampão hidráulico é um tampão de uma única utilização. Se necessitar de mais, encomende-os através do seu distribuidor Toro autorizado.



Count on it.