



Omvänd bogseringssats

Groundsmaster®-rotorklippare i serierna 4500/4700-D eller
Reelmaster®-traktorenhet i serien 7000-D

Modellnr 136-3620

Form No. 3442-723 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Nedanstående steg utförs som standard vid installation av satser. Följ dem så noga som den enskilda situationen tillåter.

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk ned klippenheten.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

2

Montera slangen


Delar som behövs till detta steg:

1	Slang
2	Rak koppling
1	Hydraulplugg

Tillvägagångssätt

1. Montera de raka kopplingarna i änden av slangen enligt [Figur 1](#).

Obs: Se till att o-ringarna sitter på kopplingarna och har smörjts med hydraulolja.

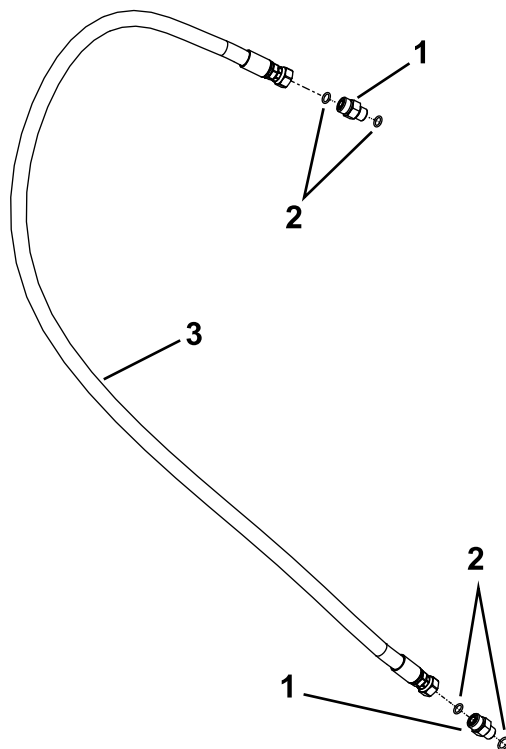


Figur 1

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Rak koppling | 3. Slang |
| 2. O-ringar | |


g342444



2. Ta bort den diagnostiska kopplingen från porten på hydraulleddningen (Figur 2). Spara kopplingen tills dess att bogseringen har slutförts.
3. Ta bort pluggen från porten i grenröret för bakhjulsdrivning (Figur 3). Kassera denna plugg.
4. Montera slangen i hydraulleddningens port under filtret på maskinens högra sida (Figur 2).

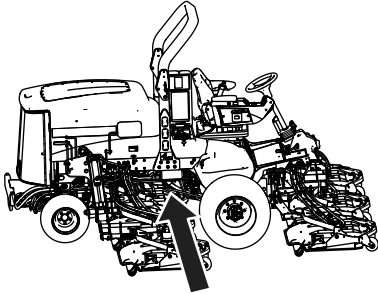

g342445

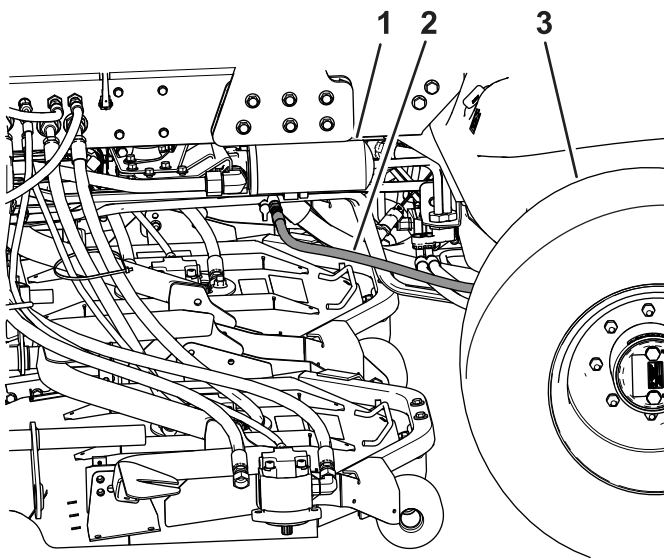


g342449

Figur 2

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. Filter | 3. Höger framdäck |
| 2. Slang | |

5. Montera slangen på grenröret för bakhjulsdrivning mellan port M8 och P2 enligt [Figur 3](#).

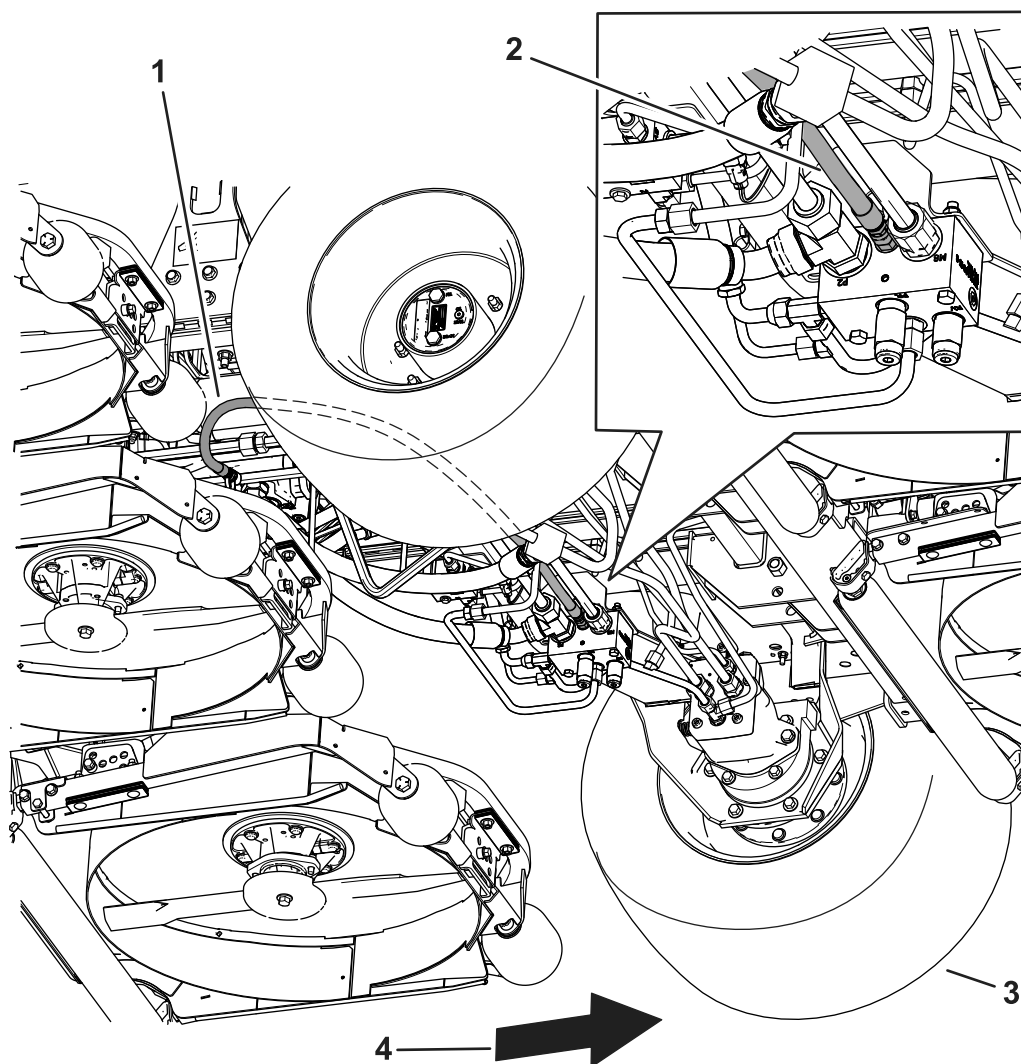

Figur 3

g342448

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Slang | 3. Vänster framdäck |
| 2. Slangen har monterats i grenröret | 4. Maskinens främre del |
-
6. Se avsnittet *Skjuta på eller bogsera maskinen i bruksanvisningen*.
7. Koppla ur parkeringsbromsen och håll klippenheterna så lågt som möjligt.
8. Bogsera maskinen.
9. Efter bogseringen ska du ta bort slangen från grenröret och porten nära filtret.
10. Montera den nya hydraulpluggen i porten på grenröret för bakhjulsdrivning. Dra åt pluggen till 34 Nm.
11. Montera den diagnostiska kopplingen från porten i hydraulledningen.

Obs: Denna hydraulplugg är en engångsplugg. Om du behöver fler beställer du dem av en behörig Toro-återförsäljare.



Count on it.