



122 cm-es, 132 cm-es és 152 cm-es Recycler® készlet

Z Master® 4000 sorozatú fűnyíró traktor

Modellsz. 144-0386

Modellsz. 144-0387

Modellsz. 144-0388

Üzembeállítási utasítások

Biztonság

Az oldalsó kidobás használata vagy a fű mulcsozása

▲ VESZÉLY

A fűterelő lemez, kidobónyílás-fedél vagy fűgyűjtő rendszer nélkül Ön és a közelben levők ki lehetnek téve a késekkel és a kirepülő hulladékkal való érintkezésnek. A forgó fűnyírókések és a kirepülő törmelék személyi sérülést okozhatnak, akár végzeteset is.

- Ne távolítsa el a fűterelő lemezt a nyíróasztalról, mert a fűterelő lemez irányítja lefelé az anyagot a gyep felé. Ha a fűterelő lap bármikor megsérül, azonnal cserélje le.
- Ne nyúljon kezével vagy lábával a nyíróasztal alá.
- Ne kísérelje meg a kidobási terület vagy a kések környékének tisztítását, csak ha a késkapcsolót (TLT) Ki helyzetbe kapcsolta, a gyújtáskapcsolót Ki helyzetbe fordította és kivette az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból.
- Ügyeljen rá, hogy a fűterelő lap lehajtott helyzetben legyen.



Üzembeállítás

Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.

Eljárás	Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
1	Nincs szükség alkatrészsre	–	Készítse elő a gépet.
2	Nincs szükség alkatrészsre	–	Távolítsa el a meglévő késeket.
3	Nincs szükség alkatrészsre	–	Távolítsa el a meglévő terelőlemezt.
4	Kimeneti nyílás lemeze Kapupántcsavar (5/16" × 7/8") Peremes anya (5/16") Peremes anya (3/8") Kapupántcsavar (3/8" × 1")	1 1 1 2 2	Szerelje fel a kimeneti nyílás lemezét.
5	Bal oldali terelőlemez Középső terelőlemez Jobb oldali terelőlemez Peremes anya (3/8") Kapupántcsavar (3/8" × 1")	1 1 1 9 9	Szerelje fel a 122 cm-es és 132 cm-es nyíróasztal terelőlemezeit.
6	Bal oldali terelőlemez Középső terelőlemez Jobb oldali terelőlemez Peremes anya (3/8") Kapupántcsavar (3/8" × 1")	1 1 1 9 9	Szerelje fel a 152 cm-es nyíróasztal terelőlemezeit.
7	Nincs szükség alkatrészsre	–	Szerelje fel az új késeket.
8	Nincs szükség alkatrészsre	–	Húzza meg az összes kötőelemet.

1

A gép előkészítése

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

1. Parkolja le a gépet sík talajon.
2. Állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat.
3. Húzza be a rögzítőféket.
4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.
5. Tisztítsa meg alaposan a nyíróasztalt. Távolítsa el az összes törmeléket, hogy a terelőlapok megfelelően illeszkedjenek.
6. Javítsa ki a nyíróasztal összes elgörbült vagy károsodott területét, és pótoljon minden hiányzó alkatrészt.

2

A meglévő kések leszerelése

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

▲ FIGYELMEZTETÉS

A kések élesek. Az éles kés érintése súlyos személyi sérülést okozhat.

Viseljen védőkesztyűt, vagy tekerje be ronggyal a kés élét.

A kések eltávolítása kapcsán olvassa el a *Kezelői kézikönyvet*.

A mulcsozó késeket külön kell beszerezni. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

3


A meglévő terelőlemez eltávolítása

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

1. Távolítsa el a terelőlemezt rögzítő peremes anyákat (Ábra 1).
2. Távolítsa el a terelőlemezt rögzítő csavarokat (Ábra 1).
3. Távolítsa el a terelőlemezt, majd cserélje ki a csavarfuratokba tartozó csavarokat és anyákat (Ábra 1).
4. Távolítsa el a kötőelemeket az Ábra 1 alapján. Őrizze meg a kötőelemeket.

Megjegyzés: Amikor átvált oldalsó kidobású módba, őrizze meg a terelőlemezt és a kötőelemeket.

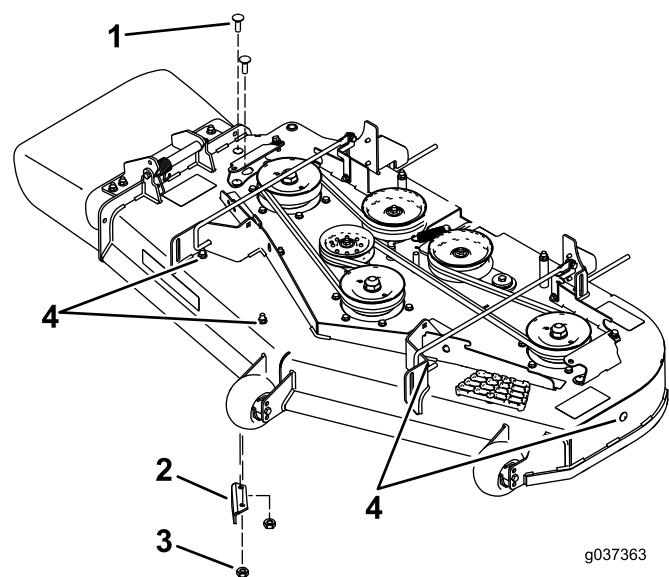

g037363

g037363

Ábra 1

- | | |
|----------------|--|
| 1. Csavarok | 3. Anyák |
| 2. Terelőlemez | 4. A terelőlemezek felszerelése előtt távolítsa el a kötőelemeket. |

4


A kimeneti nyílás lemezének felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Kimeneti nyílás lemeze
1	Kapupántcsavar (5/16" × 7/8")
1	Peremes anya (5/16")
2	Peremes anya (3/8")
2	Kapupántcsavar (3/8" × 1")

Eljárás

1. Szerelje fel a kimeneti nyílás lemezét a konzol külső oldalára 2 kapupántcsavar (3/8" × 1-1/4") és 2 peremes anya (kicsi peremes) (3/8") segítségével a [Ábra 2](#) szerint.
2. Rögzítse a fület a nyíróasztal belső oldalára 1 kapupántcsavar (5/16" × 7/8") és 1 peremes anya (5/16") segítségével a [Ábra 2](#) szerint.

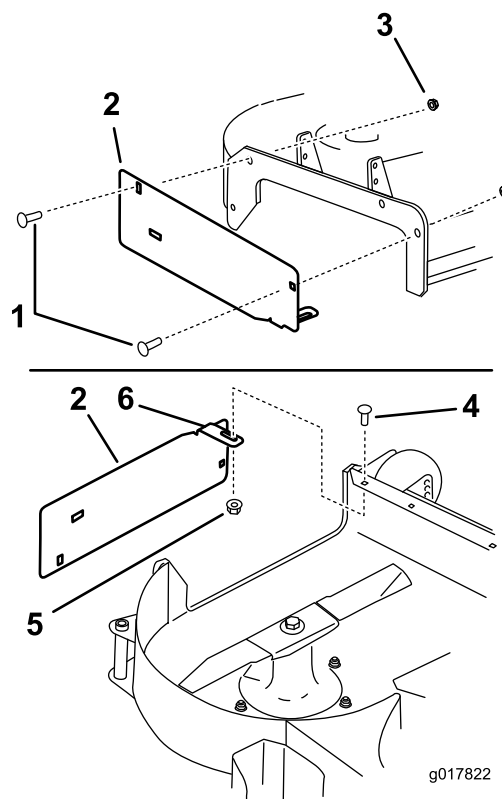

Ábra 2

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Kapupántcsavar (3/8" × 1") | 4. Kapupántcsavar (5/16" × 7/8") |
| 2. Kimeneti nyílás lemeze | 5. Peremes anya (5/16") |
| 3. Peremes anya (3/8") | 6. A fül legyen a nyíróasztalon belül. |

A 122 cm-es és 132 cm-es nyíróasztal terelőlemezeinek felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:


1	Bal oldali terelőlemez
1	Középső terelőlemez
1	Jobb oldali terelőlemez
9	Peremes anya ($\frac{3}{8}$ ")
9	Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1"

Eljárás

Megjegyzés: Szerelje fel lazán a terelőlemezeket, összeigazítva azokat a nyíróasztal összes furatával (Ábra 3).

1. Illessze be a jobb oldali terelőlemezt a nyíróasztalba.


2. Rögzítse lazán a jobb oldali terelőlemezt a kimeneti nyílás lemezéhez 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és egy peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a [Ábra 3](#) alapján.
3. Rögzítse lazán a jobb oldali terelőlemezt a nyíróasztal tetejéhez 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a [Ábra 3](#) szerint. A [Ábra 4](#) és [Ábra 5](#) ábra alapján határozza meg a megfelelő furatokat.
4. Rögzítse lazán a jobb oldali terelőlemezt a nyíróasztalhoz 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a [Ábra 3](#) alapján.
5. Illessze be a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztalba.
6. Rögzítse lazán a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztal tetejéhez 1 csavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a [Ábra 3](#) szerint. A [Ábra 4](#) és [Ábra 5](#) ábra alapján határozza meg a megfelelő furatokat.
7. Rögzítse lazán a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztalhoz 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a [Ábra 3](#) alapján.
8. Rögzítse lazán a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztal oldalához 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a [Ábra 3](#) szerint.

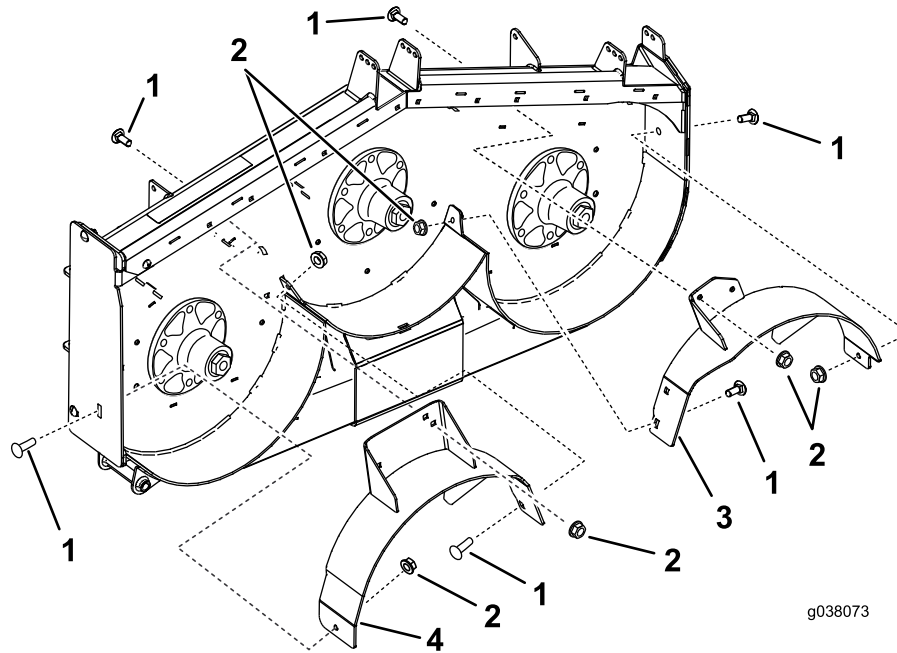

Ábra 3

A képen a 132 cm-es nyíróasztal látható

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") | 2. Peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Bal oldali terelőlemez | 4. Jobb oldali terelőlemez |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

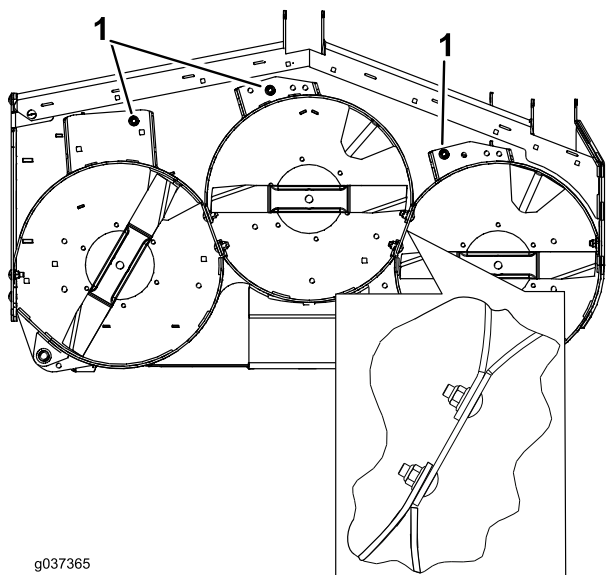


g037365

g037365

Ábra 4

A képen a 122 cm-es nyíróasztalhoz való ventilátor látható

1. Használja ezeket a furatokat a 122 cm-es nyíróasztalokon

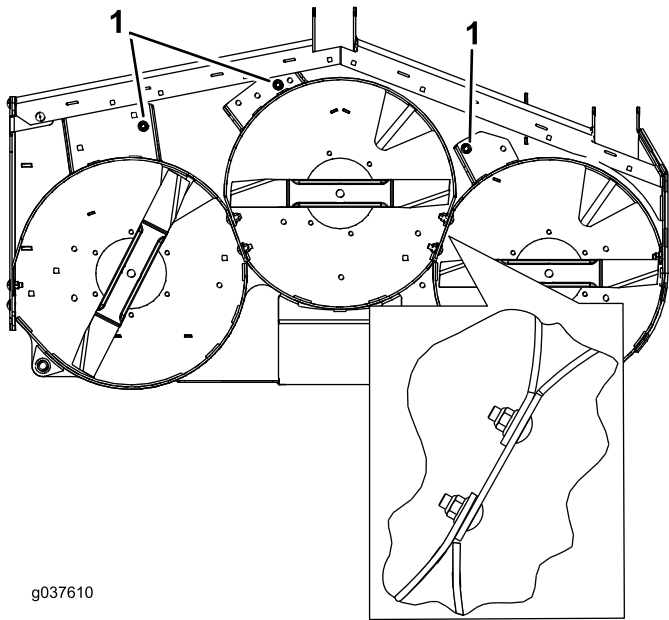

g037610

g037610


Ábra 5

A képen a 132 cm-es nyíróasztal látható

1. Használja ezeket a furatokat a 132 cm-es nyíróasztalokon

9. Illessze be a középső terelőlemezt a nyíróasztalba.
10. Rögzítse lazán a középső terelőlemezt a nyíróasztalhoz 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a **Ábra 6** alapján. A **Ábra 4** és **Ábra 5** ábra alapján határozza meg a megfelelő furatokat.

11. Rögzítse lazán a középső terelőlemezt a jobb oldali terelőlemezhez 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a **Ábra 6** alapján.
12. Rögzítse lazán a középső terelőlemezt a nyíróasztal tetejéhez 1 csavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a **Ábra 6** szerint. A **Ábra 4** és **Ábra 5** ábra alapján határozza meg a megfelelő furatokat.

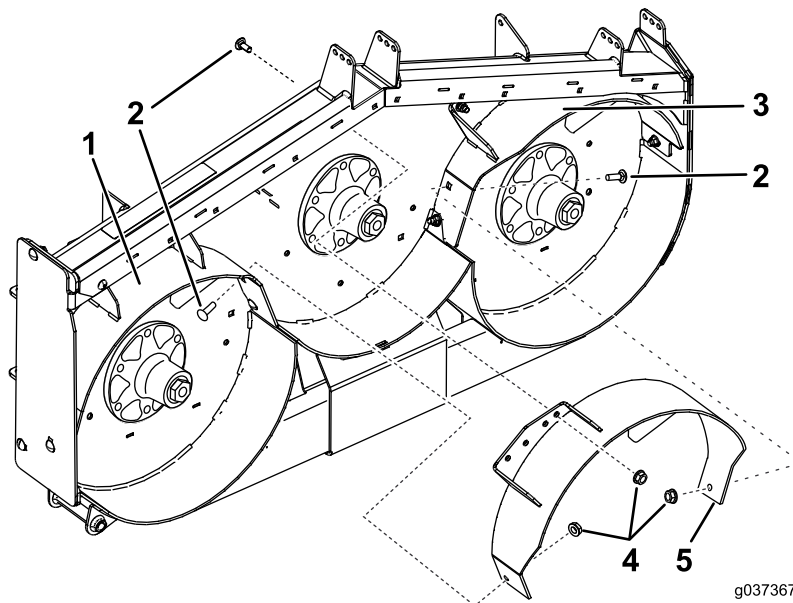

Ábra 6

- | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Jobb oldali terelőlemez | 3. Bal oldali terelőlemez | 5. Középső terelőlemez |
| 2. Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") | 4. Peremes anya ($\frac{3}{8}$ " | |

g037367

6

A 152 cm-es nyíróasztal terelőlemezeinek felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:


1	Bal oldali terelőlemez
1	Középső terelőlemez
1	Jobb oldali terelőlemez
9	Peremes anya ($\frac{3}{8}$ "
9	Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1")

Eljárás

Megjegyzés: Szerelje fel lazán a terelőlemezeket, összeigazítva azokat a nyíróasztal összes furatával (Ábra 7).

1. Illessze be a jobb oldali terelőlemezt a nyíróasztalba.
2. Rögzítse lazán a jobb oldali terelőlemezt a kimeneti nyílás lemezéhez 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ " segítségével a Ábra 7 alapján.


3. Rögzítse lazán a jobb oldali terelőlemezt a nyíróasztal tetejéhez 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ " segítségével. Lásd Ábra 7 és Ábra 8.
4. Rögzítse lazán a jobb oldali terelőlemezt a nyíróasztalhoz 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ " segítségével a Ábra 7 alapján.
5. Illessze be a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztalba.
6. Rögzítse lazán a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztal tetejéhez 1 csavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ " segítségével a Ábra 7 szerint.
7. Rögzítse lazán a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztalhoz 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ " segítségével a Ábra 7 alapján.
8. Rögzítse lazán a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztal oldalához 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ " segítségével a Ábra 7 szerint.

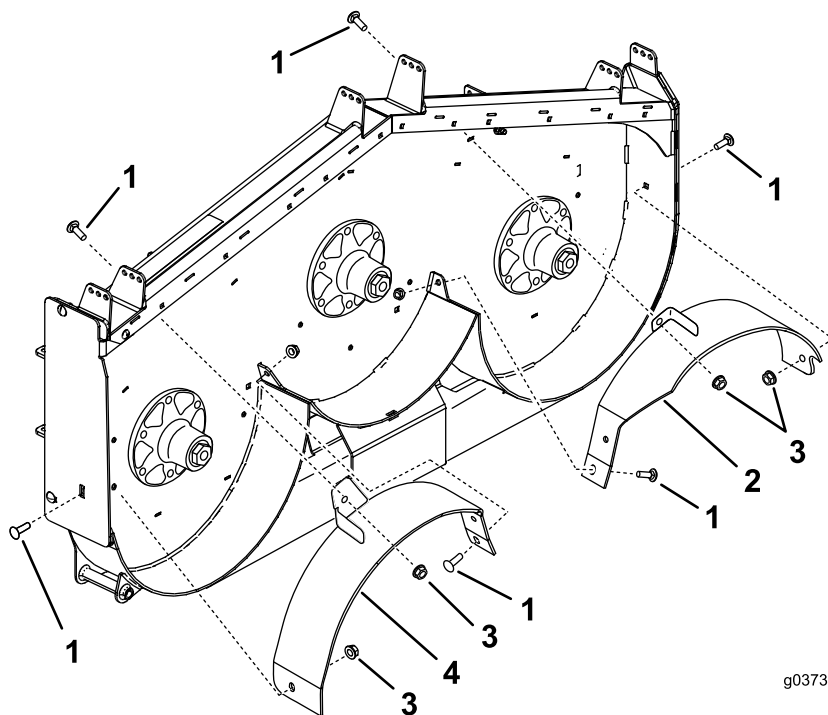

Ábra 7

A képen a 152 cm-es nyíróasztal látható

1. Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") 2. Bal oldali terelőlemez 3. Peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") 4. Jobb oldali terelőlemez

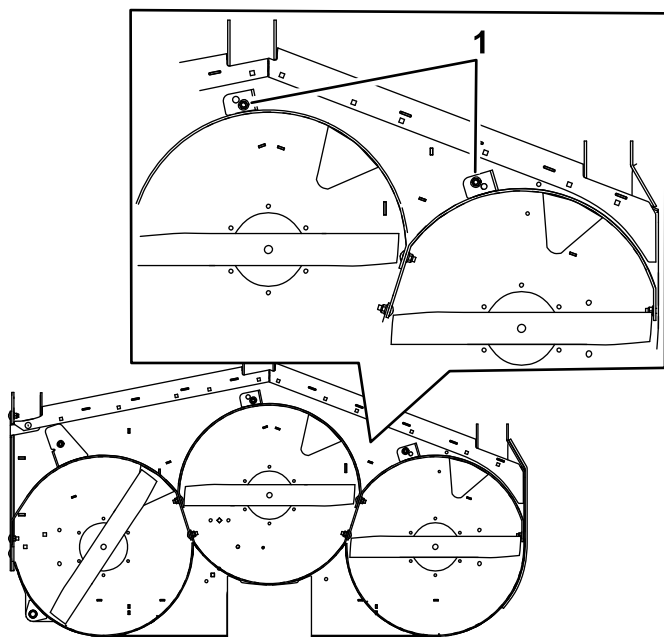


Ábra 8

1. Használja ezeket a furatokat a 152 cm-es nyíróasztalokon.

1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a [Ábra 9](#) alapján.

11. Rögzítse lazán a középső terelőlemezt a jobb oldali terelőlemezhez 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a [Ábra 9](#) alapján.
12. Rögzítse lazán a középső terelőlemezt a nyíróasztal tetejéhez 1 csavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és 1 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a [Ábra 8](#) és [Ábra 9](#) szerint.

9. Illessze be a középső terelőlemezt a nyíróasztalba.
10. Rögzítse lazán a középső terelőlemezt a nyíróasztalhoz 1 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") és

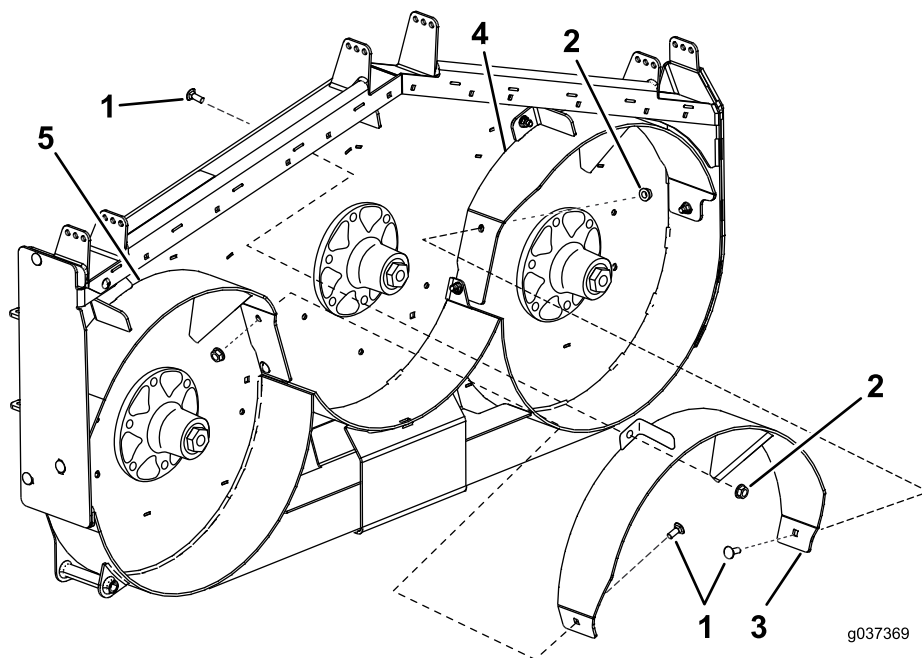

Ábra 9

- | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|
| 1. Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1") | 3. Középső terelőlemez | 5. Jobb oldali terelőlemez |
| 2. Peremes anya ($\frac{3}{8}$ " | 4. Bal oldali terelőlemez | |

7

Az új kések felszerelése

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

▲ FIGYELMEZTETÉS

A kések élesek. Az éles kés érintése súlyos személyi sérülést okozhat.

Viseljen védőkesztyűt, vagy tekerje be ronggyal a kés élét.

A kések cseréjére vonatkozó utasításokat lásd a *Kezelői kézikönyvben*.

A mulcsozó késeket külön kell beszerezni. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

8

Az összes kötőelem meghúzása

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

1. Húzza meg a terelőlemezek összes anyáját és csavarját (Ábra 2, Ábra 3, Ábra 6, Ábra 7 és Ábra 9).
2. A késeket megforgatva ellenőrizze, hogy van-e elegendő hézag a kések és a terelőlemezek között. Ha valahol összeérnek, lazítsa meg a terelőlemezt és állítsa be a helyzetét.

Üzemeltetés

A megfelelő vágásmagasság kiválasztása

Fűnyíráskor nagyjából 25 mm-t vágjon le a fűszálból, de a hossza $\frac{1}{3}$ -ánál ne többet. Kivételesen nagyra nőtt és sűrű fű esetén előfordulhat, hogy magasabbra kell állítania a vágásmagasságot, vagy oldalsó kidobású működésről fűgyűjtésre kell váltania.

Fűnyírás szélsőséges feltételek mellett

Mivel a fűkaszálék alapos lenyírásához levegőre van szükség, ne állítsa annyira alacsonyra a vágásmagasságot, hogy teljesen körülvegye a nyíróasztalt a nyíratlan fű. Igyekezzen elérni, hogy a nyíróasztal egyik oldalánál ne legyen nyíratlan fű, hogy a levegőt a gép beszívhatta a nyíróasztalba. Amikor belefog az első nyírásba a nyíratlan terület közepén, haladjon lassabban, és tolasson egy keveset, ha a fűnyíró kezd eltömődni.

Fűnyírás a megfelelő időközönként

A fű eltérő sebességgel nő az év különböző szakaszaiban. Az azonos vágásmagasság megtartása érdekében kora tavasszal végezze gyakrabban a fűnyírást. Ahogy a fű növekedése nyár közepére lelassul, a fűnyírás is ritkulhat. Ha hosszabb ideig nem került sor fűnyírásra, először végezze azt nagy vágásmagasságon, majd 2 nappal később alacsonyabb beállítás mellett.

Fűnyírás éles késekkel

Az éles kés tisztán vág, anélkül, hogy tépné vagy zúzná a fűszálakat. A tompa kés tépi és szakítja a fűvet. A tépés és szakítás helye a fűszálakon be barnul, ami lassítja a növést és növeli a megbetegedés kockázatát.

Használat után

Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében minden használat után tisztítsa ki a fűnyíróházat. Ha hulladék gyűlik fel a fűnyíróházban, a vágási teljesítmény csökken.

Megjegyzések:



Count on it.