



Recycler®-set van 122, 132 of 152 cm

Z Master® 4000-serie zitmaaier

Modelnr.: 144-0386

Modelnr.: 144-0387

Modelnr.: 144-0388

Installatie-instructies

Veiligheid

De zijafvoer gebruiken of gras mulchen

⚠ GEVAAR

Als de grasgeleider, afsluiter van de afvoer of de grasvanger niet op de juiste plaats zijn gemonteerd, kunnen u of anderen in aanraking komen met het maaimes of uitgeworpen voorwerpen. Contact met het draaiende maaimes en uitgeworpen voorwerpen kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken.

- Verwijder de grasgeleider nooit van het maaidek omdat hiermee het maaisel wordt afgevoerd naar het gazon. Een beschadigde grasgeleider moet direct worden vervangen.
- Steek nooit uw handen of voeten onder het maaidek.
- Probeer nooit het afvoersysteem of de maaimessen te reinigen zonder eerst de messchakelaar (aftakas) UIT te schakelen, het contactsleuteltje op UIT te draaien en het sleuteltje uit het contact te nemen.
- Controleer of de grasgeleider omlaag staat.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Geen onderdelen vereist	–	De bestaande messen verwijderen.
3	Geen onderdelen vereist	–	Het bestaande schot verwijderen.
4	Afvoerplaat Slotbout (5/16" x 7/8") Flensmoer (5/16") Flensmoer (3/8") Slotbout (3/8" x 1")	1 1 1 2 2	De afvoerplaat monteren.
5	Linkerschot Middelste schot Rechterschot Flensmoer (3/8") Slotbout (3/8" x 1")	1 1 1 9 9	De schotten monteren op maaidekken van 122 cm en 132 cm.
6	Linkerschot Middelste schot Rechterschot Flensmoer (3/8") Slotbout (3/8" x 1")	1 1 1 9 9	De schotten monteren voor maaidekken van 152 cm.
7	Geen onderdelen vereist	–	De nieuwe messen monteren.
8	Geen onderdelen vereist	–	Het bevestigingsmateriaal vastdraaien.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de rijhendels in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND.
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
5. Maak het maaidek grondig schoon. Verwijder al het vuil zodat de schotten goed aansluiten.
6. Herstel alle gebogen of beschadigde delen van het maaidek en vervang eventuele ontbrekende onderdelen.

2

De bestaande messen verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

⚠ WAARSCHUWING

De messen zijn scherp. Contact met een scherp mes kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

Draag handschoenen of wikkel een doek om de scherpe kanten van het mes.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor instructies om de messen te verwijderen.

De recyclermessen zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Neem contact op met een erkende Toro-servicedealer.

3


Het bestaande schot verwijderen.

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder de flensmoeren waarmee het schot bevestigd is ([Figuur 1](#)).
2. Verwijder de bouten waarmee het schot bevestigd is ([Figuur 1](#)).
3. Verwijder het schot en plaats de moeren en de bouten terug in de gaten voor het schot ([Figuur 1](#)).
4. Verwijder het bevestigingsmateriaal zoals aangeduid in [Figuur 1](#). Bewaar het bevestigingsmateriaal.

Opmerking: Bewaar het schot en het bevestigingsmateriaal voor als u wilt omschakelen naar zijlossing.

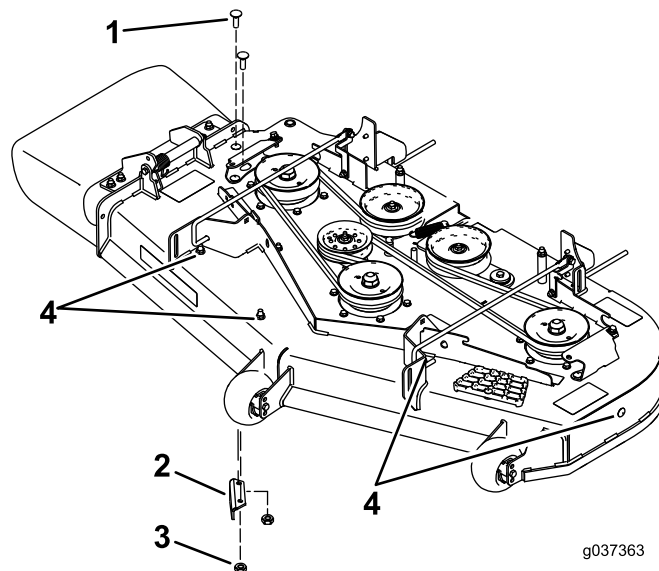

g037363

g037363

Figuur 1

- | | |
|-----------|--|
| 1. Bouten | 3. Moeren |
| 2. Schot | 4. Verwijder het bevestigingsmateriaal voordat u de schotten monteert. |

4


De afvoerplaat monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afvoerplaat
1	Slotbout (5/16" x 7/8")
1	Flensmoer (5/16")
2	Flensmoer (3/8")
2	Slotbout (3/8" x 1")

Procedure

1. Monteer de afvoerplaat aan de buitenkant van de montagebeugel; gebruik 2 slotbouten (3/8" x 1 1/4") en 2 flensmoeren (kleine flens) (3/8"), zie [Figuur 2](#).
2. Bevestig het lipje aan de binnenkant van het maaidek; gebruik hierbij 1 slotbout (5/16" x 7/8") en 1 flensmoer (5/16") zoals in [Figuur 2](#).

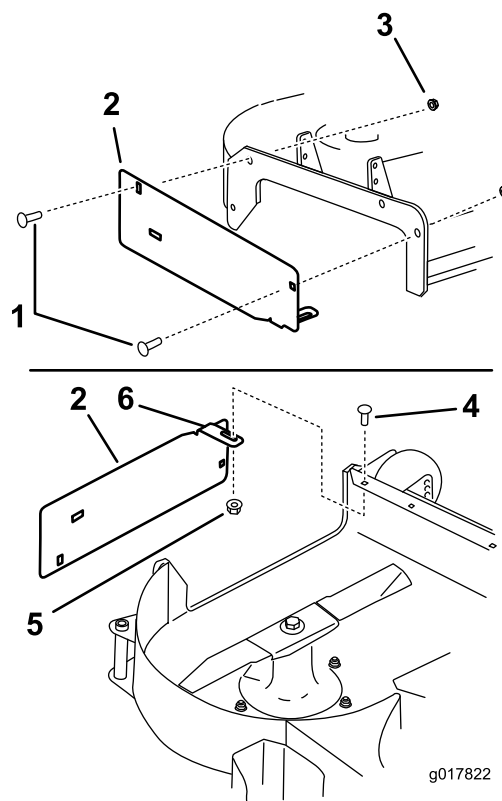

Figuur 2

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Slotbout (3/8" x 1") | 4. Slotbout (5/16" x 7/8") |
| 2. Afvoerplaat | 5. Flensmoer (5/16") |
| 3. Flensmoer (3/8") | 6. Zorg dat het lipje in het maaidek gemonteerd is. |

5

De schotten monteren op maaidekken van 122 cm en 132 cm

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Linkerschot
1	Middelste schot
1	Rechterschot
9	Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ")
9	Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1")

Procedure

Opmerking: Installeer de schotten losjes om de schotten uit te lijnen met alle openingen in het maaidek ([Figuur 3](#)).

1. Plaats het rechterschot in het maaidek.

2. Monteer het rechterschot losjes op de afvoerplaat; gebruik hiervoor 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en een flensmoer ($\frac{3}{8}$ "), zie [Figuur 3](#).
3. Bevestig het rechterschot losjes aan de bovenkant van het maaidek; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 3](#). Raadpleeg [Figuur 4](#) en [Figuur 5](#) om na te gaan welke openingen u moet gebruiken.
4. Bevestig het rechterschot losjes aan het maaidek; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 3](#).
5. Plaats het linkerschot in het maaidek.
6. Bevestig het linkerschot losjes aan de bovenkant van het maaidek; gebruik hierbij 1 bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 3](#). Raadpleeg [Figuur 4](#) en [Figuur 5](#) om na te gaan welke openingen u moet gebruiken.
7. Bevestig het linkerschot losjes aan het maaidek; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 3](#).
8. Bevestig het linkerschot losjes aan de zijkant van het maaidek; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 3](#).

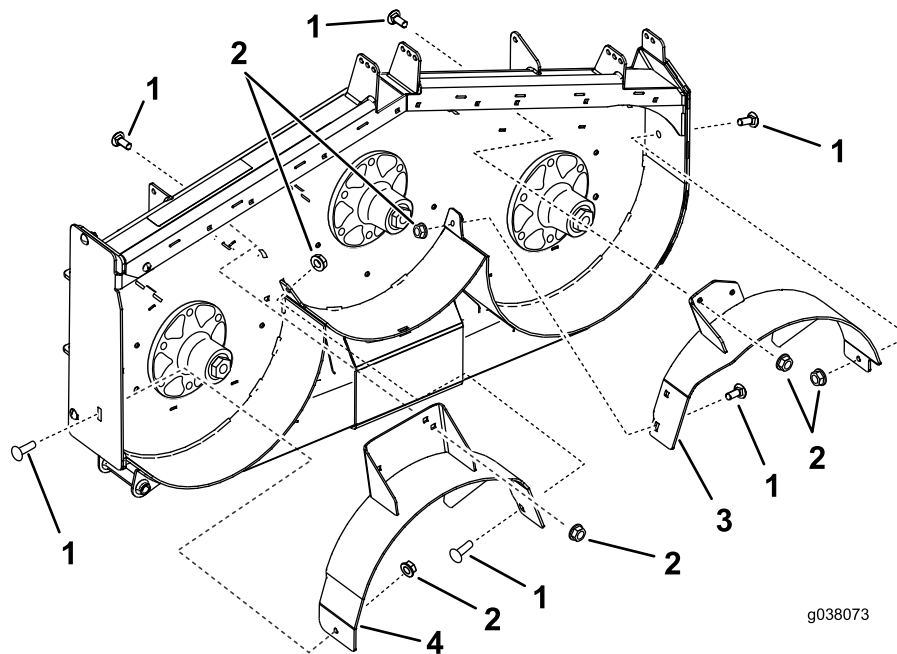


g038073

g038073

Figuur 3

Maaidek van 132 cm afgebeeld

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 2. Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Linkerplaat | 4. Rechterplaat |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|

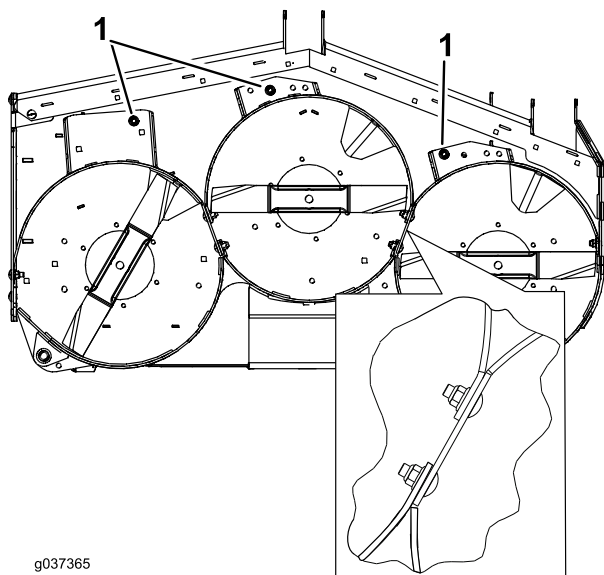


g037365

g037365

Figuur 4

Maaidek van 122 cm afgebeeld

1. Gebruik deze openingen voor maaidekken van 122 cm

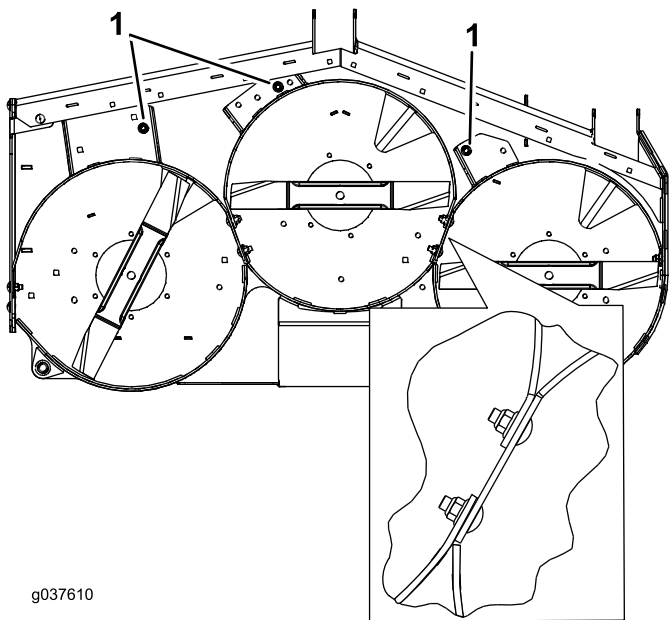

g037610

g037610


Figuur 5

Maaidek van 132 cm afgebeeld

1. Gebruik deze openingen voor maaidekken van 132 cm

9. Plaats het middelste schot in het maaidek.
10. Bevestig het middelste schot losjes aan het linkerschot; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 6](#). Raadpleeg [Figuur 4](#) en [Figuur 5](#) om na te gaan welke openingen u moet gebruiken.

11. Bevestig het middelste schot losjes aan het linkerschot; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 6](#).
12. Bevestig het middelste schot losjes aan de bovenkant van het maaidek; gebruik hierbij 1 bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 6](#). Raadpleeg [Figuur 4](#) en [Figuur 5](#) om na te gaan welke openingen u moet gebruiken.

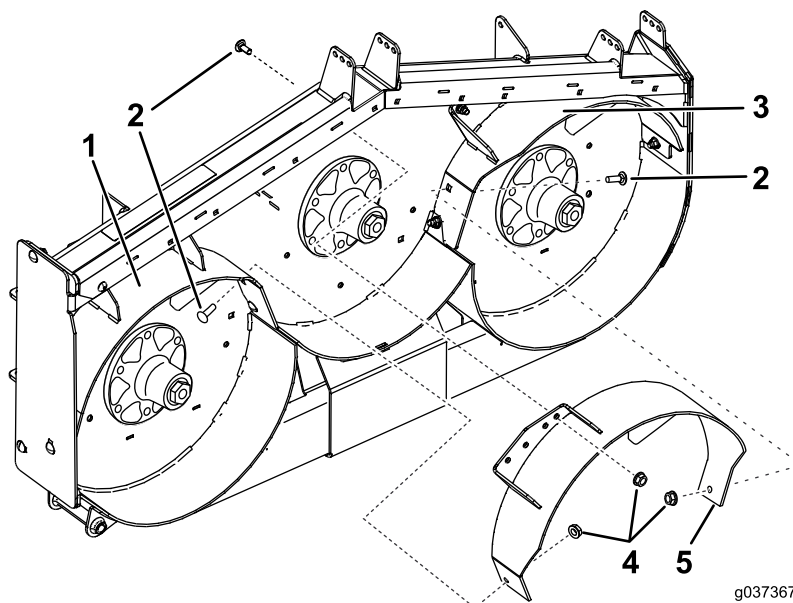

Figuur 6

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. Rechterplaat | 3. Linkerplaat | 5. Middelste schot |
| 2. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 4. Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") | |

6

De schotten monteren voor maaidekken van 152 cm.

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Linkerschot
1	Middelste schot
1	Rechterschot
9	Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ")
9	Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1")

- Bevestig het rechterschot losjes aan het maaidek; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 7](#).
- Plaats het linkerschot in de maaier.
- Bevestig het linkerschot losjes aan de bovenkant van het maaidek; gebruik hierbij 1 bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 7](#).
- Bevestig het linkerschot losjes aan het maaidek; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 7](#).
- Bevestig het linkerschot losjes aan de zijkant van het maaidek; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 7](#).

Procedure

Opmerking: Installeer de schotten losjes om de schotten uit te lijnen met alle openingen in de maaier ([Figuur 7](#)).

- Plaats het rechterschot in de maaier.
- Monteer het rechterschot losjes op de afvoerplaat; gebruik hiervoor 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ "), zie [Figuur 7](#).
- Bevestig het rechterschot losjes aan de bovenkant van het maaidek; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ "). Zie [Figuur 7](#) en [Figuur 8](#).

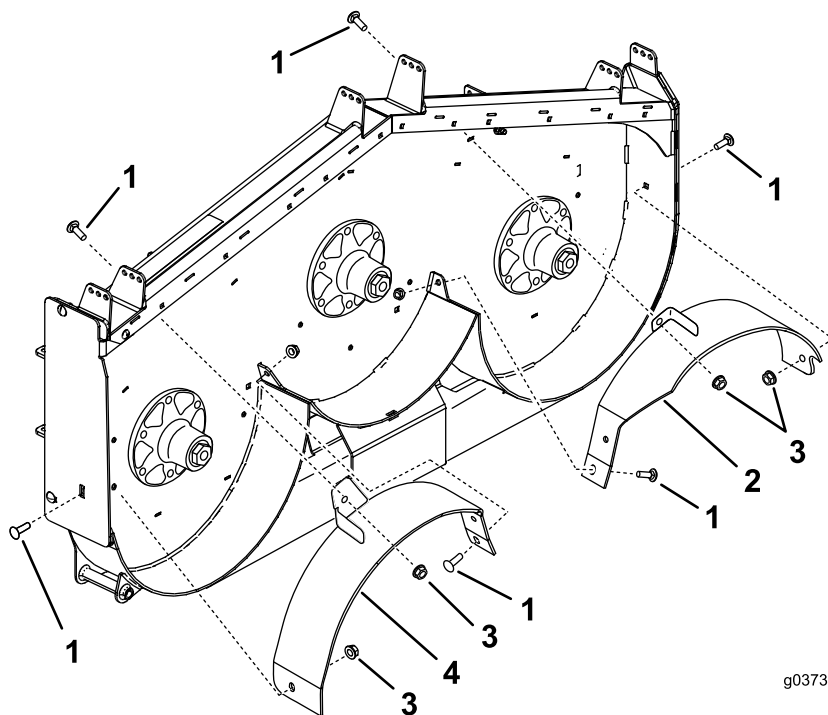


g037368

g037368

Figuur 7

Maaidek van 152 cm afgebeeld

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 1. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 2. Linkerplaat | 3. Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 4. Rechterschot |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|

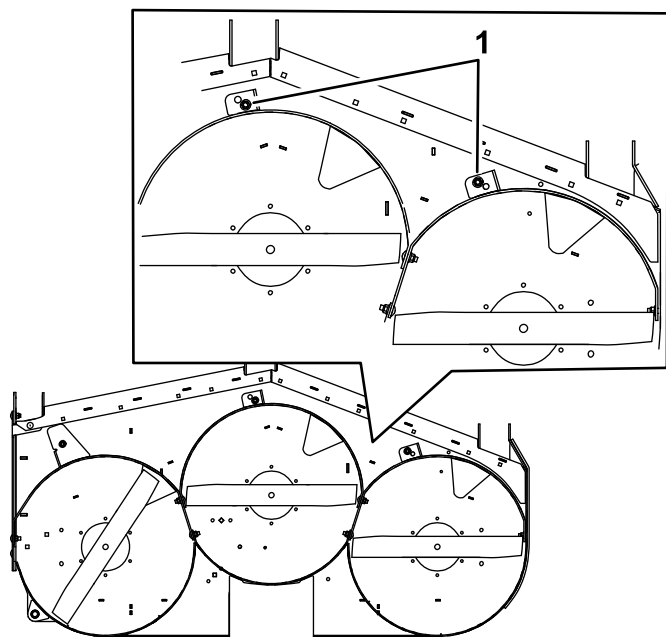


g337523

Figuur 8

1. Gebruik deze openingen voor maaidekken van 152 cm

9. Plaats het middelste schot in de maaier.
10. Bevestig het middelste schot losjes aan het linkerschot; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 9](#).

11. Bevestig het middelste schot losjes aan het linkerschot; gebruik hierbij 1 slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 9](#).
12. Bevestig het middelste schot losjes aan de bovenkant van het maaidek; gebruik hierbij 1 bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 1 flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 8](#) en [Figuur 9](#).

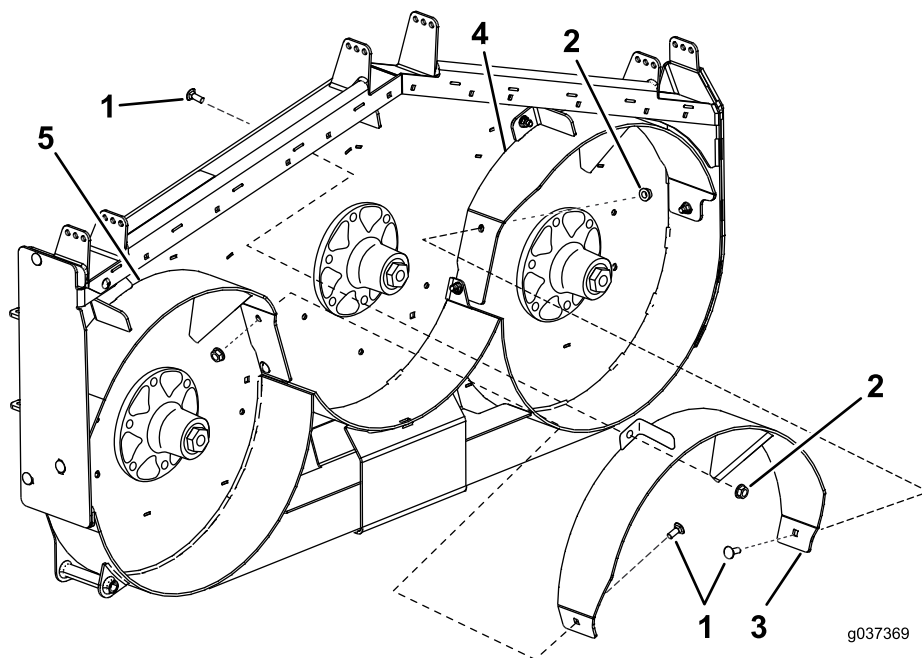

Figuur 9

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 3. Middelste schot | 5. Rechterplaat |
| 2. Flensmoer ($\frac{3}{8}$ " | 4. Linkerplaat | |

g037369

g037369

7

De nieuwe messen monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

⚠ WAARSCHUWING

De messen zijn scherp. Contact met een scherp mes kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

Draag handschoenen of wikkel een doek om de scherpe kanten van het mes.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor instructies om de messen te monteren.

De recyclermessen zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Neem contact op met een erkende Toro-servicedealer.

8

Het bevestigingsmateriaal vastdraaien

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Draai de moeren en bouten van de schotten vast ([Figuur 2](#), [Figuur 3](#), [Figuur 6](#), [Figuur 7](#), en [Figuur 9](#)).
2. Draai de messen en zorg ervoor dat er speling is tussen de messen en schotten. Als de onderdelen elkaar raken, zet het schot dan los en verplaats het.

Gebruiksaanwijzing

De juiste maaihoogte selecteren

Verwijder bij het maaien ongeveer 25 mm of niet meer dan $\frac{1}{3}$ van de grassprietten. Bij zeer lang, mals en dicht gras moet u mogelijk de maaihoogte vergroten of de machine in de zijuitworp- of opvangmodus zetten.

Maaien in extreme omstandigheden

Om het gras goed te maaien en het maaisel in de maaikast fijn te maken, is lucht nodig; zet de maaihoogte dus niet te laag en zorg ervoor dat de maaikast niet door ongemaaid gras omgeven is. Probeer altijd 1 zijkant van de maaikast vrij van ongemaaid gras te houden, zodat lucht kan worden aangezogen naar het maaidek. Als u begint te maaien door het midden van een ongemaaid gebied, moet u langzaam rijden en achteruit rijden als de machine verstopt raakt.

Met de juiste regelmaat maaien

Het tempo waarmee het gras groeit, varieert per jaargetijde. Om dezelfde maaihoogte te behouden, moet u in het vroege voorjaar vaker maaien. Als de groeisnelheid in de zomer afneemt, maait u minder vaak. Als u langere tijd niet hebt kunnen maaien, maait u eerst op een hoge maaihoogte. Maai 2 dagen later op een lagere maaihoogte.

Maaien met scherpe messen

Een scherp mes snijdt het gras goed af zonder het te scheuren of te rafelen. Een bot mes scheurt en rafelt het gras. Als het gras inscheurt of kapot wordt getrokken, wordt het bruin aan de punten, waardoor het gras minder goed groeit en vatbaarder wordt voor ziekten.

Na het maaien

Om optimale resultaten te waarborgen, moet de onderkant van de maaikast na iedere maaibeurt worden gereinigd. Als zich grasresten ophopen in de maaikast, verslechteren de maaieresultaten.

Opmerkingen:



Count on it.