

# Kit parasole

## Tosaerba con operatore a bordo con raggio di sterzata pari a zero

N° del modello 140-2054

### Istruzioni di installazione

1. Parcheggiate la macchina su una superficie piana, disinnestate il comando delle lame e spostate le leve di controllo del movimento verso l'esterno, in posizione di PARCHEGGIO.
2. Spegnete il motore, togliete la chiave e attendete che tutte le parti in movimento si arrestino prima di abbandonare la postazione di guida.
3. Sostenete la parte posteriore della macchina con cavalletti e rimuovete gli pneumatici posteriori.
4. Fissate le staffe di inserimento ai 2 fori anteriori nel telaio con 2 bulloni ( $\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{8}$ " ) e rondelle spaccate (Figura 1). Se la vostra macchina non è dotata di ROPS, inserite la piastra distanziatrice come mostrato nella Figura 1.

**Importante:** Accertatevi di non comprimere alcun cavo o tubo del carburante quando montate le staffe di inserimento.

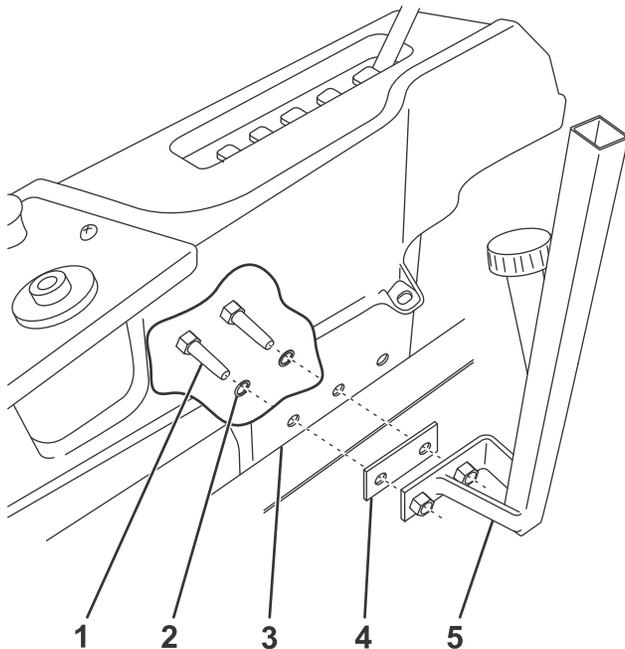



Figura 1

g309688

- |   |   |
|---|---|
| 1. Bullone ( $\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{8}$ " ) | 4. Piastra distanziatrice (facoltativa) |
| 2. Rondella spaccata ( $\frac{1}{2}$ " )          | 5. Staffa di inserimento                |
| 3. Telaio   |   |

5. Fissate senza serrare i fori esterni dell'arco anteriore ai fori in seconda posizione dell'arco posteriore con 2 bulloni ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{5}{8}$ " ) e rondelle (Figura 2).

**Nota:** Accertatevi che le estremità dell'arco anteriore siano all'esterno dell'arco posteriore.

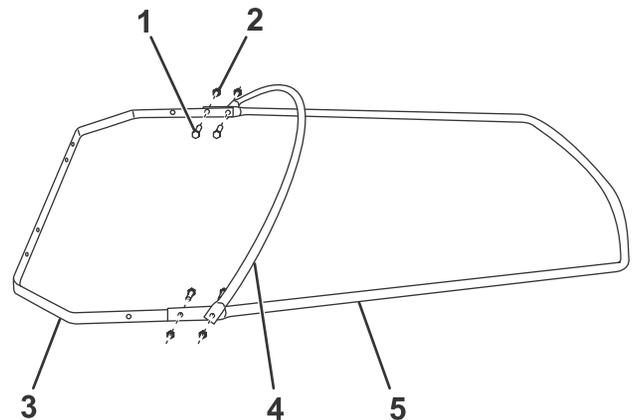


g309689

Figura 2

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Bullone ( $\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ " ) | 4. Arco superiore |
| 2. Dado di bloccaggio                            | 5. Arco anteriore |
| 3. Arco posteriore                               |                   |

6. Fissate senza serrare l'arco superiore all'arco anteriore e posteriore con 2 bulloni ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{5}{8}$ " ) e rondelle di bloccaggio (Figura 2).
7. Inclinate in avanti l'arco superiore di circa 10 cm rispetto al montante e serrate i dispositivi di fissaggio.
8. Fissate senza serrare i supporti di ancoraggio ai montanti con 2 bulloni ( $\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ " ), rondelle e dadi di bloccaggio (Figura 3).



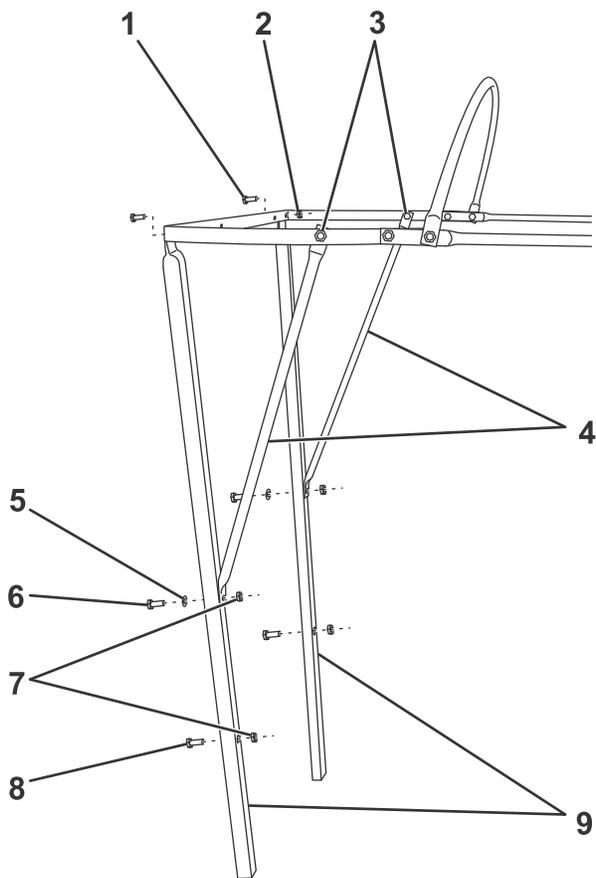

**Figura 3**

g309690


- |   |   |
|---|---|
| 1. Bullone ( $\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ "")  | 6. Bullone ( $\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ "") |
| 2. Dado di bloccaggio ( $\frac{1}{4}$ "")   | 7. Dado di bloccaggio ( $\frac{1}{4}$ "")         |
| 3. Bullone ( $\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ "") e dado di bloccaggio ( $\frac{1}{4}$ "") | 8. Bullone ( $\frac{1}{4}$ " x 1"")               |
| 4. Supporto di ancoraggio   | 9. Montante                                       |
| 5. Rondella ( $\frac{1}{4}$ "")   |   |

9. Fissate senza serrare la parte superiore dei supporti di ancoraggio e dei montanti all'arco posteriore con 4 bulloni ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{5}{8}$ "") e rondelle di bloccaggio (Figura 3).
10. Montate i 2 bulloni rimanenti ( $\frac{1}{4}$ " x 1"") attraverso i fori inferiori dei supporti di ancoraggio e fissateli con dadi di bloccaggio (Figura 3).
11. Inserite i montanti nelle staffe di inserimento.

**Nota:** Applicare cera alle estremità dei montanti per facilitarne l'inserimento e la rimozione.

**Importante:** Rimuovete il parasole prima di rimessare la macchina.

12. Serrate tutti i dispositivi di fissaggio.
13. Fissate lo schermo posteriore all'arco e ai montanti posteriori (Figura 4).

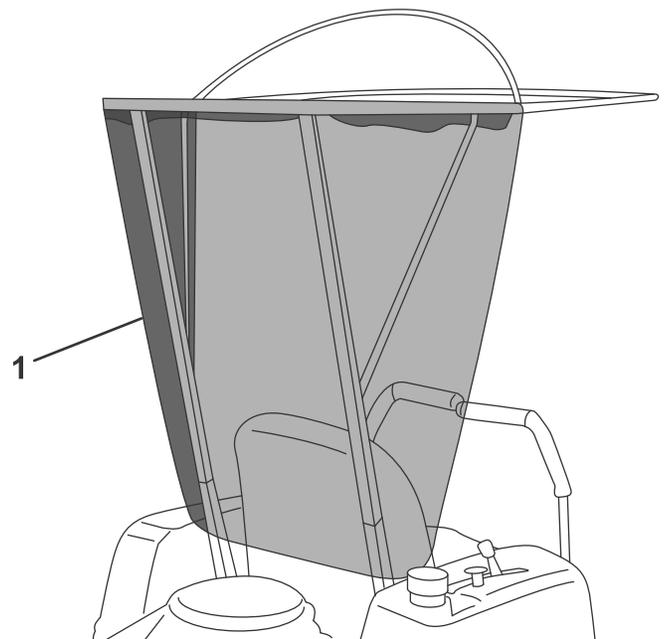


**Figura 4**

g309691

1. Griglia posteriore

14. Inserite il parasole nell'arco anteriore e tiratelo giù lungo l'arco posteriore (Figura 5). Inclinate l'arco superiore verso l'alto o il basso per serrare oppure allentare il parasole.

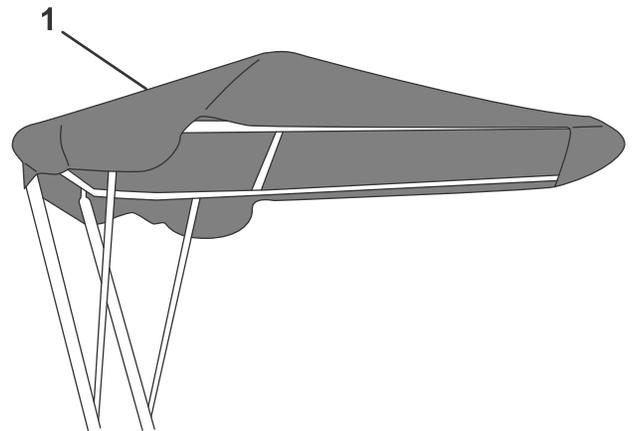

**Figura 5**

g309692

1. Parasole

15. Montate le ruote rimosse in precedenza; serrate i dadi delle ruote a un valore compreso tra 95 e 122 N·m.