



Bageste redskabsmodtager

Arbejdskøretøj i Workman® GTX-serien med stållad

Modelnr. 07186

Monteringsvejledning

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen til montering.
2	Bageste redskabsmodtager Kontramøtrik Rundhovedet bolt T-håndtag Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ "") Brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1"	1 1 1 1 4 4	Montering af sættet.


1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

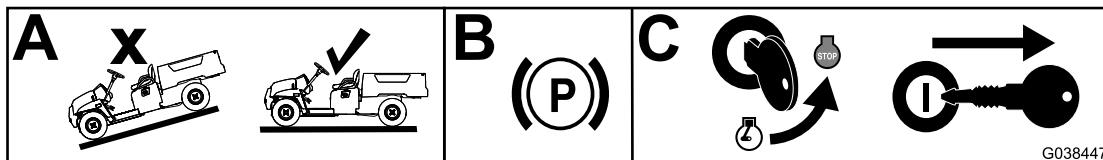

Figur 1

g038447



2


Montering af sættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Bageste redskabsmodtager
1	Kontramøtrik
1	Rundhovedet bolt
1	T-håndtag
4	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
4	Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1"

Fremgangsmåde

1. Fastgør T-håndtaget til den bageste redskabsmodtager ved hjælp af kontramøtrikken og den rundhovedede bolt (Figur 2).

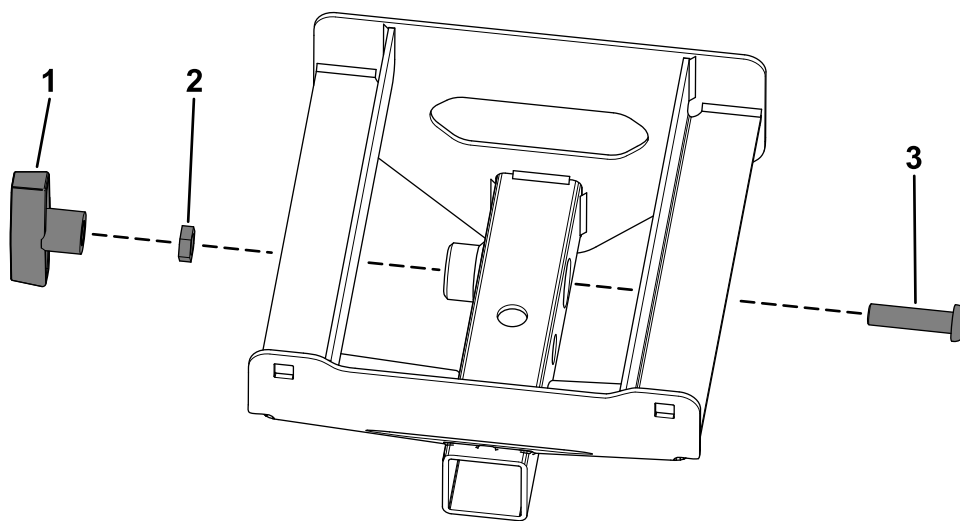


Figur 2

g355574

1. T-håndtag
2. Kontramøtrik

3. Rundhovedet bolt

2. Fastgør den bageste redskabsmodtager til ladet med 4 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 4 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3.
3. Tilspænd de 4 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") med et moment på 28 Nm.

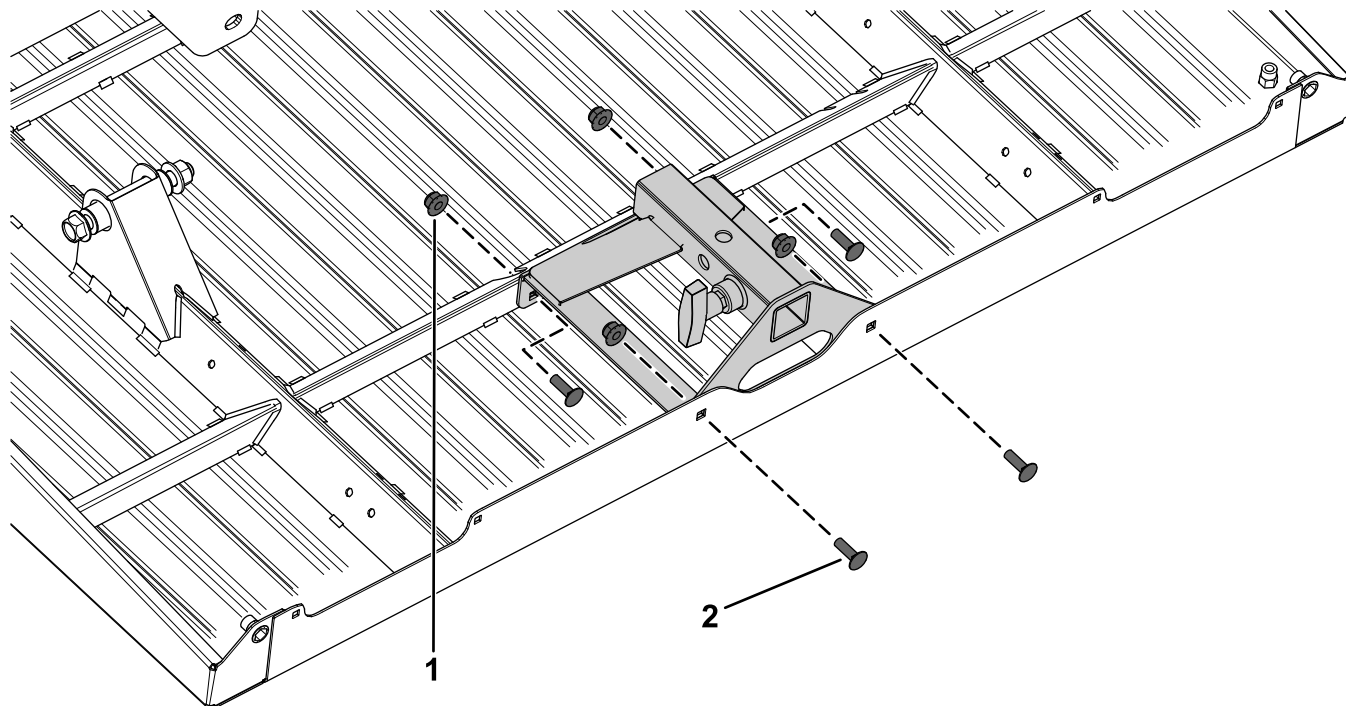

g355573

Figur 3

1. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

2. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")



Count on it.