



Récepteur d'accessoire arrière

Véhicule utilitaire Workman® série GTX avec plateau de chargement en acier

N° de modèle 07186

Instructions de montage

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	—	Préparatifs de montage de la machine.
2	Récepteur d'accessoire arrière Écrou de blocage Boulon à tête ronde Poignée en T Contre-écrou (3/8") Boulon de carrosserie (3/8" x 1")	1 1 1 1 4 4	Montage du kit.


1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.

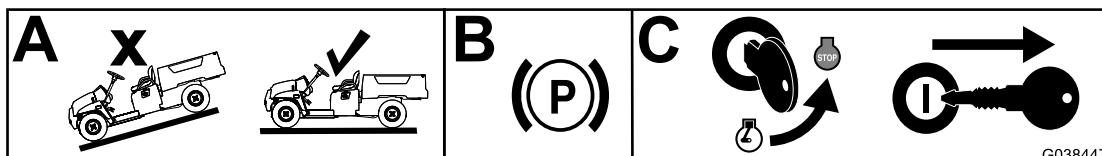

g038447

Figure 1



* 3 4 4 5 - 8 1 2 *

2

Montage du kit

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Récepteur d'accessoire arrière
1	Écrou de blocage
1	Boulon à tête ronde
1	Poignée en T
4	Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ')
4	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1")

Procédure

1. Fixez la poignée en T sur le récepteur d'accessoire arrière avec l'écrou de blocage et le boulon à tête ronde ([Figure 2](#)).

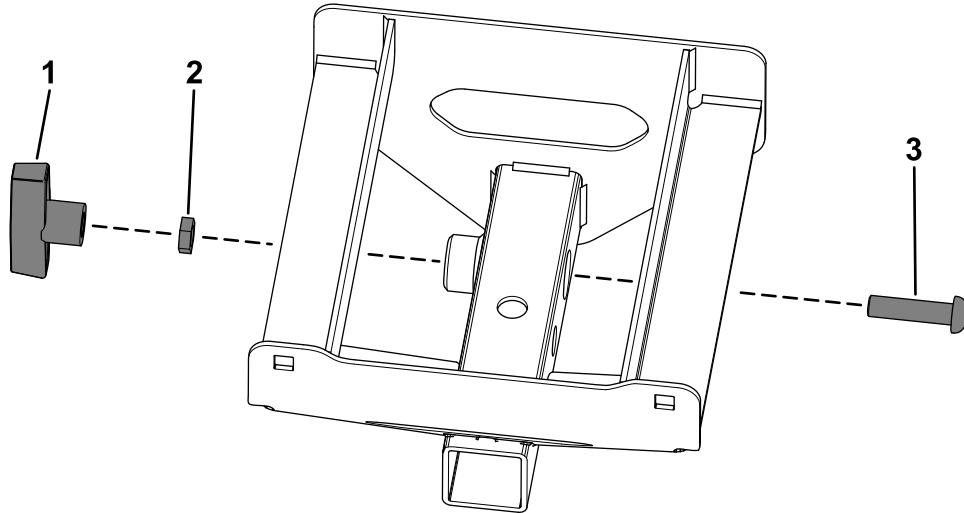


Figure 2

-
1. Poignée en T
 2. Écrou de blocage
 3. Boulon à tête ronde

2. Fixez le récepteur d'accessoire arrière au plateau à l'aide de 4 boulons ($\frac{3}{8}$ " x 1") et 4 contre-écrous ($\frac{3}{8}"), comme montré à la [Figure 3](#).$
3. Serrez les 4 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ ") à 28 N·m.

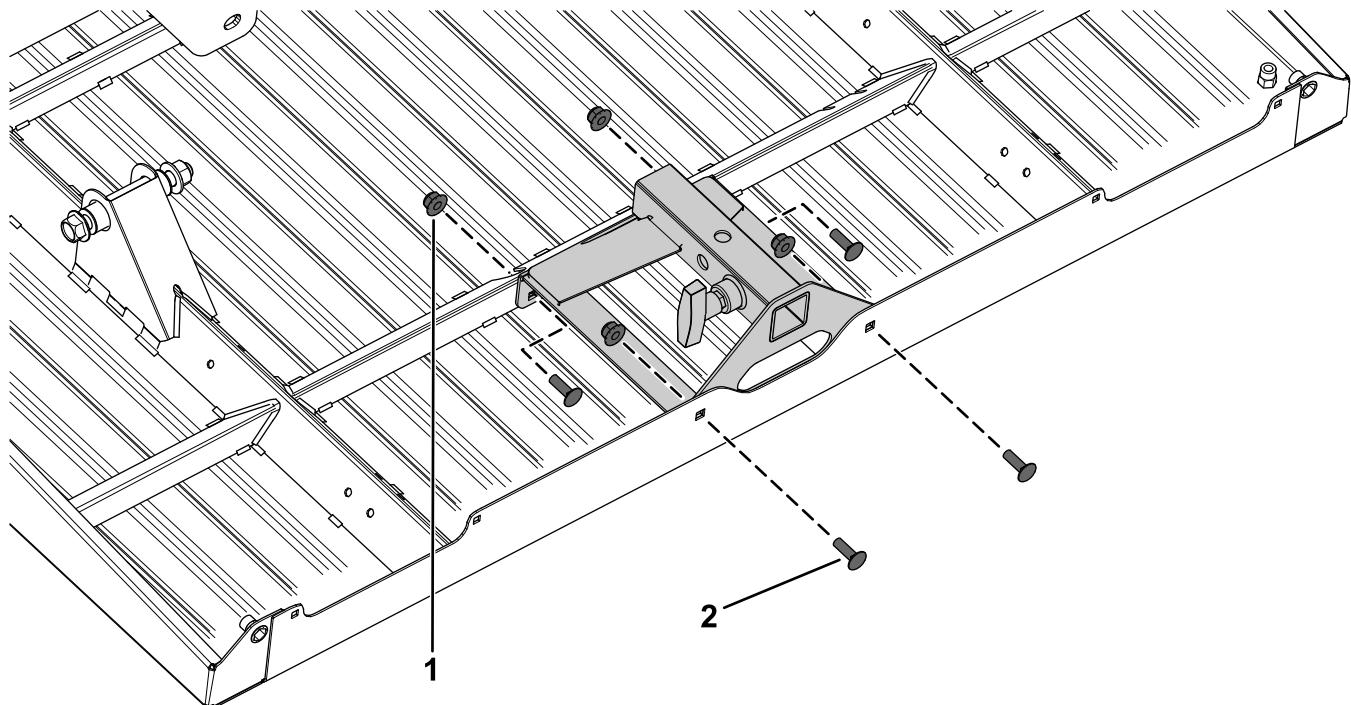


Figure 3

1. Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ")

2. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1")



Count on it.