

TORO®**後部アタッチメントレシーバ****Workman® GTX シリーズ汎用作業車でスチール製荷台付きの製品用****モデル番号 07186****取り付け要領**

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行います。
2	後部アタッチメントレシーバ ジャムナット ボタンヘッドボルト T字ハンドル ロックナット $\frac{3}{8}$ " キャリッジボルト $\frac{3}{8} \times 1"$	1 1 1 1 4 4	キットを取り付けます。

1**マシンの準備を行う**

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。

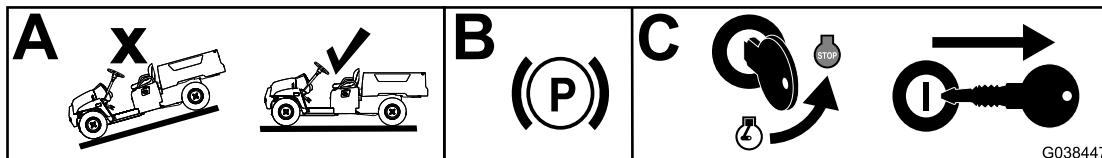


図 1

g038447



* 3 4 4 5 - 8 1 4 *

2


キットを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	後部アタッチメントレシーバ
1	ジャムナット
1	ボタンヘッドボルト
1	T字ハンドル
4	ロックナット $\frac{3}{8}$ "
4	キャリッジボルト $\frac{3}{8} \times 1"$

手順

1. 後部アタッチメントレシーバにT字ハンドルを取り付けるジャムナットとボタンヘッドボルトを使用する図2。

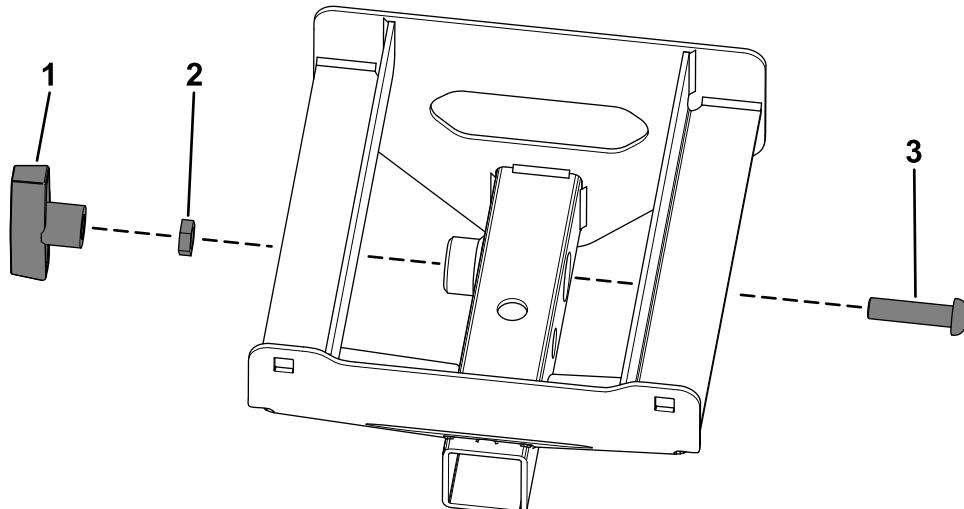


g355574

図 2

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. T字ハンドル | 3. ボタンヘッドボルト |
| 2. ジャムナット | |

- 後部アタッチメントレバーを荷台に固定するキャリッジボルト $\frac{3}{8} \times 1"$ 4本とロックナット $\frac{3}{8}"$ 4個を使用して図3のように取り付ける。
- ロックナット $\frac{3}{8}"$ 、4個を28 N·m (2.9 kg.m = 21 ft-lb)にトルク締めする。

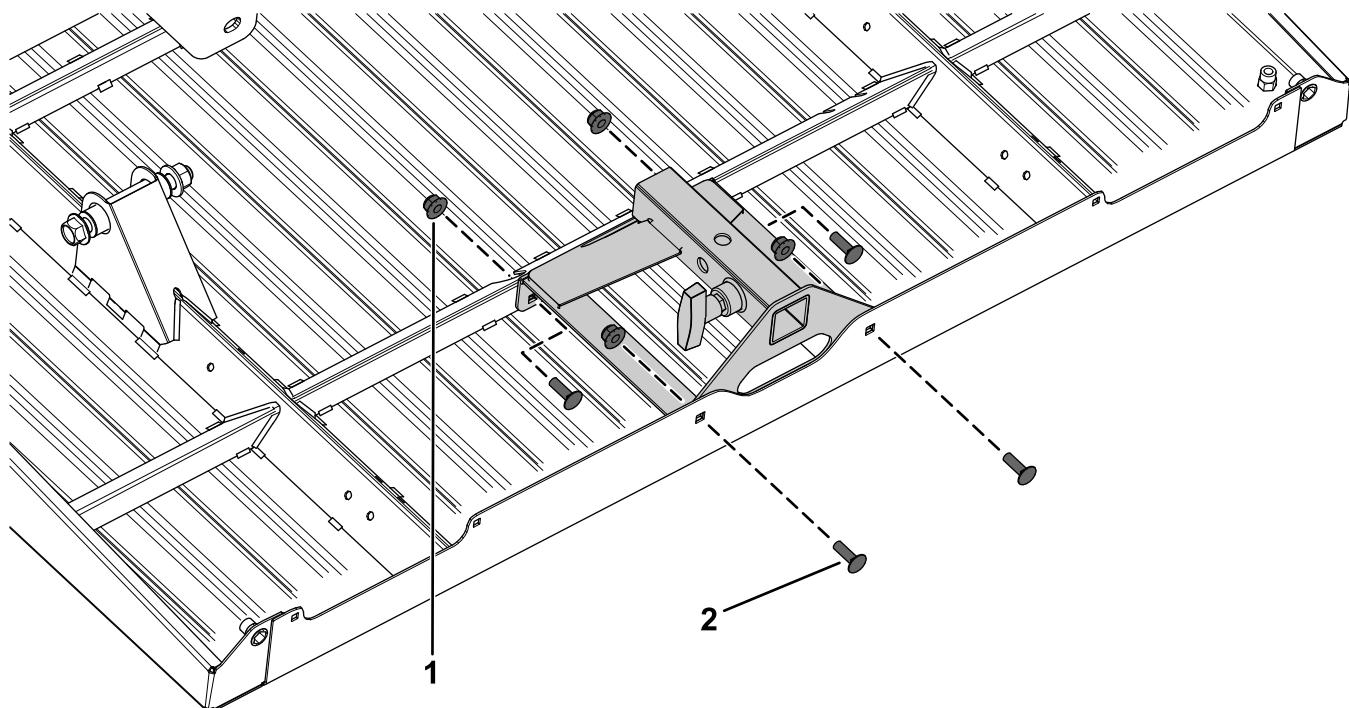

g355573

図 3

1. ロックナット $\frac{3}{8}"$
2. キャリッジボルト $\frac{3}{8} \times 1"$



Count on it.