



Houderbuis van achterwerktuig

Workman® GTX Series multifunctioneel werkvoertuig met stalen laadbak

Modelnr.: 07186

Installatie-instructies

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	—	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Houderbuis van achterwerktuig Contramoer Bolkopbout T-handgreep Borgmoer ($\frac{3}{8}$ "") Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1"	1 1 1 1 4 4	De set monteren.


1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

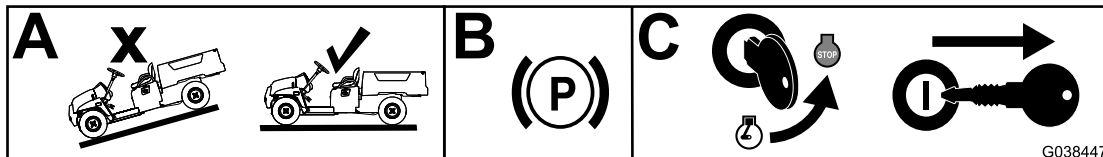

Figuur 1

g038447



2


De set monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Houderbuis van achterwerktuig
1	Contramoer
1	Bolkopbout
1	T-handgreep
4	Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")
4	Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1"

Procedure

1. Bevestig de T-handgreep aan de houderbuis van het achterwerktuig met de contramoer en de bolkopbout (Figuur 2).

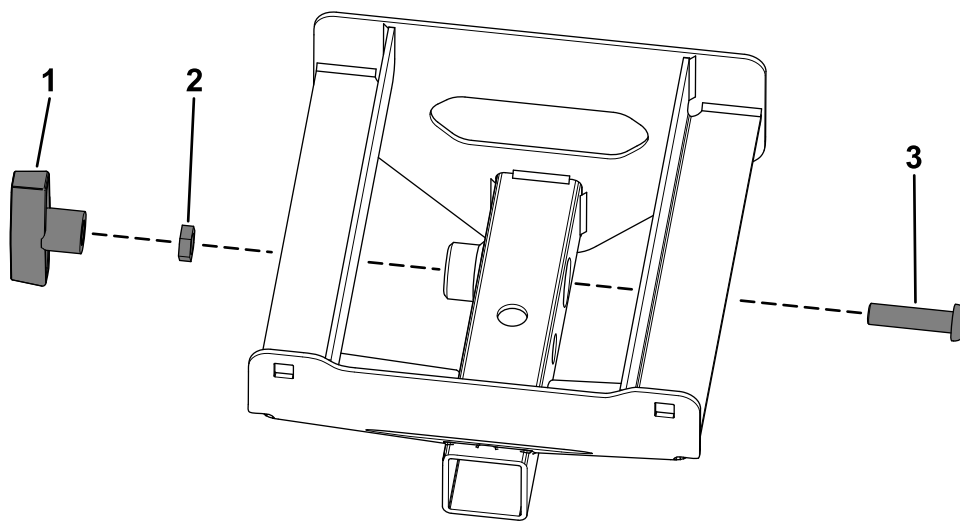


Figuur 2

g355574

1. T-handgreep
2. Contramoer

3. Bolkopbout

2. Bevestig de houderbuis van het achterwerktuig met 4 slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 4 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") aan de laadbak zoals getoond in [Figuur 3](#).
3. Draai de 4 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") vast met een torsie van 28 N·m.

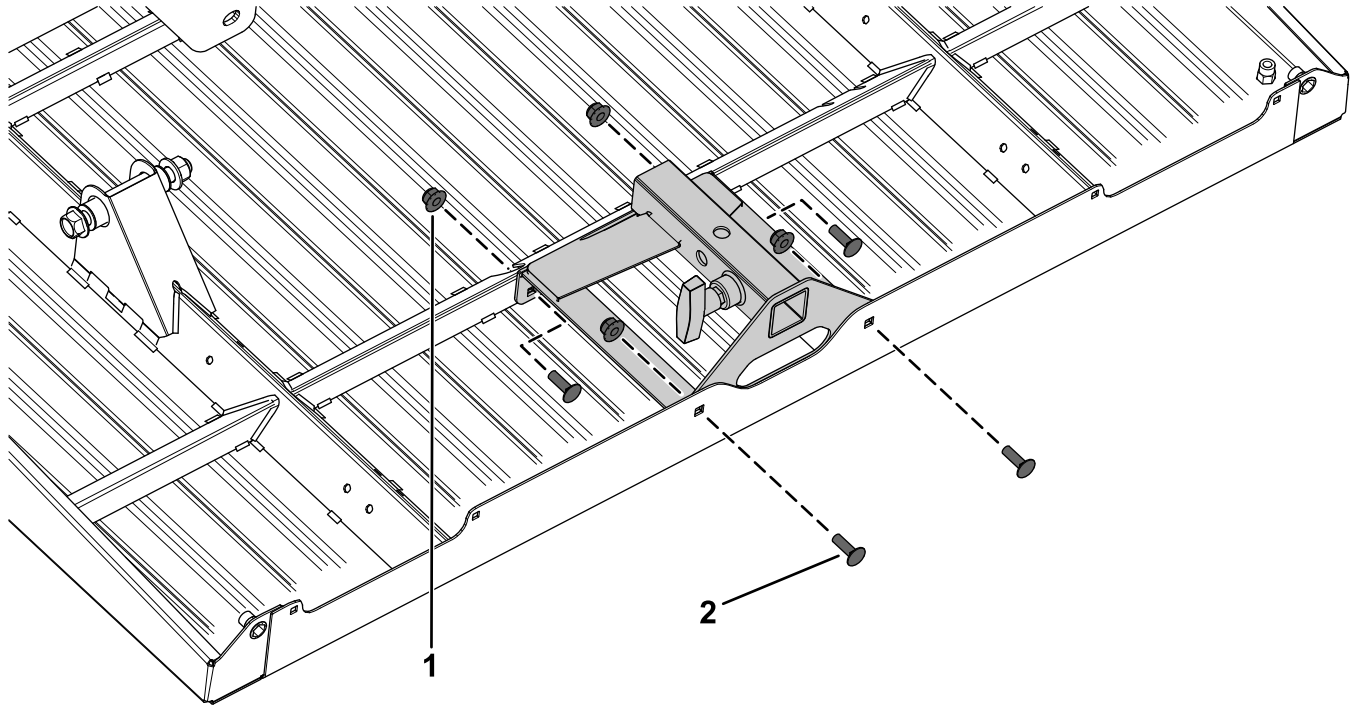

g355573

Figuur 3

1. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")

2. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 1")



Count on it.