



Bakre festemottaker

Workman® GTX-bruksbil med stålplan

Modellnr. 07186

Installasjonsveiledning

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen for montering.
2	Bakre festemottaker Låsemutter Bolt med halvrundt hode T-håndtak Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)	1 1 1 1 4 4	Montere settet.


1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

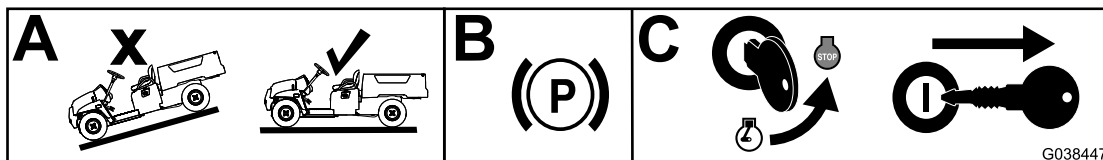

Figur 1

g038447



2


Montere settet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bakre festemottaker
1	Låsemutter
1	Bolt med halvrundt hode
1	T-håndtak
4	Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)
4	Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)

Prosedyre

1. Fest T-håndtaket til den bakre festemottakeren ved hjelp av låsemutteren og bolten med halvrundt hode (Figur 2).

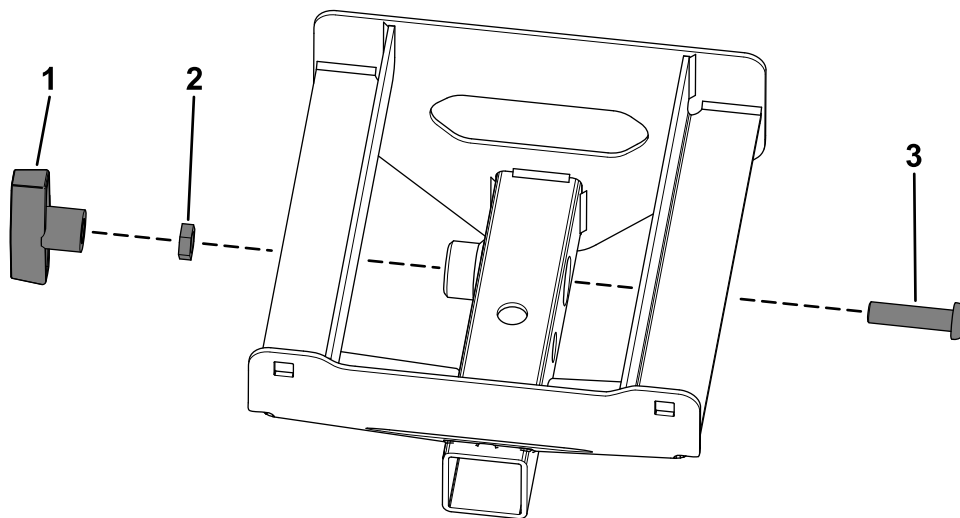


Figur 2

g355574

1. T-håndtak
2. Låsemutter

3. Bolt med halvrundt hode

2. Fest bakre festemottaker med fire låsebolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og fire låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i [Figur 3](#).
3. Trekk til de fire låsemutterne ($\frac{3}{8}$ tomme) med et moment på 28 Nm.

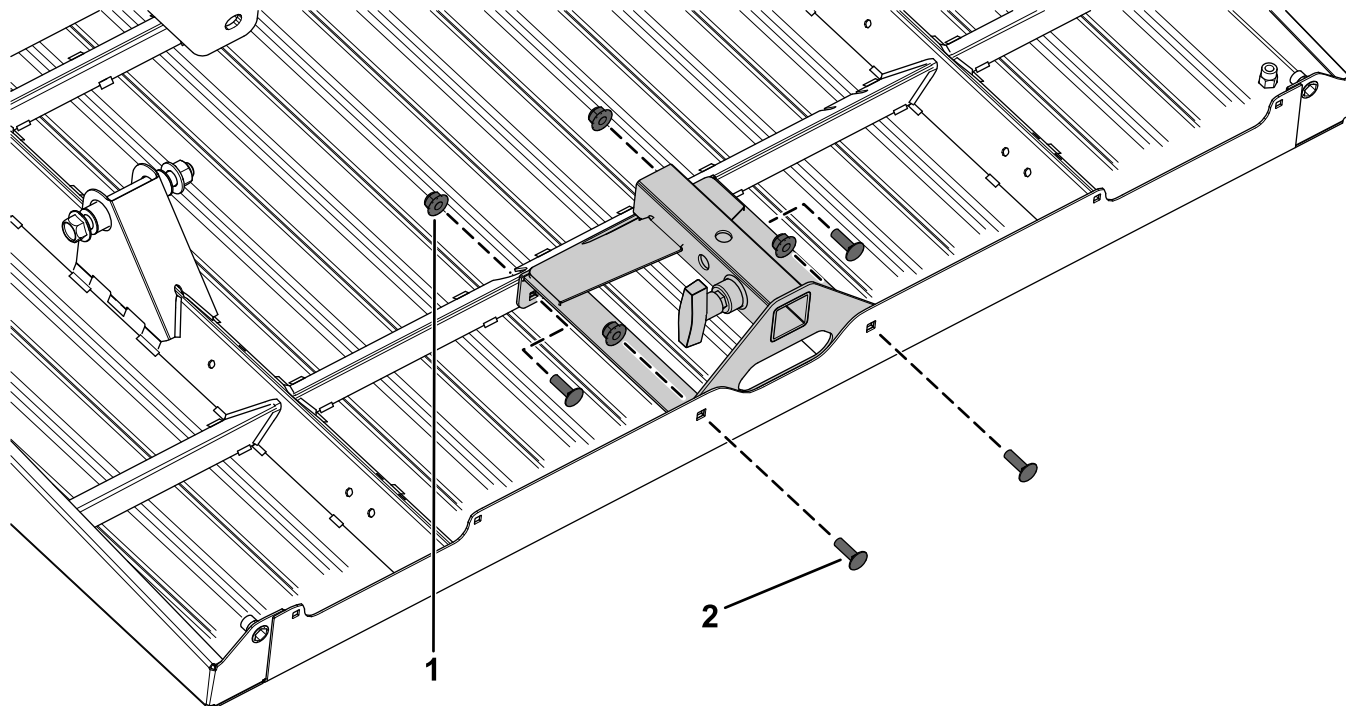

g355573

Figur 3

1. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)

2. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)



Count on it.