



Комплект фонарей

Компактный погрузчик с набором рабочих органов Dingo® TX 1000

Номер модели 144-7100

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Подготовьте машину.
2	Фонарь Кронштейн переднего фонаря Каретный болт (5/16 x 1 дюйм) Болт (¼ x ⅝ дюйма) Стопорная шайба Шайба Гайка (5/16 дюйма) Гайка (¼ дюйма)	1 1 1 4 1 4 1 4	Установите передний фонарь.
3	Фонарь Кронштейн заднего фонаря Болт (5/16 x ¾ дюйма) Каретный болт (5/16 x 1 дюйм) Стопорная шайба Гайка (5/16 дюйма)	1 1 1 1 1 1	Установите задний фонарь.
4	Переключатель Кронштейн переключателя Болт (¼ x ¾ дюйма) Контргайка (¼ дюйма)	1 1 2 2	Установите переключатель.
5	Жгут проводов Кабельная стяжка	1 2	Проложите жгут проводов
6	Длинный отражатель Короткий отражатель	2 2	Установите отражатели.
7	Детали не требуются	–	Завершите установку.



1

Подготовка машины

Детали не требуются

Процедура

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Опустите стрелы погрузчика.
4. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
5. Откройте заднюю крышку доступа.
6. Установите выключатель массы аккумулятора в положение Выкл.
7. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной штангой.
8. Снимите плоскую крышку.

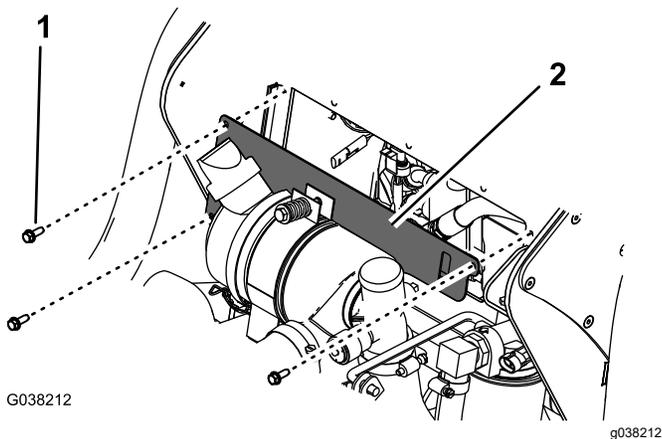


Рисунок 1

1. Болт – 1/4 x 3/4 дюйма (3 шт.)
2. Плоская крышка (3 шт.)

2

Установка переднего фонаря

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Фонарь
1	Кронштейн переднего фонаря
1	Каретный болт (5/16 x 1 дюйм)
4	Болт (1/4 x 5/8 дюйма)
1	Стопорная шайба
4	Шайба
1	Гайка (5/16 дюйма)
4	Гайка (1/4 дюйма)

Процедура

1. Установите фонарь на передний кронштейн.

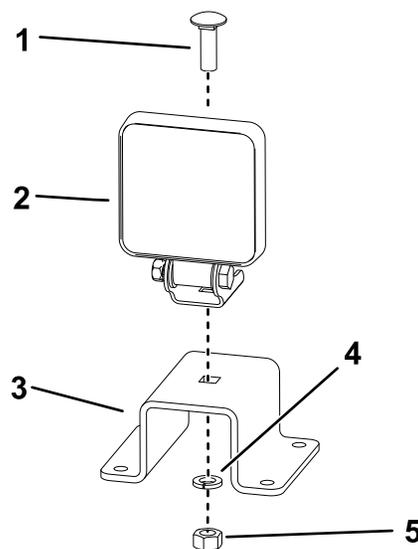


Рисунок 2

1. Каретный болт (5/16 x 1 дюйм)
2. Фонарь
3. Передний кронштейн
4. Стопорная шайба
5. Гайка (5/16 дюйма)

- Установите кронштейн переднего фонаря в центре капота.

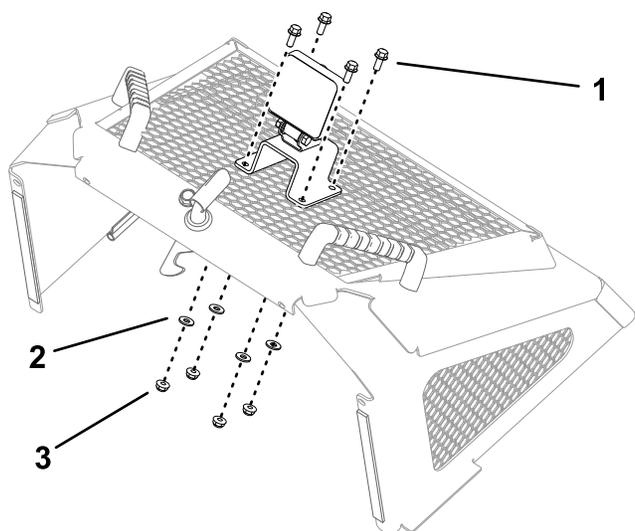


Рисунок 3

g341814

- Болт – $\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$ дюйма (4 шт.)
- Шайба (4 шт.)
- Гайка – $\frac{1}{4}$ дюйма (4 шт.)

3

Установка заднего фонаря

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Фонарь
1	Кронштейн заднего фонаря
1	Болт (5/16 x $\frac{3}{4}$ дюйма)
1	Каретный болт (5/16 x 1 дюйм)
1	Стопорная шайба
1	Гайка (5/16 дюйма)

Процедура

- Снимите и удалите в отходы болт крепления верхней части правой амортизирующей подушки.

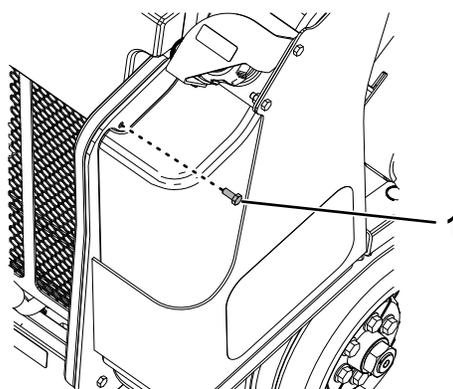


Рисунок 4

g341694

- Болт

2. Установите кронштейн заднего фонаря.

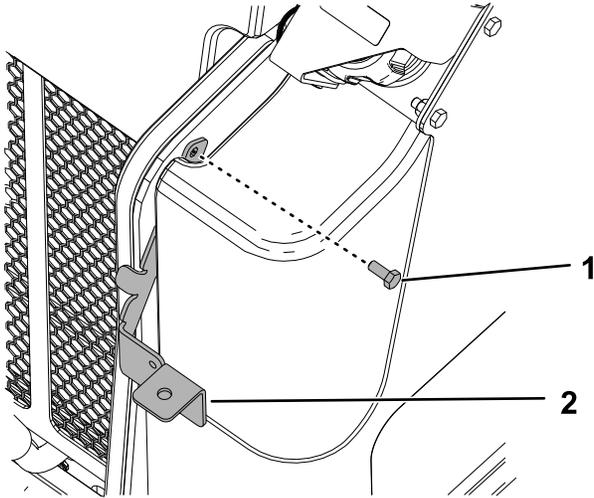


Рисунок 5

g341692

1. Кронштейн заднего фонаря
2. Болт (5/16 x 3/4 дюйма)

3. Установите фонарь на кронштейн.

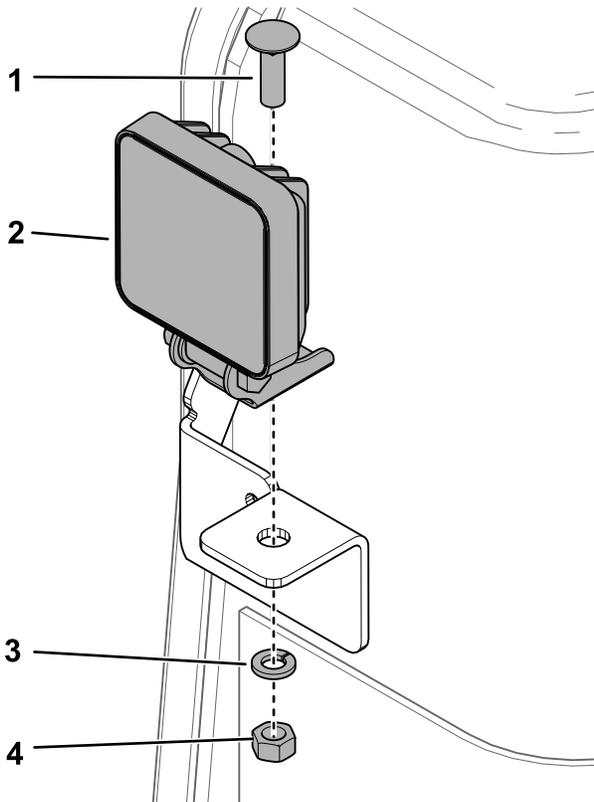


Рисунок 6

g341693

1. Каретный болт (5/16 x 1 дюйм)
2. Фонарь
3. Стопорная шайба
4. Гайка (5/16 дюйма)

4

Монтаж переключателя

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Переключатель
1	Кронштейн переключателя
2	Болт (1/4 x 3/4 дюйма)
2	Контргайка (1/4 дюйма)

Процедура

1. Установите кронштейн переключателя на левую плиту рамы.


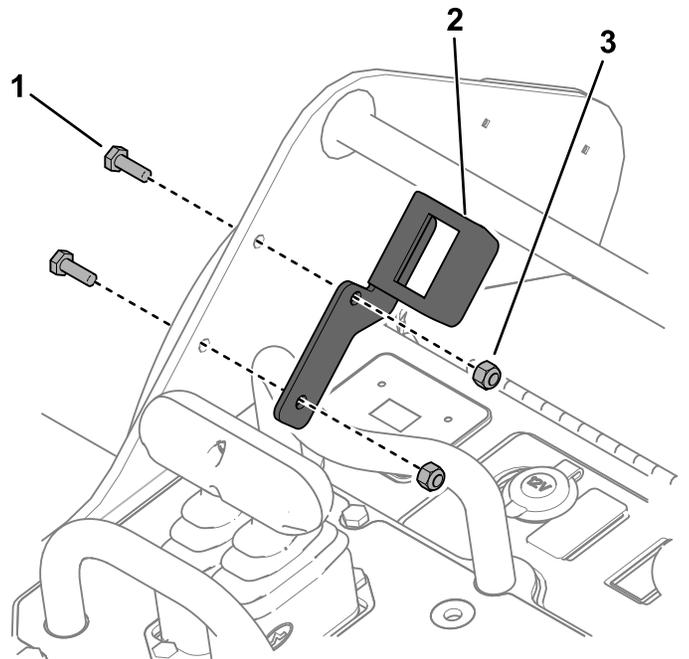


Рисунок 7

g341816

1. Болт – 1/4 x 3/4 дюйма (2 шт.)
2. Кронштейн переключателя
3. Контргайка – 1/4 дюйма (2 шт.)

2. Установите переключатель на кронштейн.

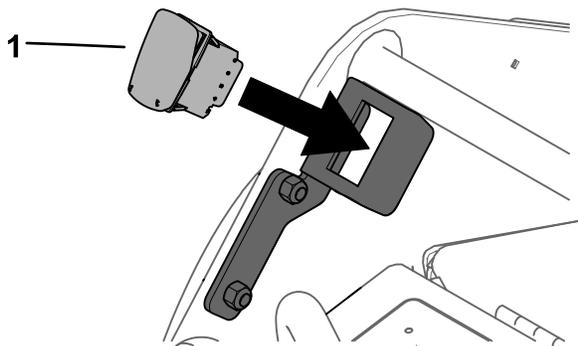

g341817

Рисунок 8

1. Переключатель


5

Прокладка жгута проводов

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Жгут проводов
2	Кабельная стяжка

Процедура

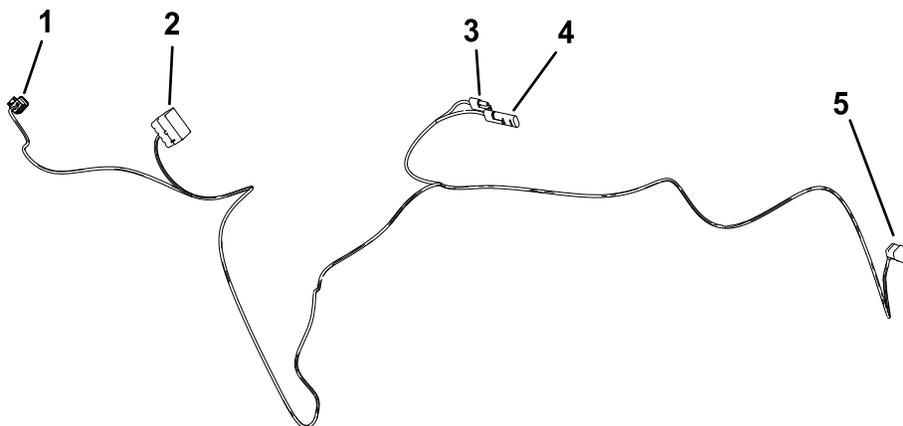

g341986

Рисунок 9

1. Передний фонарь
2. Переключатель

3. Разъем жгута проводов машины
4. Разъем вспомогательного оборудования

5. Задний фонарь

1. Подсоедините жгут проводов к переднему фонарю.

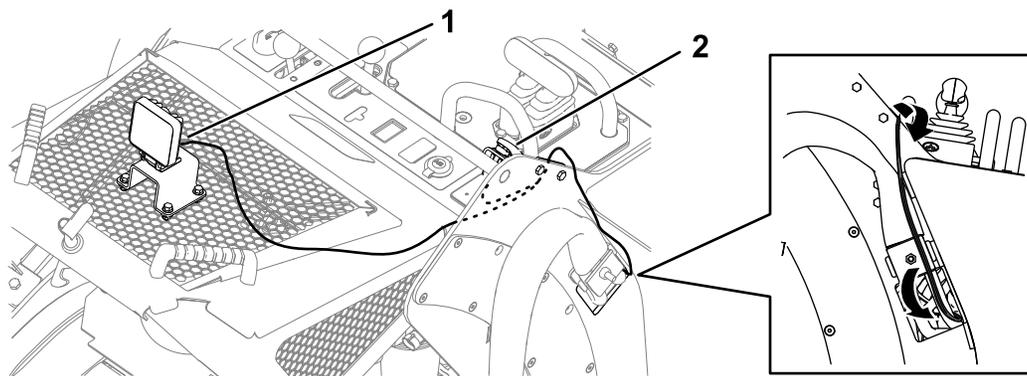


Рисунок 10

g341983

1. Передний фонарь
2. Переключатель

2. Проложите кабель поверх капота и подсоедините разъем переключателя к переключателю.
3. Проложите кабель поверх левой плиты рамы и вдоль гидравлических шлангов через отверстие.
4. Проложите вдоль жгута проводов машины через заднюю часть машины.

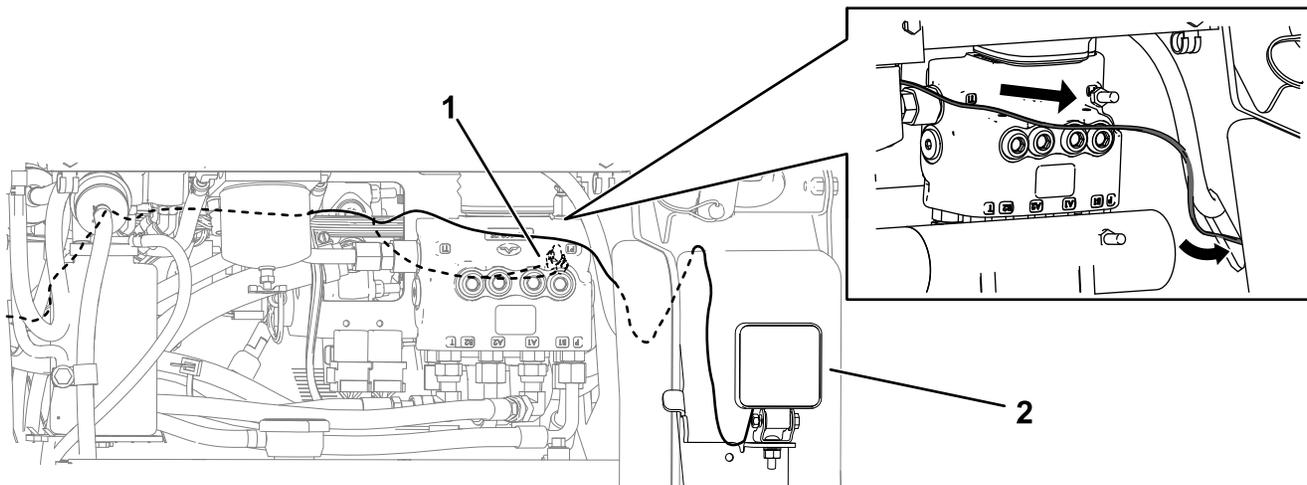


Рисунок 11


g341985

1. Разъемы для вспомогательного оборудования и жгута проводов машины.
2. Задний фонарь

5. Проложите разъем правого фонаря через отверстие на правой стороне машины и подсоедините его к фонарю.

6. Внутри капота подсоедините разъем жгута проводов машины к разъему комплекта фонарей (P15) на жгутах проводов машины.

Примечание: Используйте разъем вспомогательного оборудования на жгутах проводов из комплекта для подсоединения любых других вспомогательных устройств, работающих от электропитания.

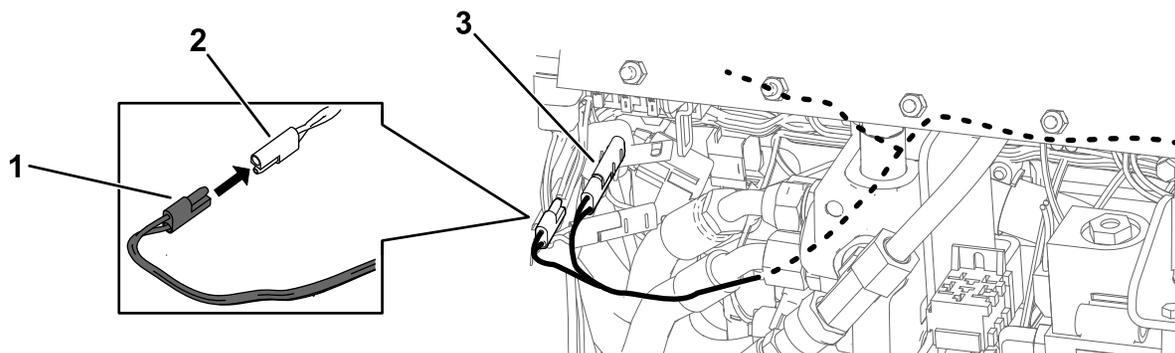


g341984

Рисунок 12

1. Разъем для жгута проводов машины из комплекта жгута проводов
2. Разъем комплекта фонарей на жгутах проводов машины
3. Разъем вспомогательного оборудования

7. Закройте капот.
8. Используйте 2 кабельные стяжки для крепления жгута проводов подальше от движущихся частей.

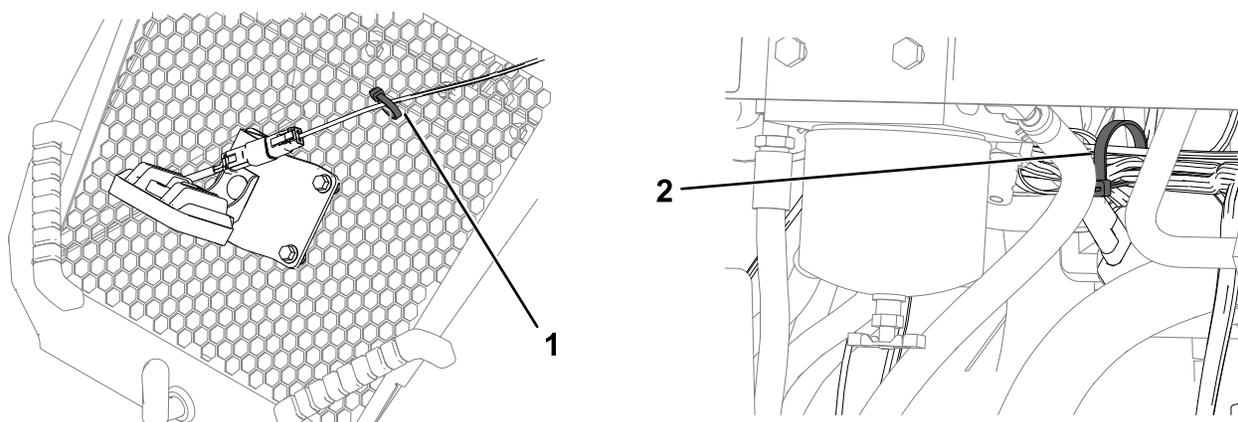

g341992

Рисунок 13

1. Прикрепите жгут проводов к капоту.
2. Прикрепите жгут проводов к жгуту проводов машины внутри машины.

6

Установка отражателей

Детали, требуемые для этой процедуры:

2	Длинный отражатель
2	Короткий отражатель

Процедура

1. Установите передние отражатели.

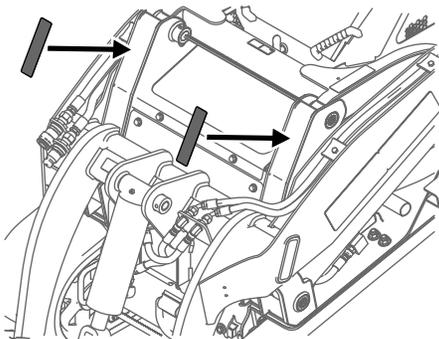


Рисунок 14

g341818

2. Установите задние отражатели.

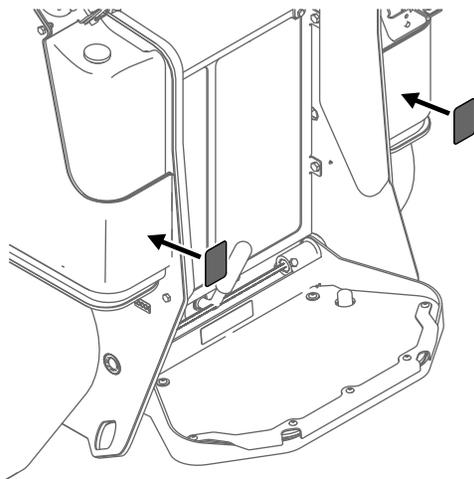


Рисунок 15

g341819


7

Завершение установки

Детали не требуются

Процедура

1. Установите выключатель массы аккумулятора в положение Вкл.
2. Закройте заднюю крышку доступа.
3. Установите плоскую крышку.

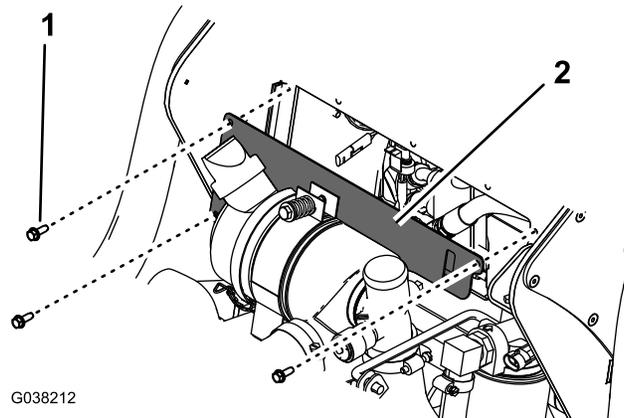

G038212

g038212

Рисунок 16

1. Болт – $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма (3 шт.)
 2. Плоская крышка
4. Закройте капот.
 5. Запустите машину и убедитесь в работоспособности фонарей, используя переключатель.