Form No. 3444-221 Rev D

Acélteknő

Anyagszállítók

Modellsz. 68101—Sorszám 321000001 és ettől felfelé

Üzembeállítási utasítások

Biztonság

Biztonsági és tájékoztató címkék

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal133-8061

133-8061

1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, engedje le a gyűjtőtartályt, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.
2. Távolítsa el a meglévő teknőt. Őrizze meg a kötőelemeket.
3. Rögzítse az új teknőt a vázhoz a korábban eltávolított 4 csavarral, 4 alátéttel és 4 anyával.

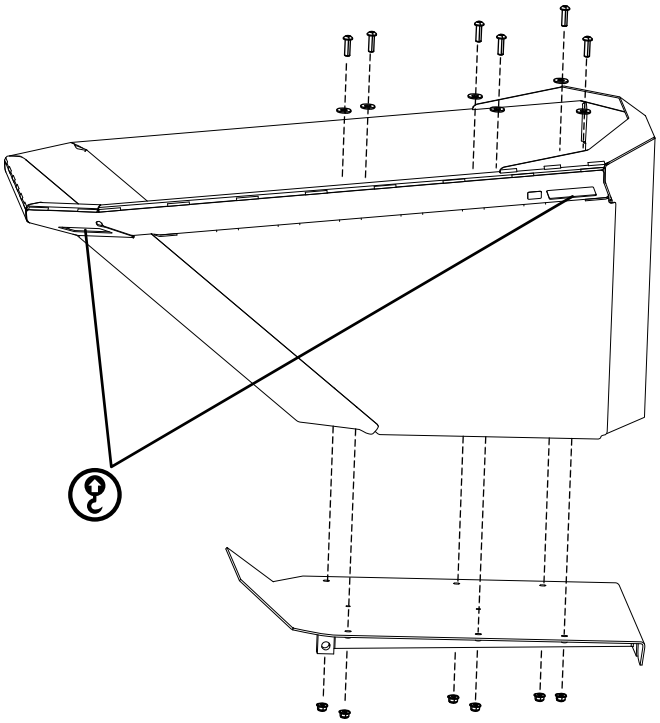

g347428

Ábra 1

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Regisztráljon a következő címen: www.Toro.com.

CE

Az eredeti dokumentum fordítása (HU)
Nyomtatva az Amerikai Egyesült Államokban
Minden jog fenntartva

3444-221

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Megfelelő szemvédelem nélkül fúrási munkát végezve törmelék juthat a szemébe, és sérülést okozhat.

Fúrás közben viseljen szemvédő eszközt.

4. Az új teknőt sablonként használva jelölje fel és fúrja ki a 2 furatot (9/16").

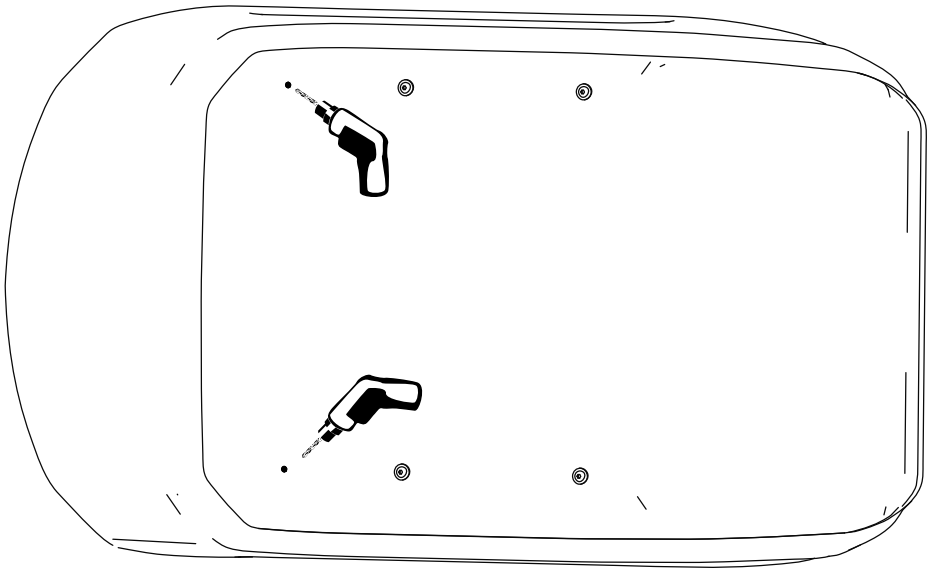

g322994

Ábra 2

5. A megmaradt kötőelemekkel rögzítse a teknőt a vázhoz.

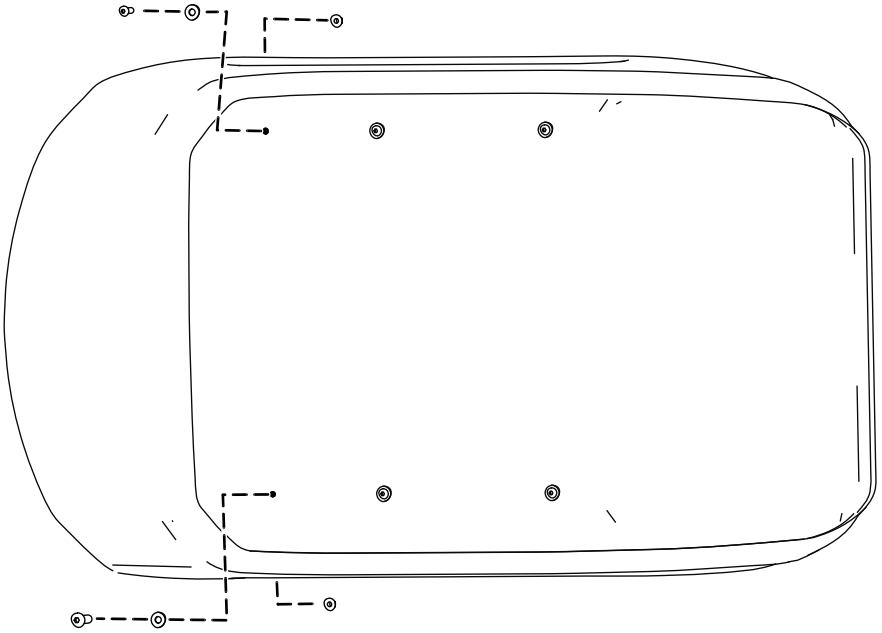

g322996

Ábra 3

6. Húzza meg a csavart 37–45 N·m nyomatékkal.