

Verlengset voor duwboom

Zero-turn zitmaaier

Modelnr.: 145-3615

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine voorbereiden.
Verlenging voor duwboom	2	De verlenging voor de duwboom monteren.
Flenskopbout ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ ")	4	
Afstandsstuk	2	
Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")	4	

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

De machine voorbereiden


1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Zet de rijhendels naar buiten naar de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND.
4. Stel de parkeerrem in werking.
5. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.



De verlenging voor de duwboom monteren

1. Verwijder de rijhendel ([Figuur 1](#)).

Bewaar de rijhendel en de 2 flenskopbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") voor latere montage.

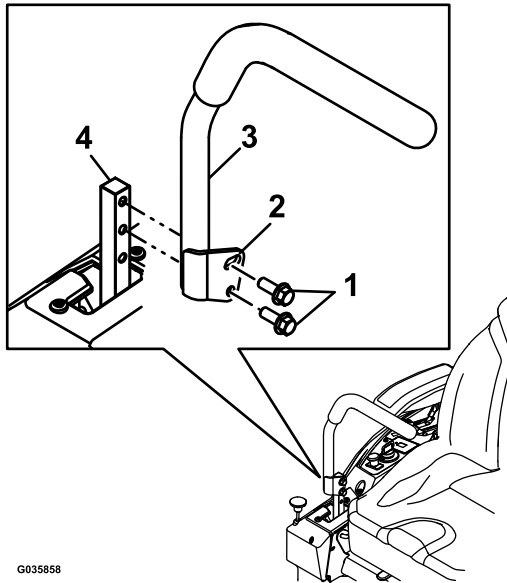


G035858

Figuur 1

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Flenskopbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 3. Rijhendel |
| 2. Sleufopening | 4. Schacht van de bedieningsarm |

2. Bevestig de verlenging voor de duwboom losjes aan de rijhendel met 2 flenskopbouten ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ "), 1 afstandsstuk en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 2](#).

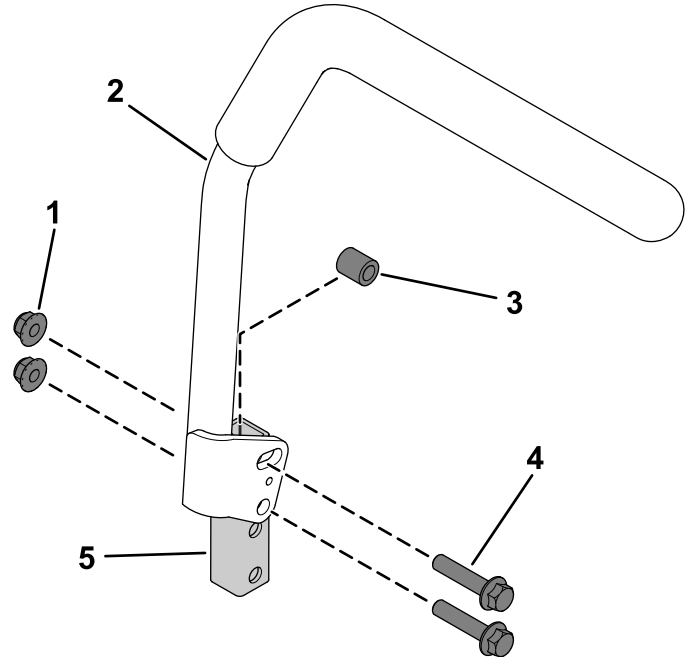


g357424

Figuur 2

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 4. Flenskopbout ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Rijhendel | 5. Verlenging voor duwboom |
| 3. Afstandsstuk | |

3. Bevestig de gemonteerde rijhendel aan de schacht van de bedieningsarm met de 2 eerder verwijderde flenskopbouts ($\frac{3}{8}$ " x 1") zoals getoond in [Figuur 3](#).


Draai de 2 flenskopbouts ($\frac{3}{8}$ " x 1") vast met een torsie van 41 N·m.

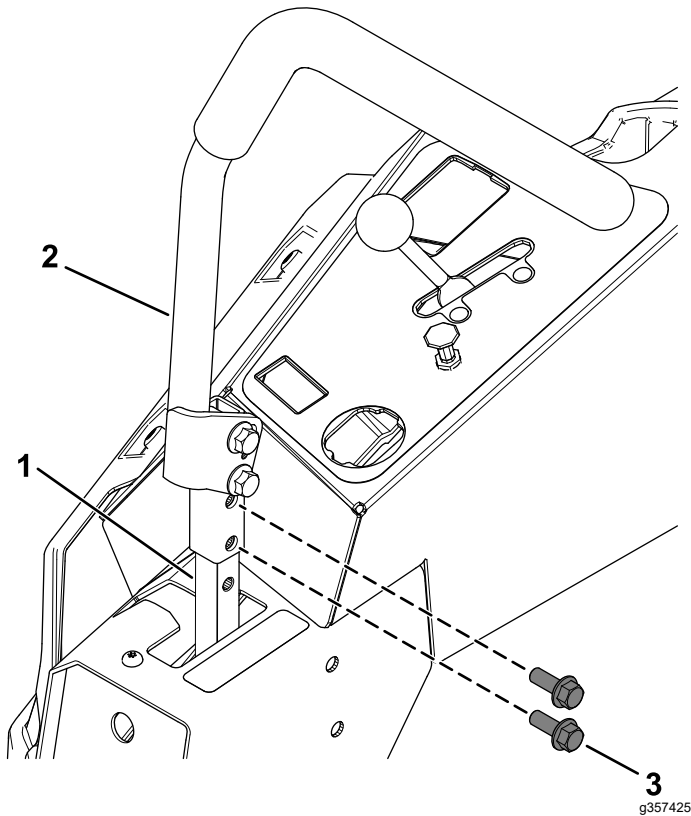

Figuur 3

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Schacht van de bedieningsarm | 3. Flenskopbout ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Gemonteerde rijhendel | |

4. Beweeg de rijhendel naar voren of naar achteren naar de gewenste positie in de sleufopening ([Figuur 4](#)).

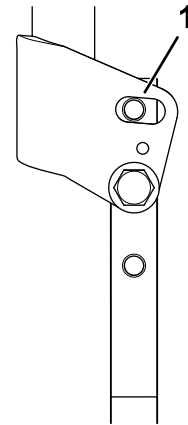

Figuur 4

g248266

1. Sleufopening

5. Draai de 2 flenskopbouts ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ ") vast met een torsie van 41 N·m.
6. Herhaal de montage aan de andere kant van de machine.

