

Sats för handtagsförlängning

Åkgräsklippare med noll svängradie

Modellnr 145-3615

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Handtagsförlängning	2	Montera handtagsförlängningen.
Flänsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{3}{4}$ tum)	4	
Distansbricka	2	
Låsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)	4	

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Förbereda maskinen


1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivstyrningsbrytaren.
3. För rörelsereglagen utåt till det NEUTRALA LÅSLÄGET.
4. Koppla in parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.



Montera handtagsförlängningen

1. Ta bort rörelsereglaset (Figur 1).

Spara rörelsereglaset och de två flänsskruvarna ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) för senare montering.

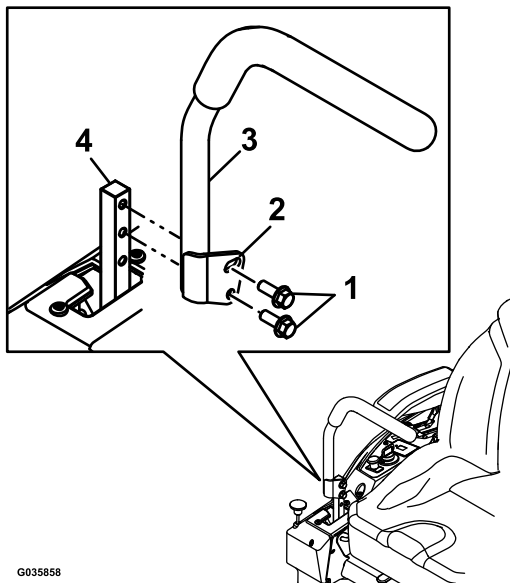


G035858

g035858

Figur 1

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Flänsskruvar ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) | 3. Rörelsereglage |
| 2. Avlångt hål | 4. Reglagearm |

2. Fäst handtagförlängningen löst på rörelsereglaset med två flänsskruvar ($\frac{3}{8} \times 1 \frac{3}{4}$ tum), en distansbricka och två låsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 2.

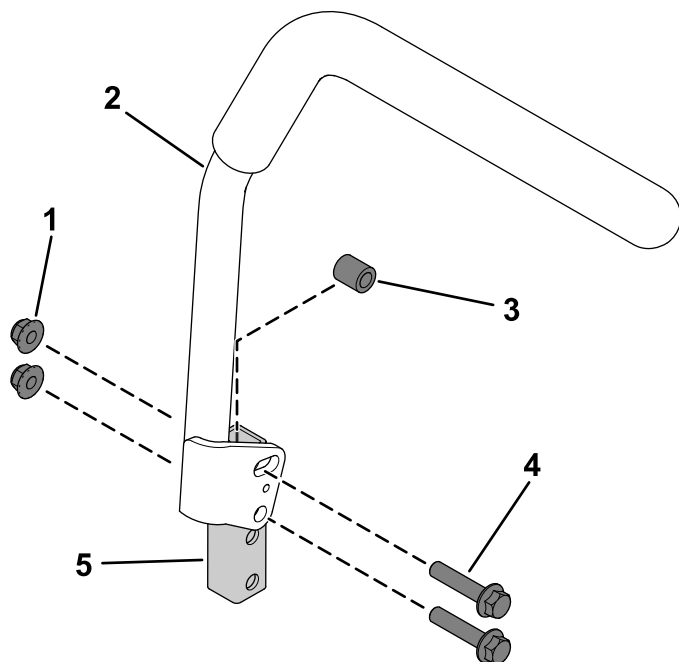


g357424

Figur 2

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Låsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 4. Flänsskruv ($\frac{3}{8} \times 1 \frac{3}{4}$ tum) |
| 2. Rörelsereglage | 5. Handtagsförlängning |
| 3. Distansbricka | |

3. Fäst det monterade rörelseglaget på reglagearmen med de två flänsskruvarna ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) som avlägsnades tidigare enligt [Figur 3](#).


Dra åt de två flänsskruvarna ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) till 41 Nm.

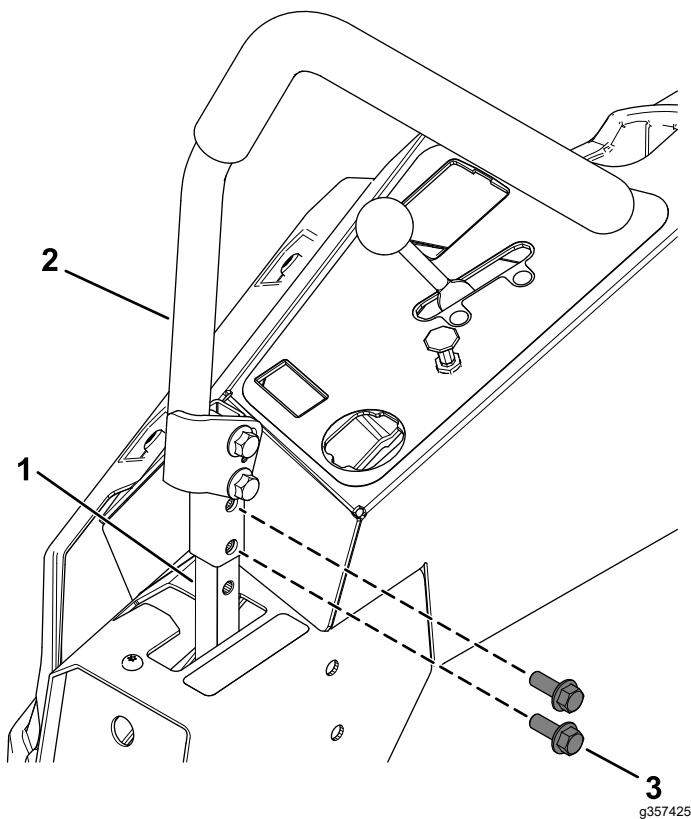

Figur 3

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Reglagearm | 3. Flänsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) |
| 2. Monterat rörelsereglage | |

4. För rörelseglaget framåt eller bakåt till önskat läge i det avlånga hålet ([Figur 4](#)).

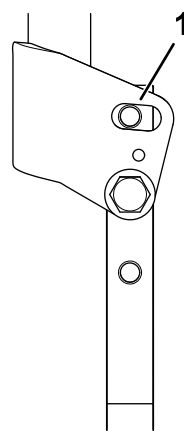

Figur 4

g248266

1. Avlångt hål

5. Dra åt de två flänsskruvarna ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{3}{4}$ tum) till 41 Nm.
6. Upprepa proceduren på maskinens andra sida.

