



Kit CE

Système de ramassage E-Z Vac™ de 122 cm ou 132 cm pour tondeuse autoportée Titan® HD

N° de modèle 126-9360

N° de modèle 126-9361

Instructions de montage

Pour créer un système de ramassage CE, installez ce kit sur le kit ventilateur et entraînement (modèle Toro réf. 78483, 78486, 78433 ou 78436 pour plateaux de coupe de 122 cm, ou bien modèle Toro réf. 78484, 78487, 78434 ou 78437 pour plateaux de coupe de 132 cm), et avec le kit système de ramassage E-Z Vac™ à deux bacs (modèle Toro réf. 78481 ou 78431).

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	—	Préparation de la machine.
2	Aucune pièce requise	—	Dépose de la goulotte.
3	Aucune pièce requise	—	Déposez le protège-courroie et le support.
4	Tige de support arrière gauche Tige de support arrière droite Écrou Whiz (3/8")	1 1 4	Montage des tiges de support arrière (système de ramassage modèle 78481 seulement).
5	Aucune pièce requise	—	Retirez les pièces du kit ventilateur (si installées).
6	Protection de poulie CE Support de protège-courroie CE Boulon à tête hexagonale (1/4" x 1") Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4") Écrou à embase (1/4") Boulon à tête hexagonale (3/8" x 1") Écrou à embase (3/8") Écrou à clip Protection arrière (plateau de coupe de 122 cm seulement)	1 1 1 1 2 2 2 1 1	Montage du support de plateau CE.
7	Chapeau d'arbre CE Protection avant CE Protection de tendeur CE	1 1 1	Pose des protections supérieures CE.
8	Protection inférieure CE Boulon à tête hexagonale (1/4" x 3/4") Rondelle (1/4" x 5/8") Contre-écrou (1/4")	1 2 2 2	Pose de la protection inférieure CE.



Procédure	Description	Qté	Utilisation
9	Boulon à tête hexagonale (1/4" x 3/4")	1	Pose du protège-courroie CE.
	Rondelle (5/16" x 3/4")	1	
	Rondelle (1/4" x 1/2")	1	
	Bague de retenue	1	
10	Boulon de carrosserie (n° 10 x 5/8")	2	Montez la plaque d'accélérateur et réglez le régime moteur.
	Contre-écrou (n° 10)	2	
	Plaque d'accélérateur	1	

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur thermique et enlevez la clé.
4. Nettoyez soigneusement le plateau de coupe.

Remarque: Enlevez tous les débris pour permettre le montage correct du kit.

5. Réparez toutes les parties pliées ou endommagées et remplacez les pièces manquantes.
6. Abaissez le plateau de coupe jusqu'à la hauteur de coupe la plus basse ; voir le *manuel d'utilisation* de la tondeuse.

2

Dépose de la goulotte

Aucune pièce requise

Procédure

1. Retirez le contre-écrou, le boulon, l'entretoise et le ressort qui fixent la goulotte d'éjection latérale au plateau de coupe ([Figure 1](#)).

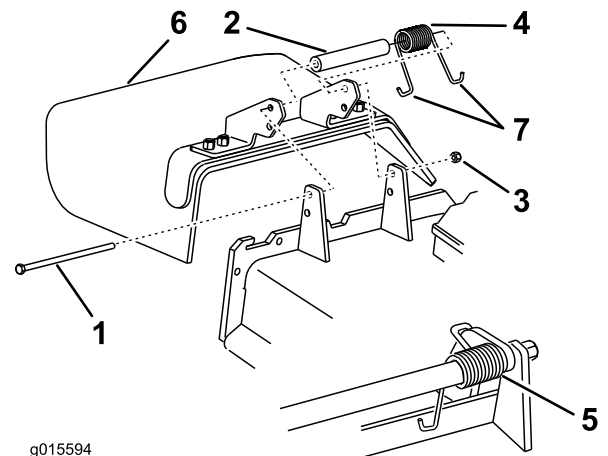


Figure 1

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. Boulon | 5. Ressort en place |
| 2. Entretoise | 6. Goulotte d'éjection latérale |
| 3. Contre-écrou | 7. Extrémité en J du ressort |
| 4. Ressort | |

2. Déposez la goulotte d'éjection latérale du plateau de coupe ([Figure 1](#)).

Remarque: Conservez la goulotte et les fixations pour le remontage lorsque la tondeuse fonctionne sans l'accessoire ventilateur.

3

Dépose du protège-courroie et des supports

Aucune pièce requise

Dépose du protège-courroie

Si le protège-courroie est en place, déposez-le comme suit :

1. Desserrez le boulon qui fixe le protège-courroie au plateau en le tournant dans le sens antihoraire (Figure 2).

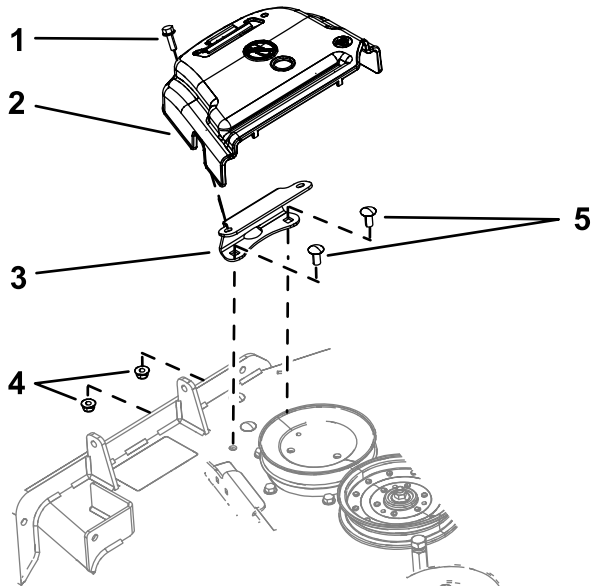


Figure 2

- | | |
|--|--|
| 1. Boulon (laissé sur le protège-courroie) | 4. Écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Protège-courroie | 5. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") |
| 3. Support de fixation du couvercle | |

2. Retirez le protège-courroie et le boulon du support de fixation (Figure 2).

Remarque: Conservez le protège-courroie et le boulon pour le remontage lorsque vous utilisez la tondeuse sans l'accessoire ventilateur.

Dépose du support de fixation du couvercle

1. Retirez les 2 boulons et les 2 écrous à embase qui fixent le support de fixation du couvercle sur le plateau (Figure 2).
2. Déposez le support.

Remarque: Conservez le support de fixation du couvercle, les boulons et l'écrou à embase pour le remontage lorsque vous utilisez la tondeuse sans l'accessoire ventilateur.

Dépose de la tige de support inférieure existante

Retirez le boulon de carrosserie et l'écrou de la tige de support inférieure existante, et déposez la tige (Figure 3).

Remarque: Conservez le boulon de carrosserie et l'écrou.

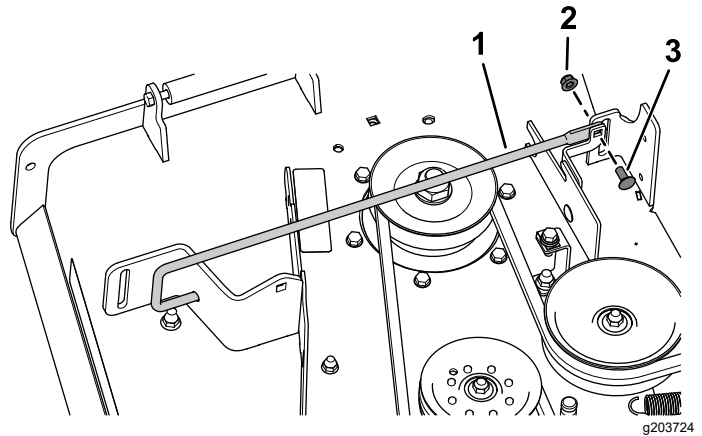


Figure 3

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Tige de support inférieure existante | 3. Boulon de carrosserie existante |
| 2. Écrou | |

Montage de la nouvelle tige de support inférieure

Montez la nouvelle tige de support inférieure à l'aide du boulon de carrosserie et de l'écrou que vous avez retirés précédemment (Figure 4).

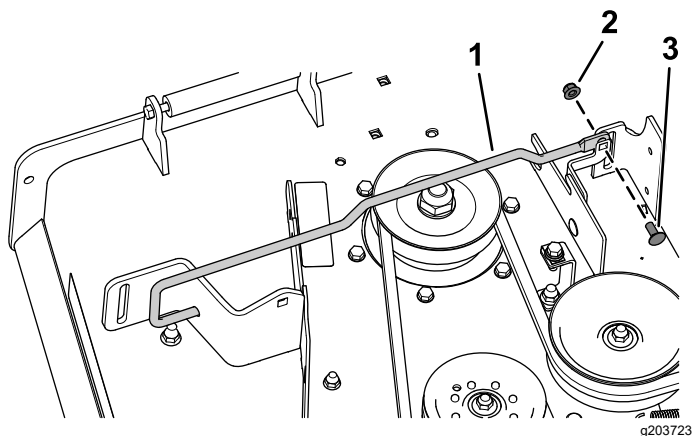


Figure 4

1. Tige de support inférieure
2. Écrou
3. Boulon de carrosserie existante

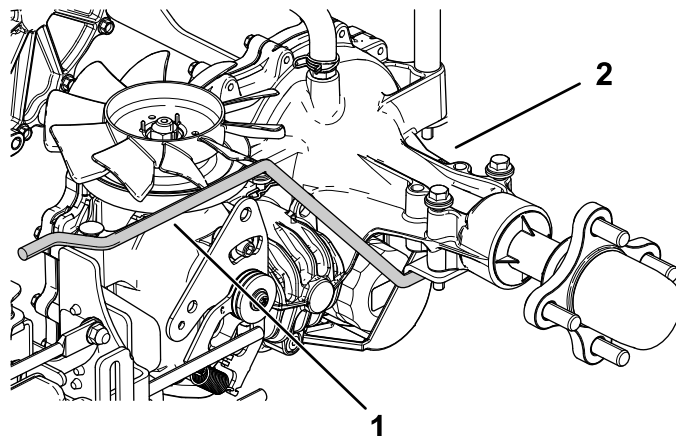


Figure 5

Côté gauche montré

1. Tige de support arrière existante
2. Hydrostat

4

Montage des tiges de support arrière

Système de ramassage modèle 78481 seulement

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Tige de support arrière gauche
1	Tige de support arrière droite
4	Écrou Whiz (3/8")

Procédure

1. Déposez les tiges de support arrière existantes de l'hydrostat (Figure 5).

2. Montez les nouvelles tiges de support arrière gauche et droite à l'aide de 2 écrous Whiz (3/8") de chaque côté (Figure 6).

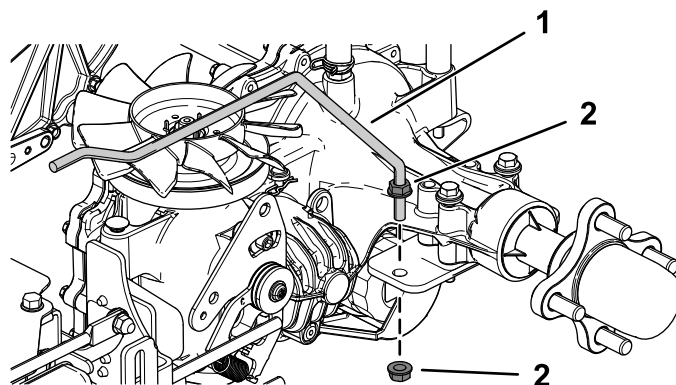


Figure 6

Côté gauche montré

1. Nouvelle tige de support arrière
2. Écrou Whiz (3/8")

5

Retrait des pièces du kit ventilateur

(le cas échéant)

Aucune pièce requise

Dépose du protège-courroie du ventilateur

Si le kit ventilateur est monté sur la machine, déposez le protège-courroie du kit ventilateur et entraînement comme suit :

1. Retirez la vis à oreilles qui fixe le protège-courroie (Figure 7).

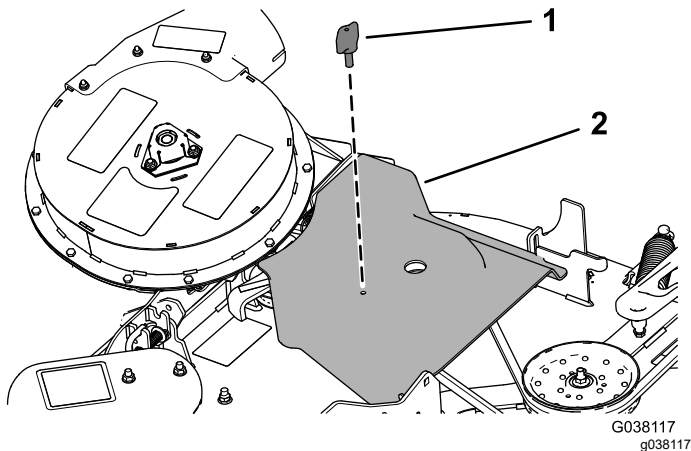


Figure 7

1. Vis à oreilles
2. Protège-courroie

2. Déplacez le couvercle vers l'extérieur jusqu'à ce que le bord passe les crochets dans les brides du plateau (Figure 7).
3. Déposez le couvercle du plateau.

Remarque: Mettez la vis à oreilles au rebut.

Dépose du support du protège-courroie

Si le kit ventilateur est monté sur la machine, déposez le support du protège-courroie du kit ventilateur et entraînement comme suit :

1. Retirez les 2 boulons de carrosserie ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") et les 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ ") qui fixent le support du

protège-courroie à la bride avant du plateau de coupe (Figure 8).

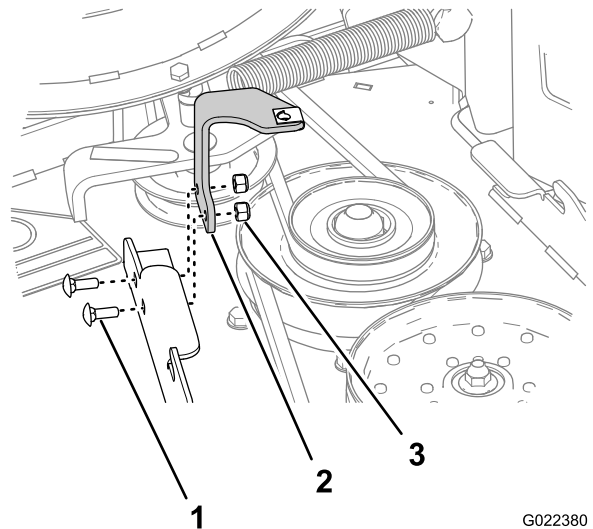


Figure 8

1. Boulon de carrosserie ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
2. Support du protège-courroie
3. Contre-écrou ($\frac{1}{4}$ ")

2. Déposez le support du protège-courroie du plateau de coupe (Figure 8).

Remarque: Mettez au rebut le support du protège-courroie.

Dépose de la protection d'arbre et des fixations

Ventilateurs standard

1. Retirez les 3 écrous cannelés qui fixent la protection d'arbre au ventilateur (Figure 9).

Remarque: Ne desserrez pas les boulons et écrous qui fixent le logement de roulement supérieur situé sous la protection d'arbre.

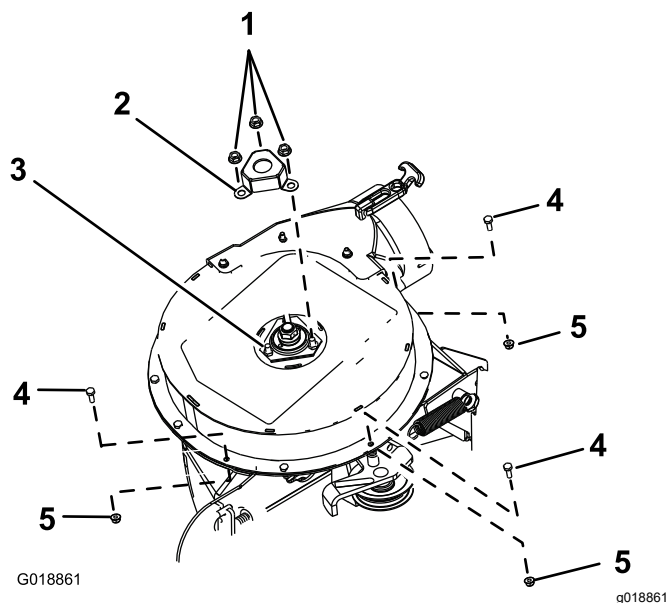


Figure 9

Dépose de la protection d'arbre de ventilateur et des fixations

- | | |
|--|---|
| 1. Écrou cannelé (5/16") | 4. Boulon à tête hexagonale (1/4" x 3/4") |
| 2. Protection d'arbre | 5. Contre-écrou (1/4") |
| 3. Boulon et écrou (logement de roulement supérieur) | |

- Déposez la protection d'arbre et mettez-la au rebut ([Figure 9](#)).
- Retirez les 3 boulons à tête hexagonale (1/4" x 3/4") et les 3 contre-écrous (1/4") du carter de ventilateur, comme montré à la [Figure 9](#).

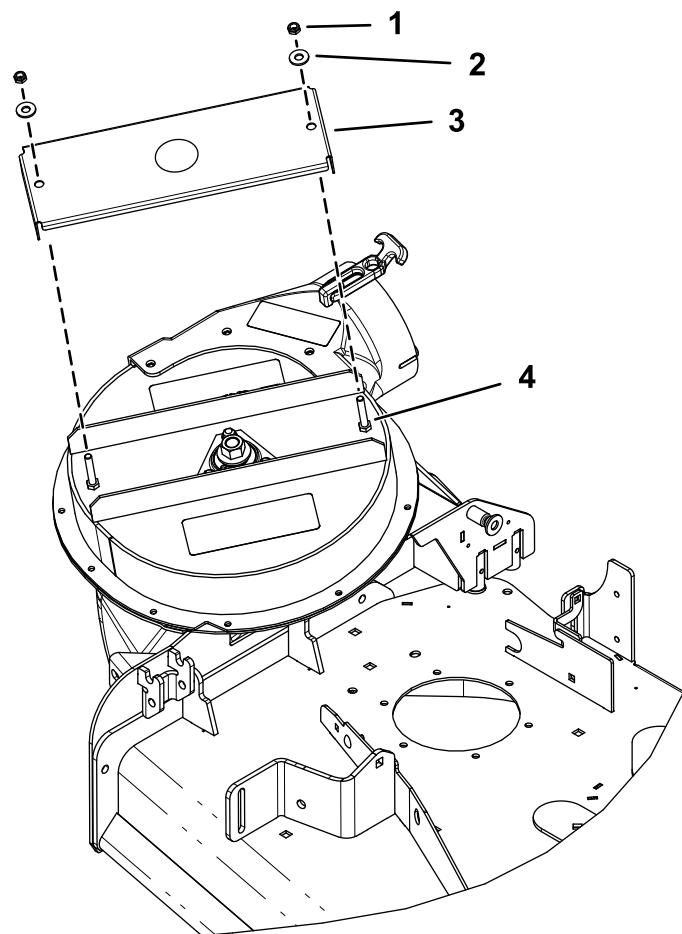


Figure 10

Plateau de coupe de 122 cm montré

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. Écrou | 3. Protection d'arbre |
| 2. Rondelle | 4. Boulon |

- Déposez la protection d'arbre et mettez-la au rebut ([Figure 10](#)).

Dépose de la protection d'arbre et des fixations

Ventilateurs HD

- Retirez les 2 écrous et 2 rondelles qui fixent la protection d'arbre au ventilateur ([Figure 10](#)).

6

Montage de la protection de poulie CE et du support du protège-courroie

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Protection de poulie CE
1	Support de protège-courroie CE
1	Boulon à tête hexagonale (1/4" x 1")
1	Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4")
2	Écrou à embase (1/4")
2	Boulon à tête hexagonale (3/8" x 1")
2	Écrou à embase (3/8")
1	Écrou à clip
1	Protection arrière (plateau de coupe de 122 cm seulement)

Montage de la protection de poulie CE et du support du protège-courroie

Plateaux de coupe de 122 cm

1. Alignez les trous du couvercle de poulie CE sur le trou du support de déflecteur avant et sur le trou extérieur à l'avant de la bride de plateau (Figure 11).

Remarque: Le support de poulie CE enveloppe le bord extérieur du support de déflecteur.

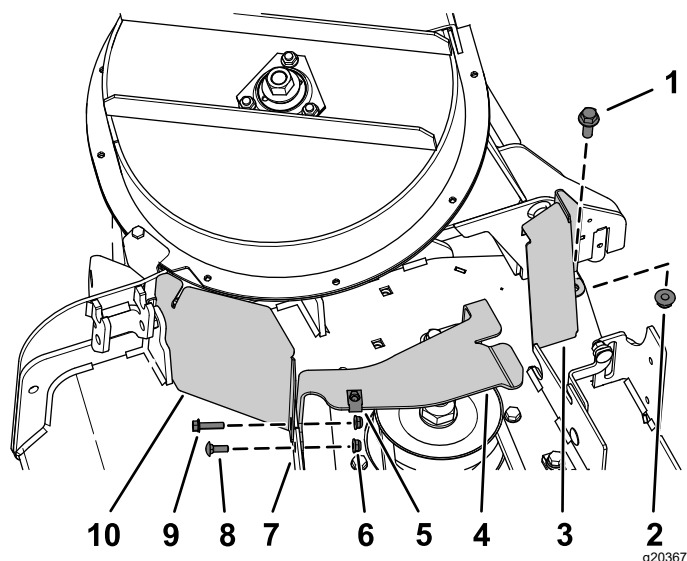


Figure 11

1. Boulon à tête hexagonale (3/8" x 1")
 2. Écrou à embase (3/8")
 3. Protection arrière (plateau de coupe de 122 cm seulement)
 4. Support de protège-courroie
 5. Écrou à clip
 6. Écrou à embase (1/4")
 7. Bride de plateau (à l'avant)
 8. Boulon de carrosserie (1/4" x 3/4")
 9. Boulon à embase (1/4" x 1")
 10. Protection de poulie CE
2. Alignez le support du protège-courroie CE sur les trous situés à l'arrière de la bride avant du plateau (Figure 11)
 3. Fixez la protection de poulie CE et le support du protège-courroie sur la bride avant du plateau au niveau du trou extérieur à l'aide du boulon de carrosserie (1/4" x 1") et d'un écrou à embase (1/4"), comme montré à la Figure 11.
 4. Fixez le support du protège-courroie à la bride avant du plateau au niveau du trou intérieur au moyen d'un boulon de carrosserie (1/4" x 3/4") et d'un écrou à embase (1/4"), comme montré à la Figure 11.
 5. Alignez le trou dans la bride arrière du support du protège-courroie et le trou du plateau duquel vous avez retiré le support du protège-courroie à l'étape 1 de [Dépose du support de fixation du couvercle \(page 3\)](#) ; voir Figure 11.
 6. Fixez la bride arrière du support du protège-courroie CE au plateau à l'aide d'un boulon à tête hexagonale (3/8" x 1") et d'un écrou à embase (3/8"), comme montré à la Figure 11.
 7. Alignez l'écrou à clip sur le trou au sommet du support du protège-courroie CE, et poussez-le sur le support (Figure 11).
 8. Fixez légèrement la protection arrière sur le plateau de coupe à l'aide d'un boulon de

carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et d'un écrou à embase ($\frac{3}{8}$ "), comme montré à la [Figure 11](#).

Serrez les fixations après avoir monté le ventilateur ; voir [Pose du ventilateur \(page 11\)](#).

Important: Cette opération ne concerne que les plateaux de coupe de 122 cm.

Montage de la protection de poulie CE et du support du protège-courroie

Plateaux de coupe de 132 cm

1. Alignez les trous du couvercle de poulie CE sur le trou du support de déflecteur avant et sur le trou extérieur à l'avant de la bride de plateau ([Figure 12](#)).

Remarque: Le support de poulie CE enveloppe le bord extérieur du support de déflecteur.

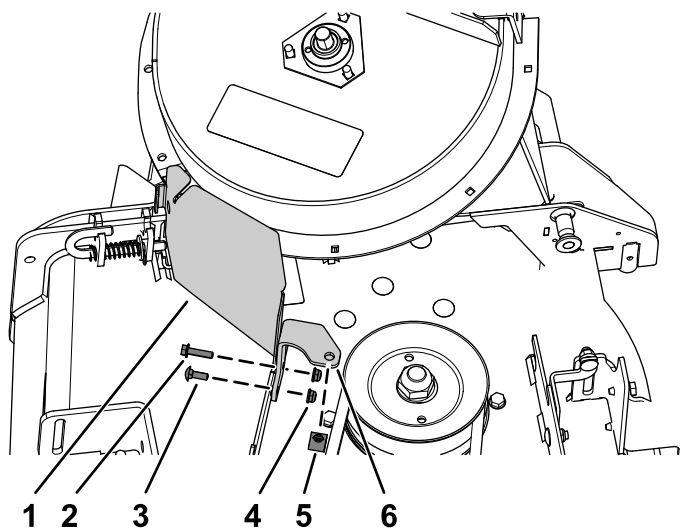


Figure 12

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Protection de poulie CE | 4. Écrou à embase ($\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Boulon à embase ($\frac{1}{4}$ " x 1") | 5. Écrou à clip |
| 3. Boulon de carrosserie ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") | 6. Support de protège-courroie |

2. Alignez le support du protège-courroie CE sur les trous situés à l'arrière de la bride avant du plateau ([Figure 12](#))
3. Fixez la protection de poulie CE et le support du protège-courroie sur la bride avant du plateau au niveau du trou extérieur à l'aide du boulon de carrosserie ($\frac{1}{4}$ " x 1") et d'un écrou à embase ($\frac{1}{4}$ "), comme montré à la [Figure 12](#).
4. Fixez le support du protège-courroie à la bride avant du plateau au niveau du trou intérieur au moyen d'un boulon de carrosserie ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") et

d'un écrou à embase ($\frac{1}{4}$ "), comme montré à la [Figure 12](#).

5. Alignez l'écrou à clip sur le trou au sommet du support du protège-courroie CE, et poussez-le sur le support ([Figure 12](#)).

7

Pose des protections supérieures CE


Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Chapeau d'arbre CE
1	Protection avant CE
1	Protection de tendeur CE

Pose du chapeau d'arbre CE

Ventilateurs standard

1. Alignez le chapeau d'arbre CE sur les 3 boulons et les 3 écrous qui fixent le boîtier de palier supérieur ([Figure 13](#)).

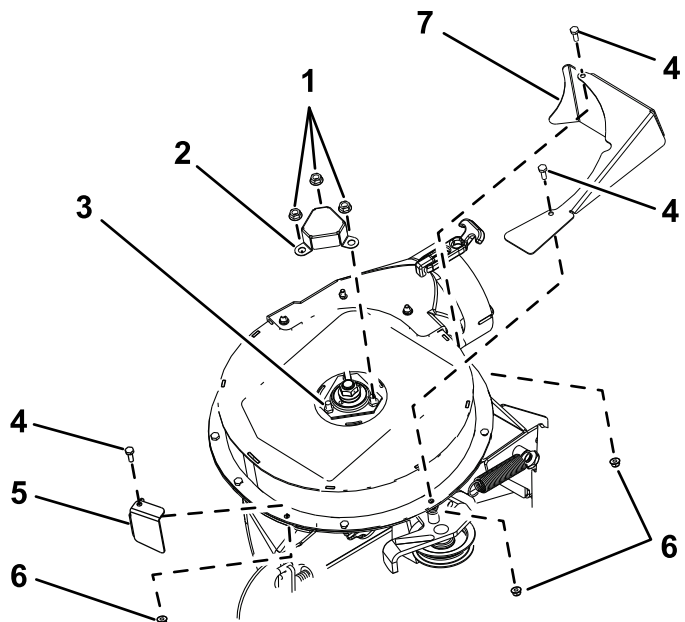

G018858
g018858

Figure 13

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Écrou cranté ($\frac{5}{16}$ ") | 5. Protection avant CE |
| 2. Chapeau d'arbre CE | 6. Contre-écrou ($\frac{1}{4}$ ") |
| 3. Boulon et écrou (boîtier de palier supérieur) | 7. Protection de tendeur CE |
| 4. Boulon à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") | |

- Fixez le chapeau d'arbre CE au ventilateur à l'aide des 3 écrous crantés ([Figure 13](#)).

hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") et de 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ "), comme montré à la [Figure 13](#).

Pose du chapeau d'arbre CE

Ventilateurs HD

Fixez le chapeau d'arbre CE au ventilateur à l'aide de 2 écrous et 2 rondelles ([Figure 14](#)).

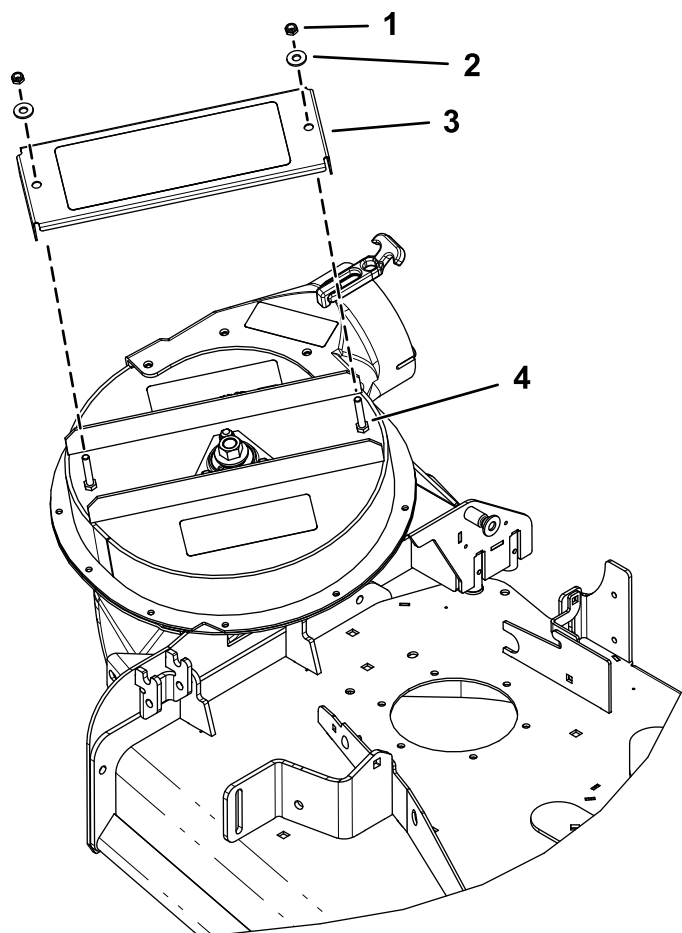


Figure 14

g203156

- | | |
|-------------|----------------------------|
| 1. Écrou | 3. Chapeau d'arbre CE (HD) |
| 2. Rondelle | 4. Boulon |

Pose des protections supérieures CE

- Alignez la protection avant CE sur le carter de ventilateur supérieur ([Figure 13](#)).
- Fixez la protection avant CE au carter de ventilateur supérieur à l'aide d'un boulon à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") et d'un contre-écrou ($\frac{1}{4}$ "), comme montré à la [Figure 13](#).
- Alignez la protection du tendeur CE sur le carter de ventilateur supérieur ([Figure 13](#)).
- Fixez la protection du tendeur CE au carter de ventilateur supérieur à l'aide de 2 boulons à tête

8

Pose de la protection inférieure CE

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Protection inférieure CE
2	Boulon à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
2	Rondelle ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
2	Contre-écrou ($\frac{1}{4}$ ")

Dépose du ventilateur

Si le ventilateur est installé, déposez-le du plateau de coupe comme suit :

- Tirez sur la poulie de tension appelée par ressort pour l'éloigner du tenon fixe et déchaussez la courroie de la poulie de tension ([Figure 15](#)).

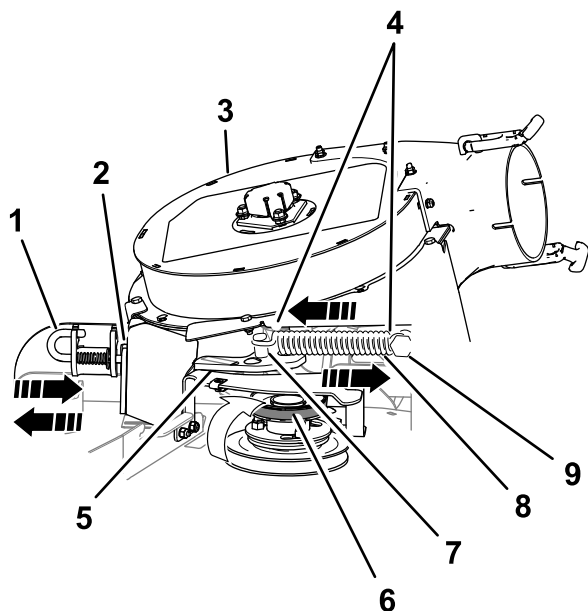


Figure 15

g203195

- | | |
|--|--|
| 1. Goupille de verrouillage (position verrouillée) | 6. Courroie (alignée sur la poulie de tension) |
| 2. Support de goulotte | 7. Tenon mobile de ressort |
| 3. Ventilateur | 8. Ressort |
| 4. Crochets d'extrémité du ressort | 9. Tenon fixe de ressort |
| 5. Support de pivot de poulie de tension | |

2. Déplacez le support de pivot de poulie la de tension vers le tenon de ressort fixe. Décrochez le ressort du tenon mobile ([Figure 15](#)).
3. Faites passer la courroie sous la poulie de tension ([Figure 16](#)).

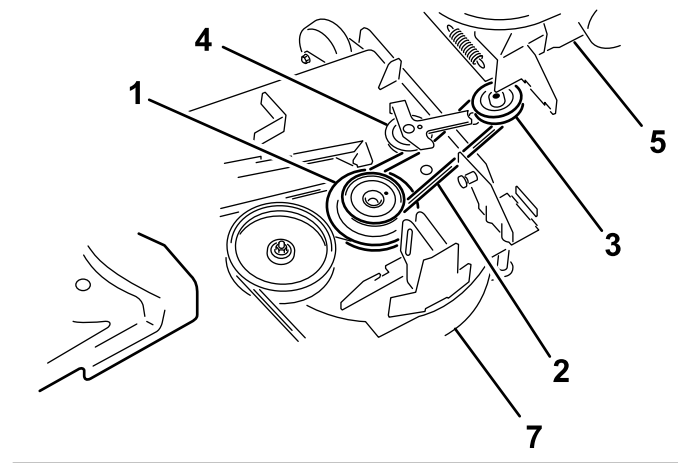


Figure 16

G018367
g018367

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Poulie d'entraînement | 5. Ventilateur (carter déplacé aux fins d'illustration) |
| 2. Courroie de ventilateur | 6. Ventilateur en position (carter partiellement représenté aux fins d'illustration) |
| 3. Poulie de ventilateur | 7. Plateau de coupe |
| 4. Poulie de tension | |
4. Retirez la courroie de la poulie d'entraînement ([Figure 16](#)).
 5. Placez la goupille de verrouillage du ventilateur en position ouverte et faites pivoter le ventilateur vers l'extérieur ([Figure 15](#)).
 6. Déposez le ventilateur et la courroie du plateau de coupe.

Perçage des trous de montage de la protection inférieure CE

1. Alignez la protection inférieure CE sur le support de la goulotte de ventilateur, comme montré à la [Figure 17](#).

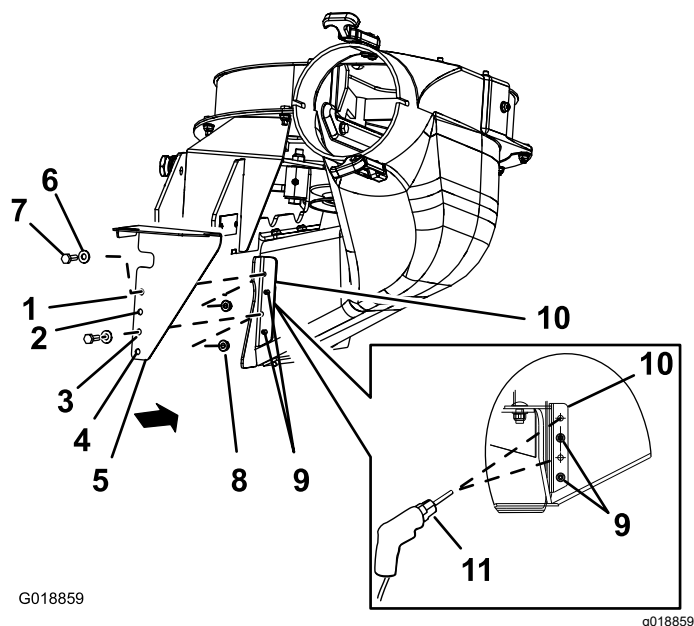


Figure 17

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Trou 1 | 7. Boulon à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Trou 2 | 8. Contre-écrou ($\frac{1}{4}$ ") |
| 3. Trou 3 | 9. Queues de rivet |
| 4. Trou 4 | 10. Support de goulotte de ventilateur |
| 5. Protection inférieure CE | 11. Foret de 7 mm |
| 6. Rondelle | |

- Alignez les trous 2 et 4 de la protection inférieure CE sur les queues de rivet qui dépassent du support de goulotte du ventilateur (Figure 17).

Remarque: Veillez à placer la bride de la protection inférieure CE (bride avec les trous) bien à plat contre le support de la goulotte.

- Marquez le contour des trous 1 et 3 de la protection inférieure CE sur le support de goulotte de ventilateur, et déposez la protection (Figure 17).
- Localisez les repères sur le support de goulotte du ventilateur puis marquez-les au pointeau.
- Percez des trous de 7 mm dans le support de goulotte du ventilateur aux 2 emplacements marqués au pointeau (Figure 17).

Pose de la protection inférieure CE

Remarque: Posez la protection inférieure après avoir déposé le ventilateur du plateau de coupe ; voir les *instructions d'installation accompagnant du kit ventilateur et entraînement E-Z Vac™*.

- Alignez la protection inférieure CE sur le support de goulotte de ventilateur (Figure 17).

- Alignez les trous 2 et 4 de la protection inférieure CE sur les queues de rivet qui dépassent du support de goulotte du ventilateur (Figure 17).
- Fixez la protection inférieure CE sur le ventilateur à l'aide de 2 boulons à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "), 2 rondelles et 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ ") placés dans les trous 1 et 4 de la protection (Figure 17).

Pose du ventilateur

Si vous avez déposé le ventilateur, reposez-le sur le plateau de coupe comme suit :

Remarque: Voir le *manuel de l'utilisateur du système de ramassage à deux bacs souples E-Z Vac™ de 122 cm ou 132 cm*.

- Chaussez la courroie de ventilateur sur la poulie du ventilateur (Figure 16).
- Alignez l'axe de pivot du ventilateur sur le trou correspondant dans le plateau de coupe et abaissez le ventilateur sur le plateau de coupe.
- Ouvrez la goupille de verrouillage de ventilateur, approchez le ventilateur du plateau et fixez la goupille de verrouillage au support de goulotte (Figure 15).
- Faites passer la courroie momentanément sous la poulie de tension (Figure 16).
- Acheminez la courroie autour de la poulie de tension (Figure 16).
- Déplacez la poulie de tension vers le tenon fixe du ressort et accrochez le ressort en alignant le crochet sur le tenon mobile du ressort (Figure 15).
- Tirez sur la poulie de tension appelée par ressort pour l'éloigner du tenon fixe et chaussez la courroie sur la poulie de tension (Figure 16).

9

Pose du protège-courroie CE

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Boulon à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
1	Rondelle ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
1	Rondelle ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ")
1	Bague de retenue

Installation du boulon du protège-courroie CE

1. Placez la rondelle ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") sur le boulon à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") comme montré à la [Figure 18](#).

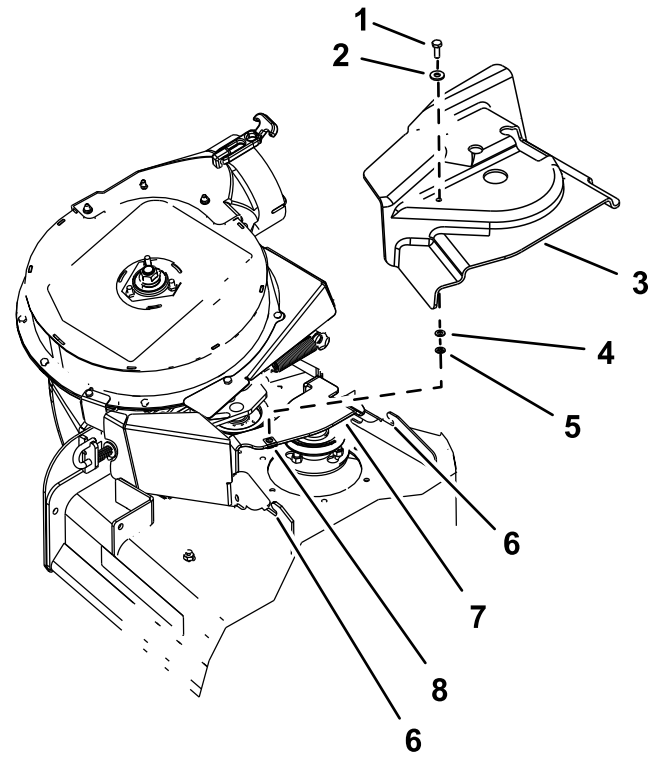


Figure 18

Plateau de coupe de 122 cm montré

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Boulon à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") | 5. Bague de retenue |
| 2. Rondelle ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") | 6. Cran de support de plateau |
| 3. Protège-courroie | 7. Support de protège-courroie CE |
| 4. Rondelle ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ") | 8. Écrou à clip |

2. Insérez le boulon et la rondelle par le trou au sommet du protège-courroie, provenant du kit ventilateur et entraînement OEM ([Figure 18](#)).
3. En passant par le bas du protège-courroie, placez la rondelle ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ") et la bague de retenue sur les filets du boulon à tête hexagonale ([Figure 18](#)).

Veillez à bien aligner la tête du boulon et la rondelle sur la surface supérieure du protège-courroie, et la rondelle et la bague de retenue sur la surface inférieure.

Pose du protège-courroie

1. Déverrouillez le ventilateur et sortez-le partiellement.
2. Alignez le protège-courroie sur les crans dans les brides du plateau ([Figure 18](#)).
3. Alignez le boulon à tête hexagonale du protège-courroie et l'écrou à clip sur le support du protège-courroie.

4. Fixez le protège-courroie sur son support au moyen du boulon à tête hexagonale (Figure 18).
5. Ouvrez la goupille de verrouillage de ventilateur, approchez le ventilateur du plateau et fixez la goupille au support de goulotte.

10

Montage de la plaque d'accélérateur et réglage du régime moteur

Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Boulon de carrosserie (n° 10 x 5/8")
2	Contre-écrou (n° 10)
1	Plaque d'accélérateur

Procédure

1. Retirez les 2 vis qui fixent le panneau de commande, et soulevez ce dernier de la console de commande (Figure 19).

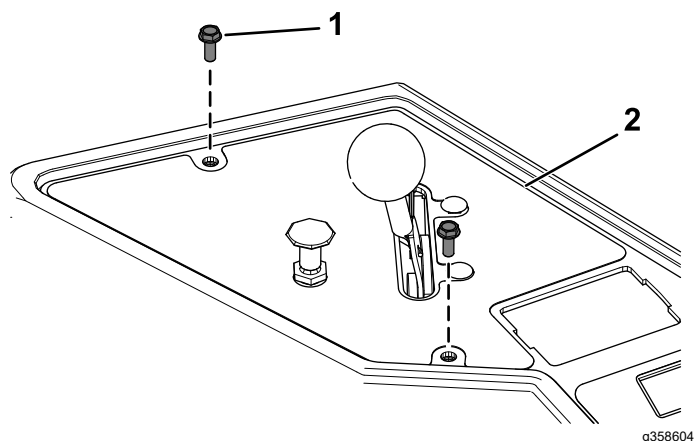


Figure 19

1. Vis
2. Panneau de commande

2. Retirez les 2 boulons et les 2 écrous qui fixent le levier d'accélérateur sur le panneau de commande (Figure 20).

Mettez au rebut les deux boulons et les deux écrous.

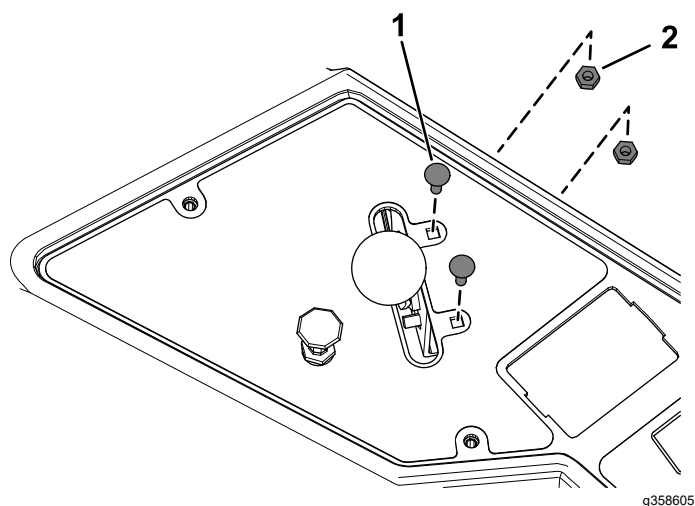


Figure 20

1. Boulon
2. Écrou

3. Fixez sans serrer la nouvelle plaque d'accélérateur et le nouveau levier d'accélérateur au panneau de commande à l'aide des 2 boulons de carrosserie (n° 10 x 5/8") et 2 contre-écrous (n° 10), comme montré à la Figure 21.

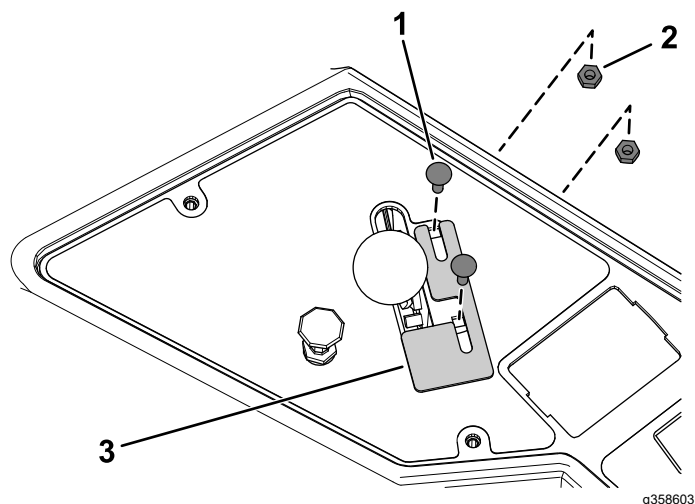


Figure 21

1. Boulon de carrosserie (n° 10 x 5/8")
2. Contre-écrou (n° 10)
3. Plaque d'accélérateur

4. Trouvez votre combinaison tondeuse et système de ramassage sur la *Déclaration de conformité*.
5. Réglez le régime moteur (tr/min) indiqué dans la colonne correspondante de la *Déclaration de conformité*, en procédant comme suit :
 - A. Déplacez la plaque d'accélérateur vers l'avant ou l'arrière, et déplacez le levier d'accélérateur jusqu'à obtenir le régime moteur (tr/min) correct.
 - B. Serrez les 2 boulons de carrosserie (n° 10 x 5/8") et 2 contre-écrous (n° 10).

6. Fixez le panneau de commande sur la console à l'aide des 2 vis retirées précédemment ([Figure 19](#)).

Remarques:



Count on it.