



Kit CE

Sistema di raccolta E-Z Vac™ da 122 cm o 132 cm per tosaerba con operatore a bordo Titan® HD

N° del modello 126-9360

N° del modello 126-9361

Istruzioni di installazione

Per creare un sistema di raccolta CE, montate questo kit sul kit soffiatore e trasmissione (modello Toro 78483, 78486, 78433 o 78436 per piatti di taglio da 122 cm o modello Toro 78484, 78487, 78434 o 78437 per piatti di taglio da 132 cm) e con il kit doppio sistema di raccolta E-Z Vac™ (modello Toro 78481 o 78431).

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
2	Non occorrono parti	–	Rimozione del condotto di scarico.
3	Non occorrono parti	–	Rimozione del copricinghia e della staffa.
4	Asta di supporto posteriore sinistra Asta di supporto posteriore destra Dado Whiz ($\frac{3}{8}$ ")	1 1 4	Montaggio delle aste di supporto posteriori (solo modello sistema di raccolta 78481).
5	Non occorrono parti	–	Rimuovete i componenti del kit soffiatore (se montati)
6	Protezione della puleggia CE Staffa copricinghia CE Bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ " x 1") Bullone a testa tonda ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Dado flangiato ($\frac{1}{4}$ ") Bullone a testa esagonale ($\frac{3}{8}$ x 1") Dado flangiato ($\frac{3}{8}$ ") Dado a graffetta Protezione posteriore (solo piatti di taglio da 122 cm)	1 1 1 1 2 2 2 1 1	Montaggio della staffa del piatto CE.
7	Protezione dell'albero CE Protezione anteriore CE Protezione del tensionatore CE	1 1 1	Montaggio delle protezioni superiori CE.
8	Protezione inferiore CE Bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Rondella ($\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$ ") Dado di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ ")	1 2 2 2	Montaggio della protezione inferiore CE.



Procedura	Descrizione	Qté	Uso
9	Bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "	1	Montaggio del copricinghia CE.
	Rondella ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ "	1	
	Rondella ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "	1	
	Fermo	1	
10	Bullone a testa tonda (n. 10 x $\frac{5}{8}$ "	2	Montate la piastra dell'acceleratore e regolate il regime del motore.
	Dado di bloccaggio (n. 10)	2	
	Piastra dell'acceleratore	1	

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
 2. Inserite il freno di stazionamento.
 3. Spegnete il motore e togliete la chiave.
 4. Pulite accuratamente il piatto di taglio.
- Nota:** Rimuovete tutti i detriti per assicurarvi che il kit si inserisca correttamente.
5. Riparate tutte le sezioni piegate o danneggiate e sostituite le parti mancanti.
 6. Abbassate la scocca del tosaerba in posizione con altezza di taglio minima; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* del tosaerba.

2

Rimozione del condotto di scarico

Non occorrono parti

Procedura

1. Togliete il dado di bloccaggio, il bullone, il distanziale e la molla che fissano il condotto di scarico laterale alla scocca del tosaerba ([Figura 1](#)).

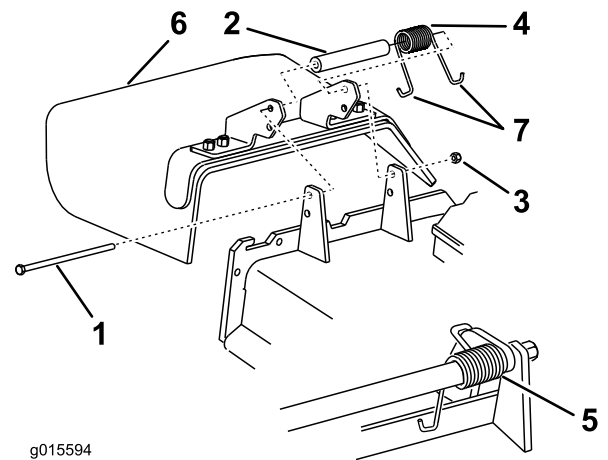


Figura 1

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Bullone | 5. Molla montata |
| 2. Distanziale | 6. Condotto di scarico laterale |
| 3. Dado di bloccaggio | 7. Estremità a gancio J della molla |
| 4. Molla | |

2. Togliete il condotto di scarico laterale dalla scocca del tosaerba ([Figura 1](#)).

Nota: Conservate il condotto e la bulloneria per l'installazione quando azionate il tosaerba con l'accessorio soffiatore rimosso.

3

Rimozione del copricinghia e delle staffe

Non occorrono parti

Rimozione del copricinghia

Rimuovete il copricinghia, se installato, come segue:

1. Ruotate il bullone che fissa il copricinghia al piatto in senso antiorario per allentarlo (Figura 2).

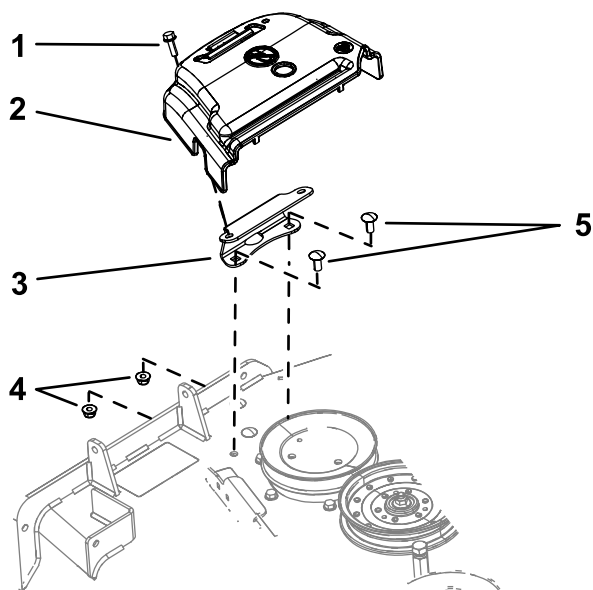


Figura 2

- | | |
|---|--|
| 1. Bullone (fissato al copricinghia) | 4. Dado flangiato (3/8") |
| 2. Copricinghia | 5. Bullone a testa tonda (3/8 x 7/8 poll.) |
| 3. Staffa di montaggio del copricinghia | |

2. Rimuovete il bullone e il copricinghia dalla staffa di montaggio (Figura 2).

Nota: Conservate il bullone e il copricinghia per l'installazione quando azionate il tosaerba con l'accessorio soffiatore rimosso.

Rimozione della staffa di montaggio del copricinghia

1. Rimuovete i 2 bulloni e i 2 dadi flangiati che fissano la staffa di montaggio del copricinghia alla scocca (Figura 2).

2. Rimuovete la staffa.

Nota: Conservate il dado flangiato, i bulloni e la staffa di montaggio del copricinghia per l'installazione quando azionate il tosaerba con l'accessorio soffiatore rimosso.

Rimozione dell'asta di supporto inferiore preesistente

Rimuovete il bullone a testa tonda e il dado dall'asta di supporto inferiore preesistente e rimuovetela (Figura 3).

Nota: Conservate il bullone a testa tonda e il dado.

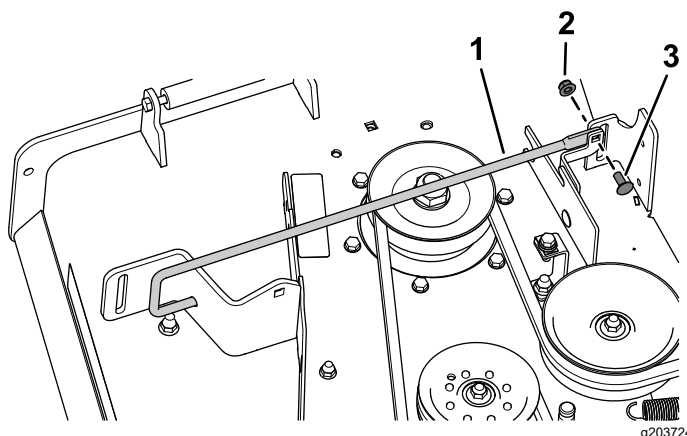


Figura 3

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Asta di supporto inferiore | 3. Bullone a testa tonda preesistente |
| 2. Dado | |

Montaggio della nuova asta di supporto inferiore

Montate la nuova asta di supporto inferiore utilizzando il bullone a testa tonda e il dado che avete rimosso in precedenza (Figura 4).

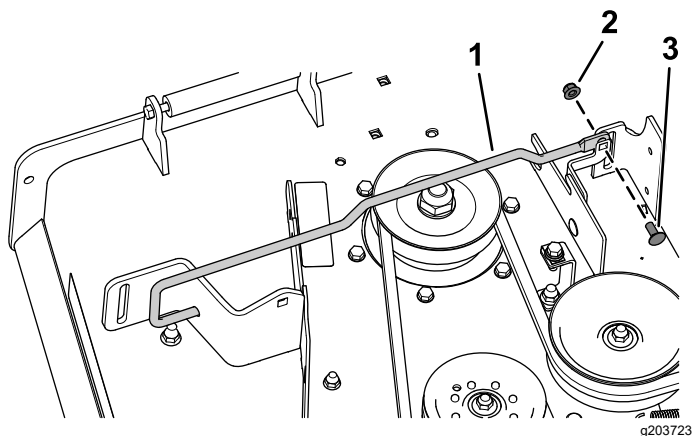


Figura 4

1. Asta di supporto inferiore
2. Dado
3. Bullone a testa tonda preesistente

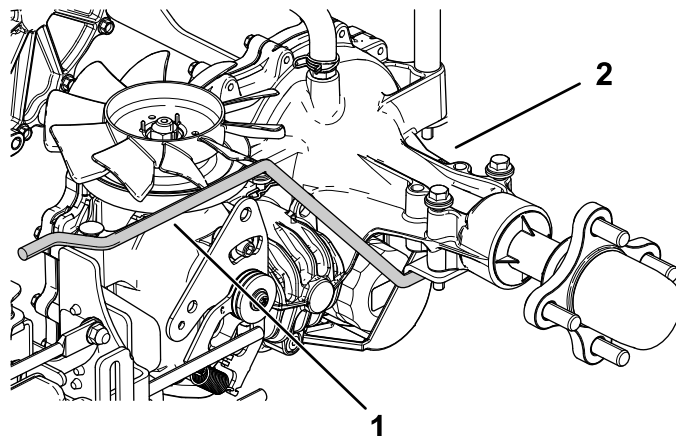


Figura 5

Lato sinistro illustrato

1. Asta di supporto posteriore preesistente
2. Idrostat preesistente

4

Installazione delle aste di supporto posteriori

Solo sistema di raccolta modello 78481

Parti necessarie per questa operazione:

1	Asta di supporto posteriore sinistra
1	Asta di supporto posteriore destra
4	Dado Whiz ($\frac{3}{8}$ ")

Procedura

1. Rimuovete le aste di supporto posteriori preesistenti dall'idrostat ([Figura 5](#)).

2. Montate le aste di supporto posteriori sinistra e destra utilizzando 2 dadi Whiz ($\frac{3}{8}$ ") su ciascun lato ([Figura 6](#)).

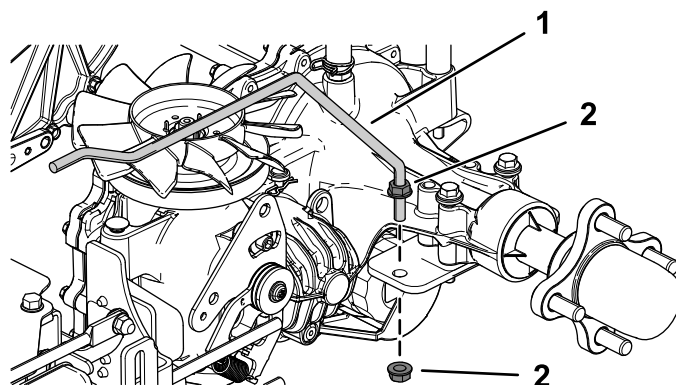


Figura 6

Lato sinistro illustrato

1. Nuova asta di supporto posteriore
2. Dado Whiz ($\frac{3}{8}$ ")

5

Rimozione dei componenti del kit soffiatore

Se montati

Non occorrono parti

Rimozione del copricinghia dal soffiatore

Se il kit soffiatore è installato sulla macchina, rimuovete il copricinghia installato dal soffiatore e dal kit di trazione come segue:

1. Rimuovete la vite a testa zigrinata che fissa il copricinghia (Figura 7).

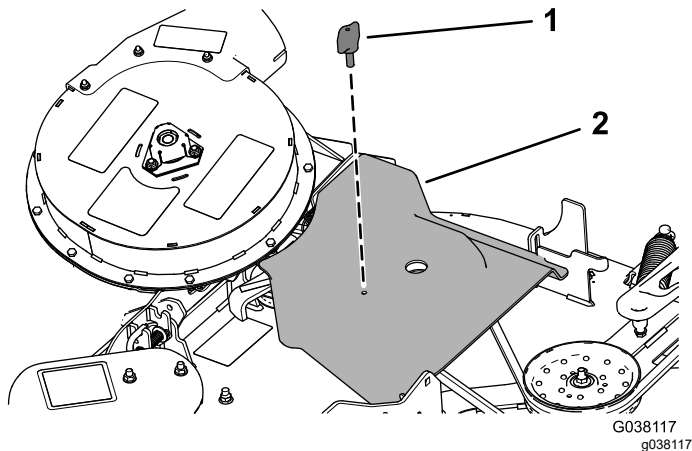


Figura 7

1. Vite a testa zigrinata
2. Copricinghia

2. Spostate il copricinghia all'esterno in modo che il suo bordo rimuova i ganci nelle flange della scocca (Figura 7).
3. Staccate il coperchio dalla scocca.


Nota: Eliminate la vite a testa zigrinata.

Rimozione della staffa del copricinghia

Se il kit soffiatore è installato sulla macchina, rimuovete la staffa del copricinghia installato dal soffiatore e dal kit di trazione come segue:

1. Rimuovete i 2 bulloni a testa tonda ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") e 2 dadi di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ ") che fissano la staffa del

copricinghia alla flangia anteriore del piatto di taglio (Figura 8).

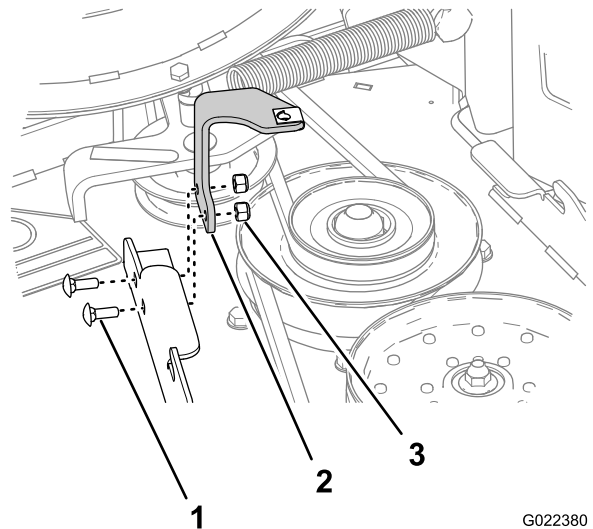

G022380

g022380

Figura 8

1. Bullone a testa tonda ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
2. Staffa del copricinghia
3. Dado di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ ")

2. Rimuovete la staffa del copricinghia dal piatto di taglio (Figura 8).

Nota: Eliminate la staffa del copricinghia.

Rimozione della copertura dell'albero e della bulloneria

Per soffiatori standard

1. Rimuovete i 3 dadi scanalati che fissano la copertura dell'albero al gruppo soffiatore (Figura 9).

Nota: Non allentate i bulloni e i dadi che fissano l'alloggiamento del cuscinetto superiore sotto la copertura dell'albero

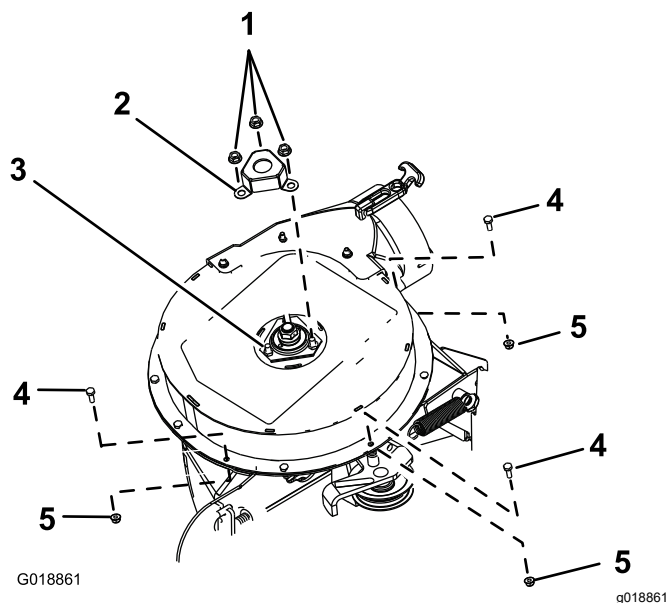


Figura 9

Rimozione della copertura dell'albero del soffiatore e della bulloneria

- | | |
|--|---|
| 1. Dado scanalato (5/16") | 4. Bullone a testa esagonale (1/4 x 3/4") |
| 2. Copertura dell'albero | 5. Dado di bloccaggio (1/4") |
| 3. Bullone e dado (alloggiamento del cuscinetto superiore) | |

-
2. Rimuovete ed eliminate la copertura dell'albero (Figura 9).
 3. Rimuovete i 3 bulloni a testa esagonale (1/4 x 3/4 poll.) e i 3 dadi di bloccaggio (1/4 poll.) dall'alloggiamento del soffiatore come mostrato nella Figura 9.

Rimozione della copertura dell'albero e della bulloneria

Per soffiatori HD

1. Rimuovete i 2 dadi e le 2 rondelle che fissano la copertura dell'albero al gruppo soffiatore (Figura 10).

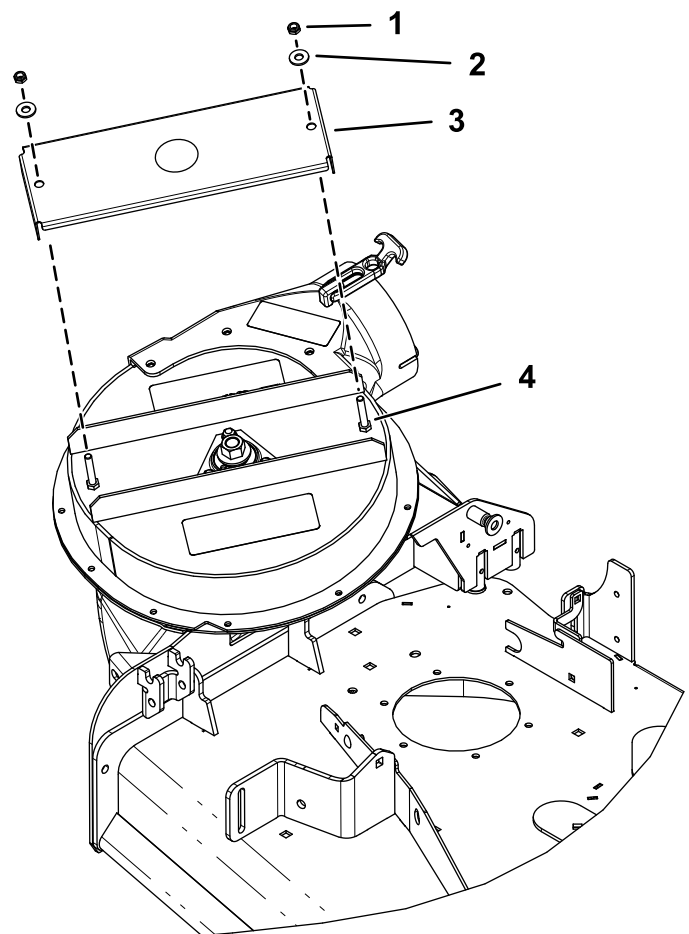


Figura 10

Piatto di taglio da 122 cm illustrato

- | | |
|-------------|--------------------------|
| 1. Dado | 3. Copertura dell'albero |
| 2. Rondella | 4. Bullone |

-
2. Rimuovete ed eliminate la copertura dell'albero (Figura 10).

6

Montaggio della protezione della puleggia CE e della staffa del copricinghia

Parti necessarie per questa operazione:

1	Protezione della puleggia CE
1	Staffa copricinghia CE
1	Bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ " x 1")
1	Bullone a testa tonda ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
2	Dado flangiato ($\frac{1}{4}$ ")
2	Bullone a testa esagonale ($\frac{3}{8}$ " x 1")
2	Dado flangiato ($\frac{3}{8}$ ")
1	Dado a graffetta
1	Protezione posteriore (solo piatti di taglio da 122 cm)

Montaggio della protezione della puleggia CE e della staffa del copricinghia

Per piatti di taglio da 122 cm

1. Allineate i fori della puleggia CE al foro nella staffa del deflettore anteriore e al foro esterno nella flangia della scocca anteriore (Figura 11).

Nota: La staffa della puleggia avvolge il bordo esterno della staffa del deflettore..

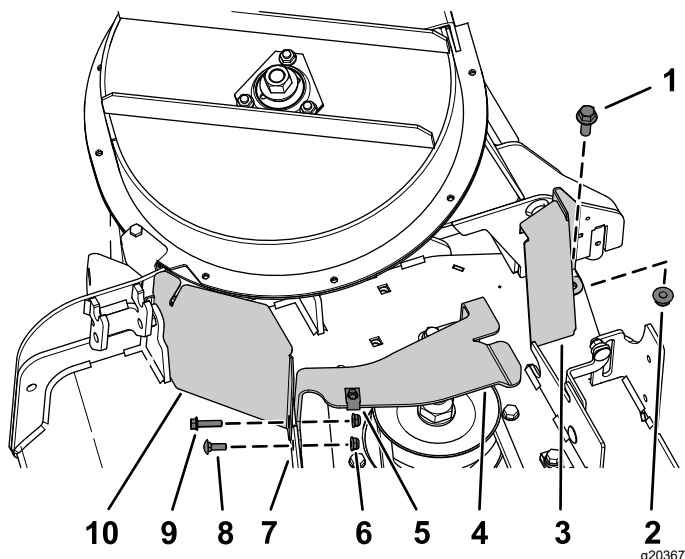


Figura 11

- | | |
|--|---|
| 1. Bullone a testa esagonale ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 6. Dado flangiato ($\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Dado flangiato ($\frac{3}{8}$ ") | 7. Flangia della scocca (anteriore) |
| 3. Protezione posteriore (solo piatti di taglio da 122 cm) | 8. Bullone a testa tonda ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") |
| 4. Staffa del copricinghia | 9. Bullone a testa flangiata ($\frac{1}{4}$ " x 1") |
| 5. Dado a graffetta | 10. Protezione della puleggia CE |

2. Allineate la staffa del copricinghia CE con i fori sul lato posteriore della flangia della scocca anteriore (Figura 11).
3. Fissate la protezione della puleggia CE e la staffa del copricinghia alla flangia del piatto anteriore nel foro esterno con il bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ " x 1") e un dado flangiato ($\frac{1}{4}$ ") come illustrato nella Figura 11.
4. Fissate la staffa del copricinghia alla flangia del piatto anteriore nel foro interno con il bullone a testa tonda ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") e un dado flangiato ($\frac{1}{4}$ ") come illustrato nella Figura 11.
5. Allineate il foro alla flangia posteriore della staffa del copricinghia CE al foro nella scocca in cui avete rimosso la staffa del copricinghia alla fase 1 di Rimozione della staffa di montaggio del copricinghia (pagina 3); fate riferimento a Figura 11.
6. Fissate la flangia posteriore della staffa del copricinghia CE al piatto con un bullone a testa esagonale ($\frac{3}{8}$ " x 1") e un dado flangiato ($\frac{3}{8}$ ") come illustrato nella Figura 11.
7. Allineate il dado a graffetta al foro nella parte superiore della staffa del copricinghia CE e premetelo sulla staffa (Figura 11).

- Montate, senza serrarla, la protezione posteriore sul piatto di taglio utilizzando un bullone a testa esagonale ($\frac{3}{8} \times 1"$) e un dado flangiato ($\frac{3}{8}"$) come illustrato nella [Figura 11](#).

Serrate i dispositivi di fissaggio una volta montato il soffiatore; fate riferimento a [Montaggio del soffiatore \(pagina 11\)](#).

Importante: Questo passaggio si applica solo ai piatti di taglio da 122 cm.

Montaggio della protezione della puleggia CE e della staffa del copricinghia

Per piatti di taglio da 132 cm

- Allineate i fori della puleggia CE al foro nella staffa del deflettore anteriore e al foro esterno nella flangia della scocca anteriore ([Figura 12](#)).

Nota: La staffa della puleggia avvolge il bordo esterno della staffa del deflettore..

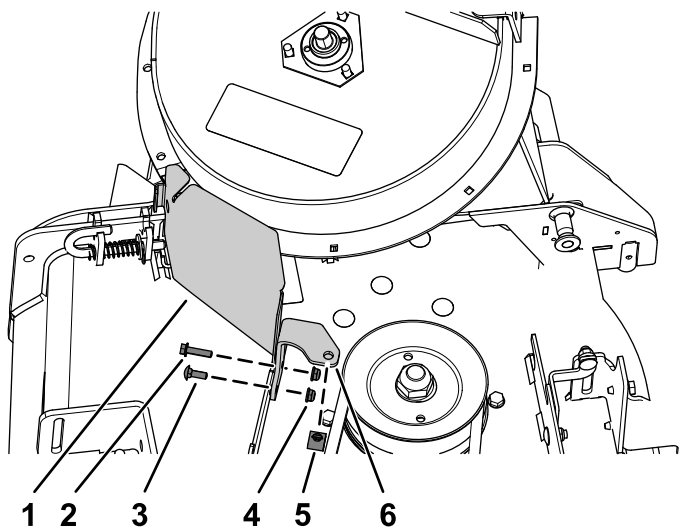


Figura 12

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Protezione della puleggia CE | 4. Dado flangiato ($\frac{1}{4}"$) |
| 2. Bullone a testa flangiata ($\frac{1}{4} \times 1"$) | 5. Dado a graffetta |
| 3. Bullone a testa tonda ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) | 6. Staffa del copricinghia |

- Allineate la staffa del copricinghia CE con i fori sul lato posteriore della flangia della scocca anteriore ([Figura 12](#)).
- Fissate la protezione della puleggia CE e la staffa del copricinghia alla flangia del piatto anteriore nel foro esterno con il bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4} \times 1"$) e un dado flangiato ($\frac{1}{4}"$) come illustrato nella [Figura 12](#).

- Fissate la staffa del copricinghia alla flangia del piatto anteriore nel foro interno con il bullone a testa tonda ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}"$) e un dado flangiato ($\frac{1}{4}"$) come illustrato nella [Figura 12](#).
- Allineate il dado a graffetta al foro nella parte superiore della staffa del copricinghia CE e premetelo sulla staffa ([Figura 12](#)).

7

Montaggio delle protezioni superiori CE

Parti necessarie per questa operazione:

1	Protezione dell'albero CE
1	Protezione anteriore CE
1	Protezione del tensionatore CE

Montaggio della protezione dell'albero CE

Per soffiatori standard

- Allineate la protezione dell'albero CE ai 3 bulloni e ai 3 dadi che fissano l'alloggiamento superiore dei cuscinetti ([Figura 13](#)).

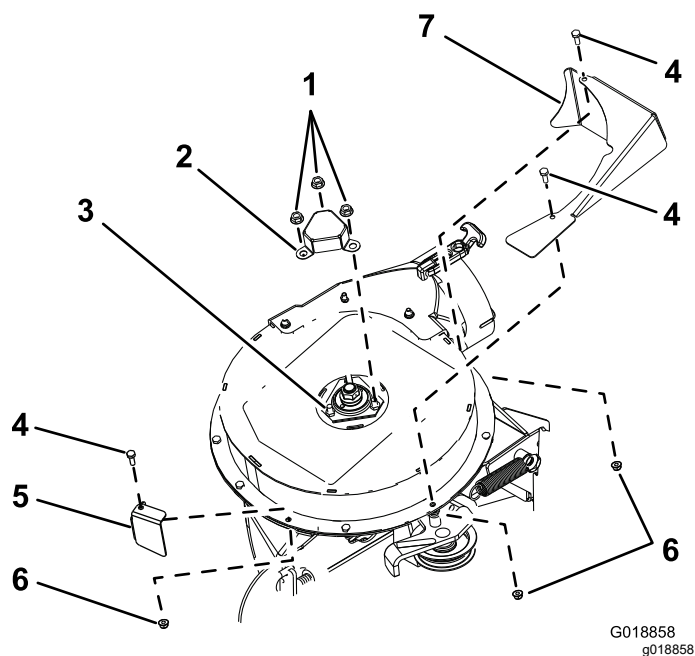


Figura 13

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Dado scanalato (5/16") | 5. Protezione anteriore CE |
| 2. Protezione dell'albero CE | 6. Dado di bloccaggio (1/4") |
| 3. Bullone e dado (alloggiamento del cuscinetto superiore) | 7. Protezione del tensionatore CE |
| 4. Bullone a testa esagonale (1/4 x 3/4") | |

G018858
g018858

- Fissate la protezione dell'albero CE al soffiatore con i 3 dadi scanalati (Figura 13).

Montaggio della protezione dell'albero CE

Per soffiatori HD

Montate la protezione dell'albero CE sul gruppo soffiatore, utilizzando 2 dadi e 2 rondelle (Figura 14).

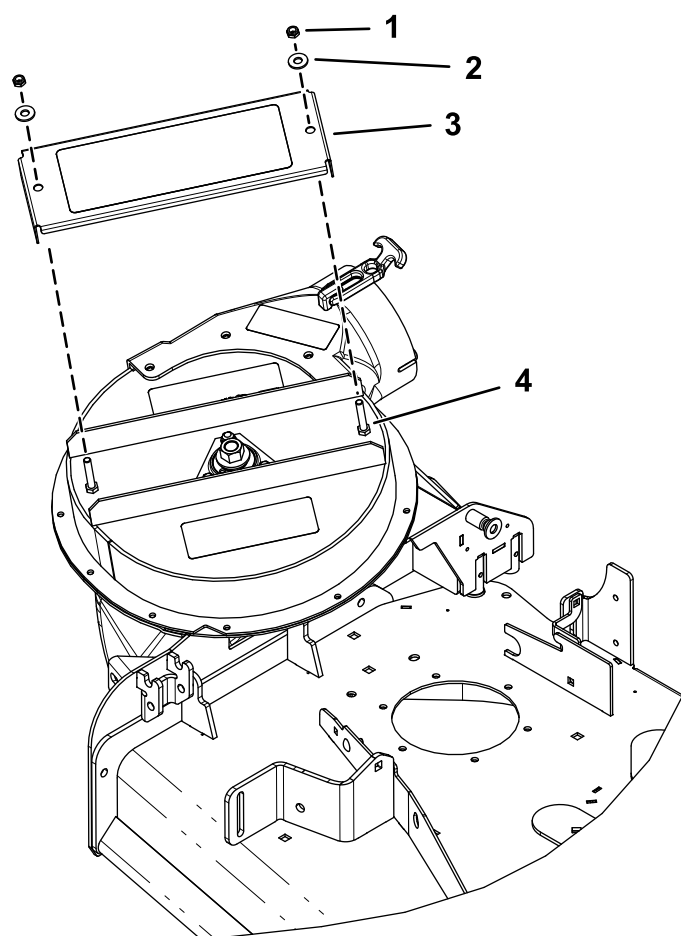


Figura 14

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. Dado | 3. Protezione dell'albero CE (HD) |
| 2. Rondella | 4. Bullone |

g203156

Montaggio delle protezioni superiori CE

- Allineate la protezione anteriore CE all'alloggiamento del soffiatore superiore (Figura 13).
- Fissate la protezione anteriore CE all'alloggiamento superiore del soffiatore con un bullone a testa esagonale (1/4 x 3/4") e un dado di bloccaggio (1/4") come illustrato nella Figura 13.
- Allineate la protezione del tensionatore CE all'alloggiamento del soffiatore superiore (Figura 13).
- Fissate la protezione del tensionatore CE all'alloggiamento superiore del soffiatore con 2 bulloni a testa esagonale (1/4 x 3/4") e 2 dadi di bloccaggio (1/4") come illustrato nella Figura 13.

8

Montaggio della protezione inferiore CE

Parti necessarie per questa operazione:

1	Protezione inferiore CE
2	Bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
2	Rondella ($\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$)
2	Dado di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ ")

Rimozione del soffiatore

Rimuovete il gruppo soffiatore, se installato, dal piatto di taglio come segue:

1. Allontanate la puleggia tendicinghia a molla dal supporto a molla fisso e rimuovete la cinghia dalla puleggia tendicinghia (Figura 15).

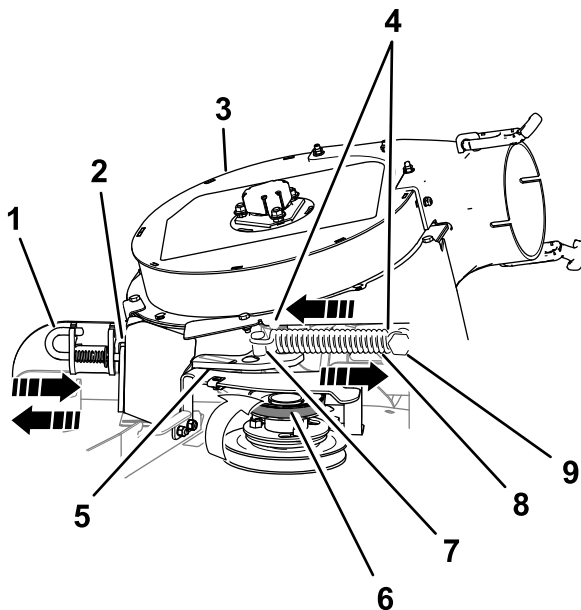




Figura 15

- | | |
|--|---|
| 1. Perno di bloccaggio (posizione di blocco) | 6. Cinghia (allineata con la puleggia tendicinghia) |
| 2. Staffa del camino | 7. Supporto a molla del tendicinghia |
| 3. Gruppo soffiatore | 8. Molla |
| 4. Estremità del gancio della molla | 9. Supporto a molla fisso |
| 5. Staffa orientabile tendicinghia | |

2. Spostate la staffa orientabile tendicinghia verso il supporto a molla fisso. Togliete il gancio della

molla dal supporto a molla del tendicinghia (Figura 15),

3. Infilate la cinghia sotto la puleggia tendicinghia (Figura 16).

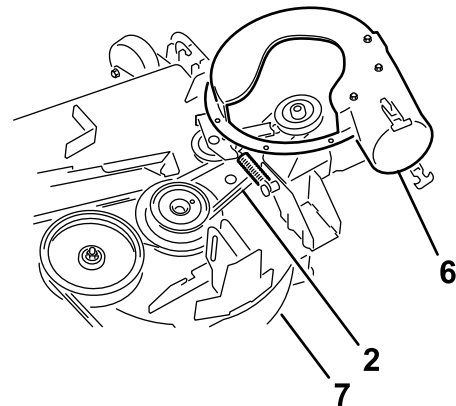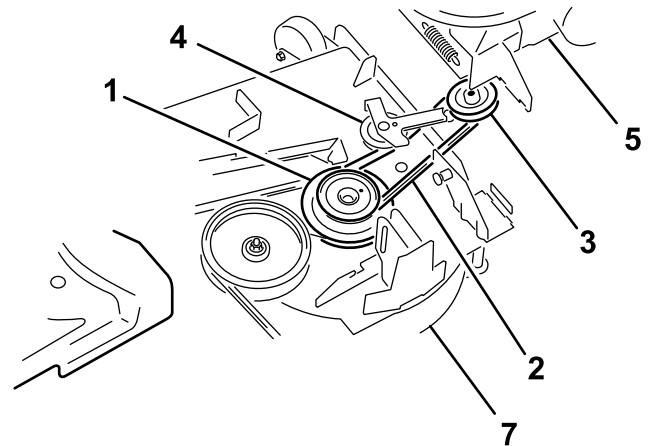

G018367
g018367

Figura 16

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Puleggia motrice | 5. Soffiatore (alloggiamento riposizionato a scopo illustrativo) |
| 2. Cinghia del soffiatore | 6. Soffiatore in posizione (porzione di alloggiamento rimossa a scopo illustrativo) |
| 3. Puleggia del soffiatore | 7. Piatto di taglio |
| 4. Puleggia tendicinghia/di tensione | |
4. Togliete la cinghia dalla puleggia motrice (Figura 16).
 5. Portate il perno di bloccaggio del soffiatore in posizione di apertura e spostate il soffiatore all'esterno (Figura 15).
 6. Togliete il soffiatore e la cinghia dalla scocca del tosaerba.

Fori di montaggio praticati per la protezione inferiore CE

1. Allineate la protezione inferiore CE alla staffa del camino del soffiatore come mostrato in (Figura 17).

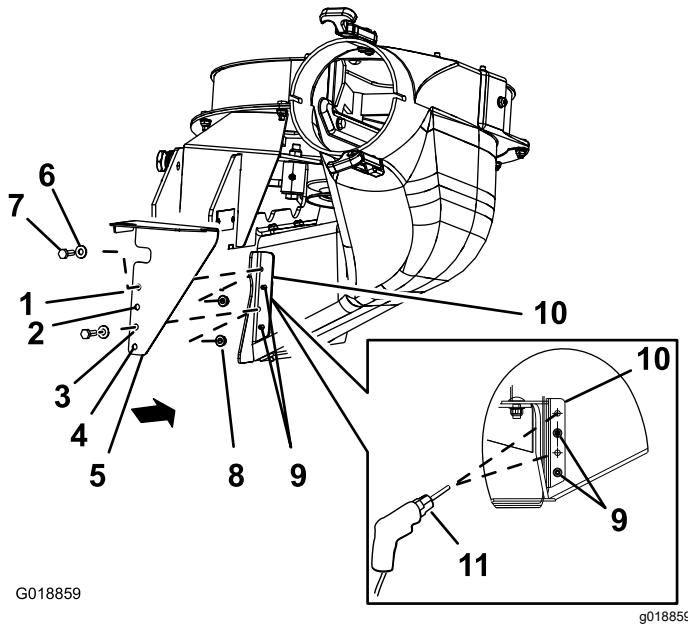


Figura 17

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Foro 1 | 7. Bullone a testa esagonale (1/4" x 3/4") |
| 2. Foro 2 | 8. Dado di bloccaggio (1/4") |
| 3. Foro 3 | 9. Code dei rivetti |
| 4. Foro 4 | 10. Staffa del camino del soffiatore |
| 5. Protezione inferiore CE | 11. Punta da trapano da 7 mm |
| 6. Rondella | |

2. Allineate il foro 2 e il foro 4 della protezione inferiore CE alle code dei rivetti che sporgono dalla staffa del camino del soffiatore (Figura 17).

Nota: Accertate che la flangia della protezione inferiore CE (quella con i fori) sia piatta sulla staffa del camino del soffiatore.

3. Segnate il profilo del foro 1 e del foro 3 della protezione inferiore CE sulla staffa del camino del soffiatore e rimuovete la protezione CE (Figura 17).
4. Individuate i segni sulla staffa del camino del soffiatore e punzonateli al centro.
5. Praticate fori da 7 mm sulla staffa del camino del soffiatore sui 2 segni punzonati al centro (Figura 17).

Montaggio della protezione inferiore CE

Nota: Montate la protezione inferiore CE con il gruppo soffiatore rimosso dal piatto di taglio; fate riferimento alle *istruzioni di installazione del Kit soffiatore e trasmissione E-Z Vac™*.

1. Allineate la protezione inferiore CE con la staffa del camino del soffiatore (Figura 17).
2. Allineate il foro 2 e il foro 4 della protezione inferiore CE con le code dei rivetti che sporgono dalla staffa del camino del soffiatore (Figura 17).
3. Fissate la protezione inferiore CE al soffiatore con 2 bulloni a testa esagonale (1/4" x 3/4"), 2 rondelle e 2 dadi di bloccaggio (1/4") attraverso il foro 1 e il foro 4 della protezione CE (Figura 17).

Montaggio del soffiatore

Dopo avere rimosso il soffiatore, montate il gruppo soffiatore sul piatto di taglio come segue:

Nota: Fate riferimento al *Manuale d'uso del doppio sistema di raccolta morbido da 122 cm o 132 cm E-Z Vac™*.

1. Allineate la cinghia del soffiatore sulla puleggia del soffiatore (Figura 16).
2. Allineate il perno di articolazione sul soffiatore al relativo foro nella scocca e abbassate il soffiatore sulla scocca.
3. Aprite il perno di bloccaggio del soffiatore, chiudete il soffiatore sulla scocca e fissate il perno di bloccaggio alla staffa del condotto (Figura 15).

Nota: Accertate che il perno di bloccaggio si inserisca nel foro fino alla staffa del camino del soffiatore e della protezione della puleggia CE.

4. Fate passare temporaneamente la cinghia sotto la puleggia tendicinghia (Figura 16).
5. Disponete la cinghia attorno alla puleggia motrice (Figura 16).
6. Spostate la puleggia tendicinghia/di tensionamento verso il supporto a molla fisso e installate la molla allineando il relativo gancio al supporto a molla del tendicinghia (Figura 15).
7. Allontanate la puleggia tendicinghia/di tensione a molla dal supporto a molla fisso e spostate la cinghia attorno alla puleggia tendicinghia (Figura 16).

9

Montaggio del copricinghia CE

Parti necessarie per questa operazione:

1	Bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
1	Rondella ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
1	Rondella ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ")
1	Fermo

Montaggio del bullone del copricinghia CE

1. Assemblate la rondella ($\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ ") con il bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ ") come mostrato in [Figura 18](#).

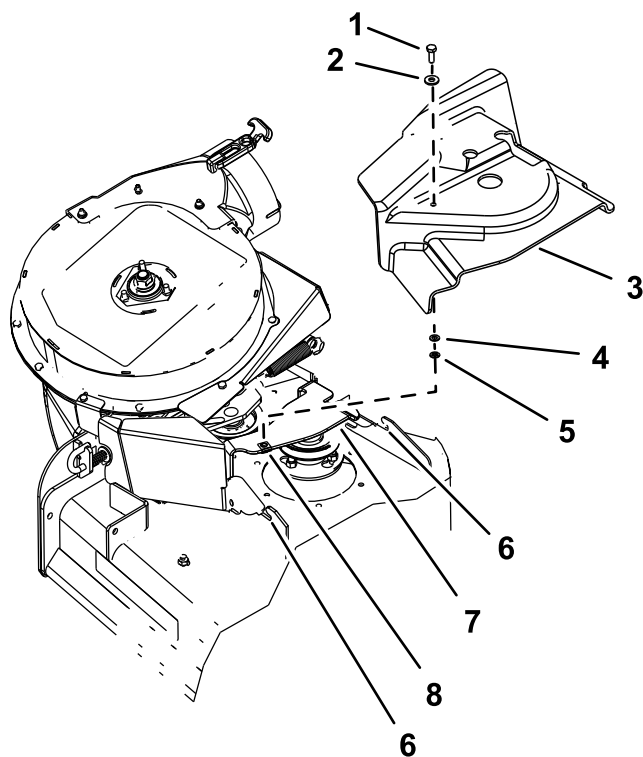


Figura 18

Piatto di taglio da 122 cm illustrato

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Bullone a testa esagonale ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ ") | 5. Fermo |
| 2. Rondella ($\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ ") | 6. Tacca della staffa della scocca |
| 3. Copricinghia | 7. Staffa copricinghia CE |
| 4. Rondella ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ") | 8. Dado a graffetta |

2. Inserite bullone e rondella nel foro sopra il copricinghia del kit soffiatore e trasmissione OEM ([Figura 18](#)).

3. Dalla base del copricinghia, assemblate la rondella ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ") e il fermo sulle filettature del bullone a testa esagonale ([Figura 18](#)).

Accertate che la testa del bullone e la rondella siano posizionati a filo con la superficie superiore del copricinghia e che la rondella e il fermo siano a filo con la superficie inferiore del copricinghia.

Montaggio del copricinghia

1. Sbloccate il soffiatore ed estraetelo parzialmente.
2. Allineate il copricinghia alle tacche nelle flange della scocca ([Figura 18](#)).
3. Allineate il bullone a testa esagonale nel copricinghia con il dado a graffetta sulla staffa del copricinghia.
4. Fissate il copricinghia alla relativa staffa con il bullone a testa esagonale ([Figura 18](#)).
5. Aprite il perno di bloccaggio del soffiatore, chiudete il soffiatore sulla scocca e fissate il perno di bloccaggio alla staffa del condotto.

10

Montaggio della piastra dell'acceleratore e regolazione del regime del motore

Parti necessarie per questa operazione:

2	Bullone a testa tonda (n. 10 x $\frac{5}{8}$ ")
2	Dado di bloccaggio (n. 10)
1	Piastra dell'acceleratore

Procedura

1. Rimuovete le 2 viti che fissano il pannello di controllo, e sollevate il pannello di controllo dalla console ([Figura 19](#)).

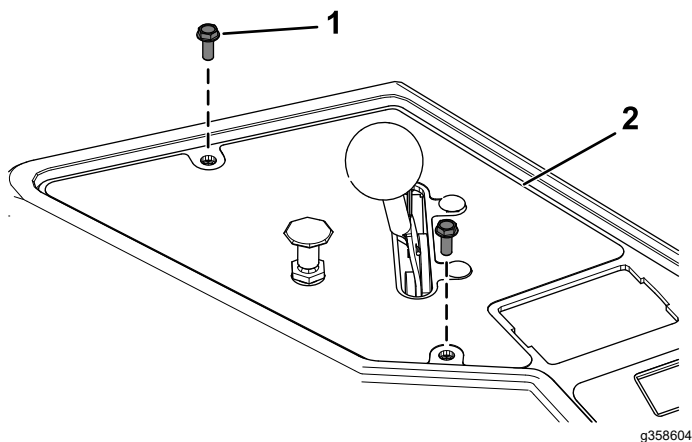


Figura 19

1. Viti 2. Pannello di controllo

2. Rimuovete i 2 bulloni e i 2 dadi che fissano la leva dell'acceleratore al pannello di controllo (Figura 20).

Gettate i 2 bulloni e i 2 dadi.

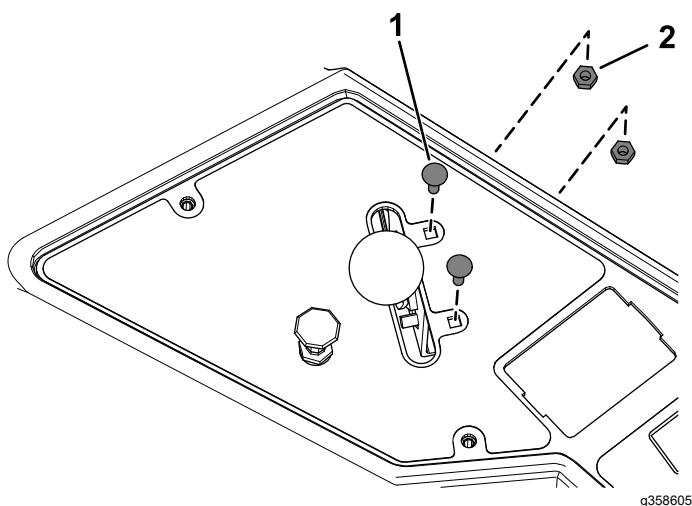


Figura 20

1. Bullone 2. Dado

3. Fissate senza serrare la nuova piastra dell'acceleratore e la leva dell'acceleratore al pannello di controllo utilizzando i 2 bulloni a testa tonda (n. 10 x 5/8") e i 2 dadi di bloccaggio (n. 10) come illustrato nella Figura 21.

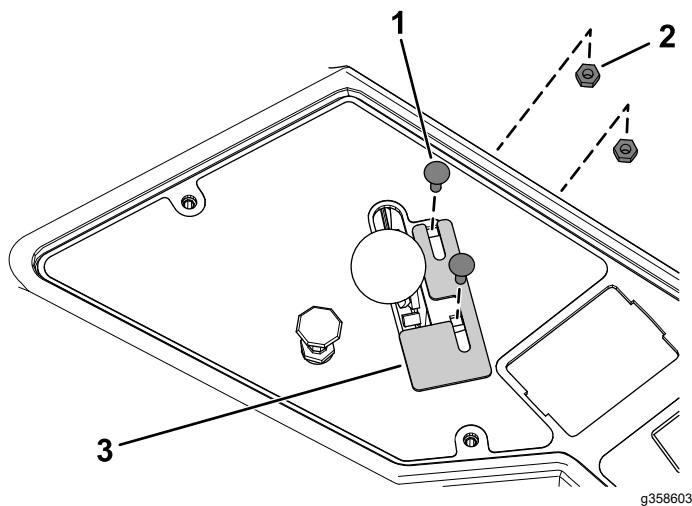


Figura 21

1. Bullone a testa tonda (n. 10 x 5/8") 3. Piastra dell'acceleratore
2. Dado di bloccaggio (n. 10)

4. Individuate la vostra combinazione di tosaerba e sistema di raccolta nella *Dichiarazione di conformità*.
5. Impostate il regime del motore (rpm) riportato nella colonna corrispondente nella *Dichiarazione di conformità* facendo quanto segue:
- A. Muovete la piastra dell'acceleratore in avanti o indietro, e muovete la leva dell'acceleratore fino a quando non raggiunge il giusto regime del motore (rpm).
- B. Serrate i 2 bulloni a testa tonda (n. 10 x 5/8") e i 2 dadi di bloccaggio (n. 10).
6. Fissate il pannello di controllo alla console utilizzando le 2 viti rimosse in precedenza (Figura 19).

Note:

Note:



Count on it.