



Motorophængssæt

Greensmaster® TriFlex® 3300- eller 3320-traktionsenhed

Modelnr. 145-0057

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmonter et eksisterende motorophæng.
3	Motoradapter Motorophæng Sekskantbolt (5/16") Møtrik (5/16") Sekskantbolt (3/8") Møtrik (3/8") Sekskantbolt (1/4") Møtrik (1/4 tomme) Cylinderafstandsbøsning Afstandsbøsning	1 1 2 2 1 1 4 4 1 1	Monter et motorophæng.
4	Motoradapter Motorophæng Sekskantbolt (5/16") Møtrik (5/16") Sekskantbolt (3/8") Møtrik (3/8") Sekskantbolt (1/4") Møtrik (1/4") Cylinderafstandsbøsning Afstandsbøsning	1 1 2 2 1 1 4 4 1 1	Afmonter og monter det resterende motorophæng.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.



2

Afmontering af et eksisterende motorophæng

Kræver ingen dele


Fremgangsmåde

Vigtigt: Afmonter og monter et enkelt motorophæng ad gangen (f.eks. afmonter og monter det venstre motorophæng, og afmonter og monter derefter det højre motorophæng).

Hvis begge ophæng afmonteres samtidig og derefter monteres, bliver motorstelenheden ustabil.

1. Placer en donkraft under motoren (Figur 1).

Bemærk: Dette fjerner motorvægten fra de dele, du afmonterer i næste trin.

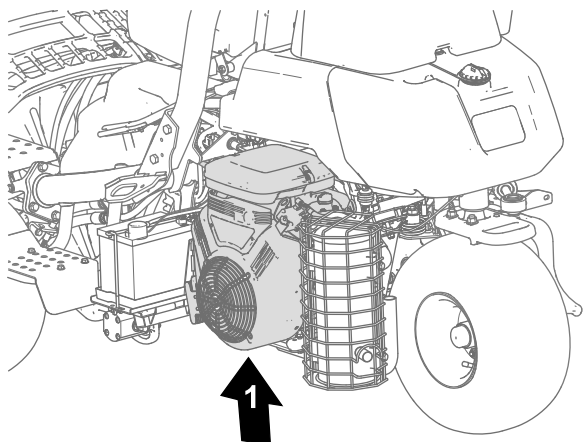


Figur 1

g361993

1. Donkraftens placering

2. Afmonter de eksisterende bolte, afstandsbøsninger og møtrikker fra et af motorophængene på motorstellet (Figur 2).

Bemærk: Motorstellet støder op til motoren under generatoren.

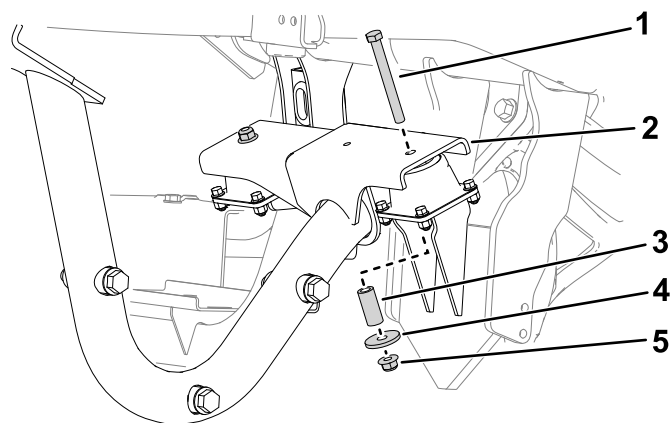


g361994

Figur 2

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Bolt | 4. Flad afstandsbøsning |
| 2. Motorstel | 5. Møtrik |
| 3. Cylinderafstandsbøsning | |

3. Afmonter eksisterende bolt, møtrik og motorophæng fra stellet (Figur 3).

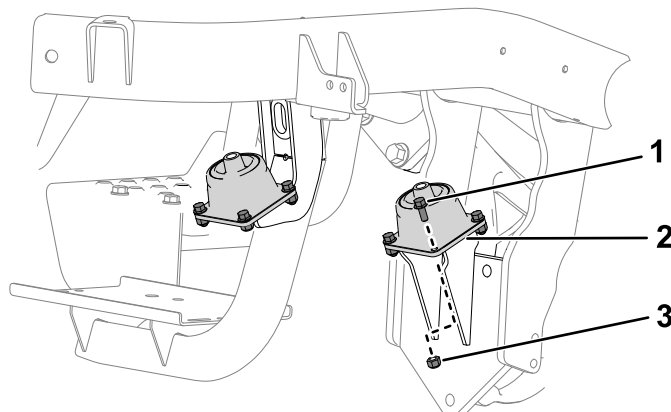

g361995

Figur 3

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Bolt | 3. Møtrik |
| 2. Motorophæng | |

3

Montering af et motorophæng


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Motoradapter
1	Motorophæng
2	Sekskantbolt (5/16")
2	Møtrik (5/16")
1	Sekskantbolt (3/8")
1	Møtrik (3/8")
4	Sekskantbolt (1/4")
4	Møtrik (1/4 tomme)
1	Cylinderafstands- bøsning
1	Afstandsbøsning

Fremgangsmåde

Bemærk: Motorstellet er fjernet fra [Figur 4](#) og [Figur 5](#) af hensyn til overskueligheden. Stellet er vist i [Figur 6](#).

1. Brug 4 sekskantbolte (1/4") og 4 møtrikker (1/4") til at fastgøre en motoradapter til stellet ([Figur 4](#)).

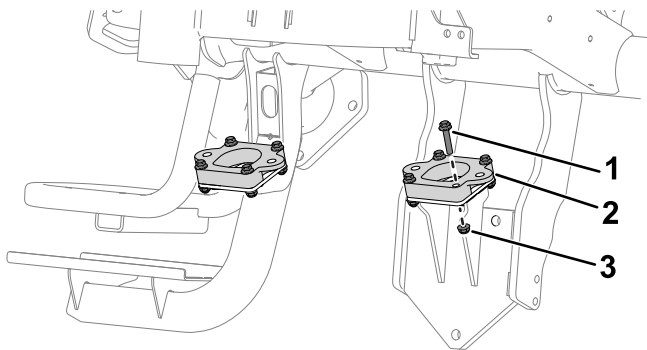


Figur 4

g360967

1. Sekskantbolt (1/4")
2. Motoradapter
3. Møtrik (1/4")

2. Brug 2 sekskantbolte (5/16") og 2 møtrikker (5/16") til at fastgøre et motorophæng til motoradapteren ([Figur 5](#)).

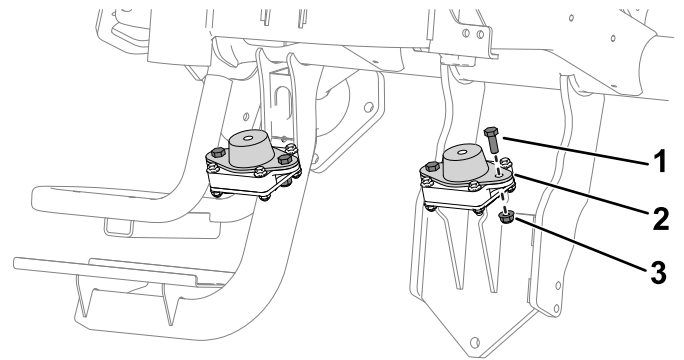


g360968

Figur 5

1. Sekskantbolt (5/16")
2. Motorophæng
3. Møtrik (5/16")

3. Brug 1 sekskantbolt (3/8"), 1 cylinderafstands-
bøsning, 1 afstandsbøsning og 1 møtrik (3/8") til
at fastgøre motorstellet til motorophænget ([Figur 6](#)).

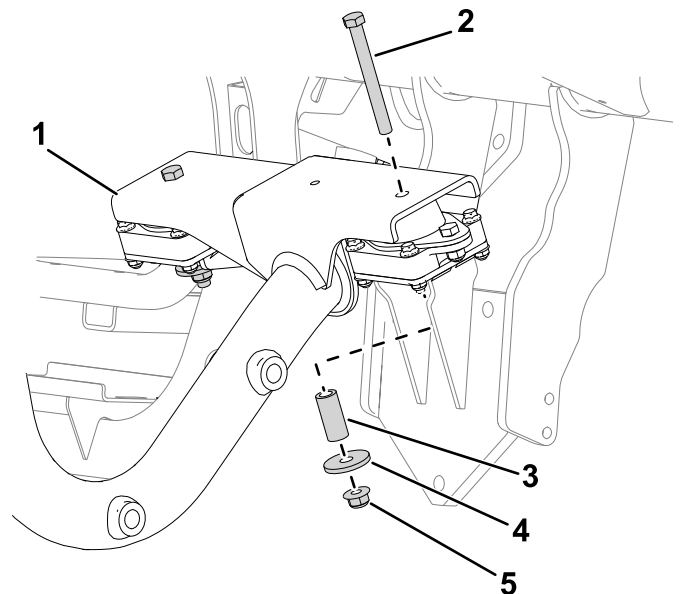

g360966

Figur 6

1. Motorstel
2. Sekskantbolt (3/8")
3. Cylinderafstands-
bøsning
4. Afstandsbøsning
5. Møtrik (3/8")

4

Afmontering og montering af det resterende motorophæng

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Motoradapter
1	Motorophæng
2	Sekskantbolt (5/16")
2	Møtrik (5/16")
1	Sekskantbolt (3/8")
1	Møtrik (3/8")
4	Sekskantbolt (1/4")
4	Møtrik (1/4")
1	Cylinderafstandsøsning
1	Afstandsøsning

Fremgangsmåde

1. Afmonter og monter det resterende motorbeslag.
Se de trin, der er angivet i [2 Afmontering af et eksisterende motorophæng \(side 1\)](#) og [3 Montering af et motorophæng \(side 2\)](#).
2. Fjern donkraften fra motoren.