


Ramsats
Greensmaster® 3300- eller 3320 TriFlex®-traktorenhet

Modellnr 145-0061

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Motorfäste Sexkantsskruv (5/16 tum) Mutter (5/16 tum) Ram	2 4 4 1	Montera motorfästena på den nya ramen.
3	Inga delar krävs	–	Ta bort den befintliga ramen och montera den nya ramen.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

2

Montera motorfästena på den nya ramen


Delar som behövs till detta steg:

2	Motorfäste
4	Sexkantsskruv (5/16 tum)
4	Mutter (5/16 tum)
1	Ram

Tillvägagångssätt

Montera motorfästena på den nya ramen med fyra sexkantsskrivar (5/16 tum) och fyra muttrar (5/16 tum).



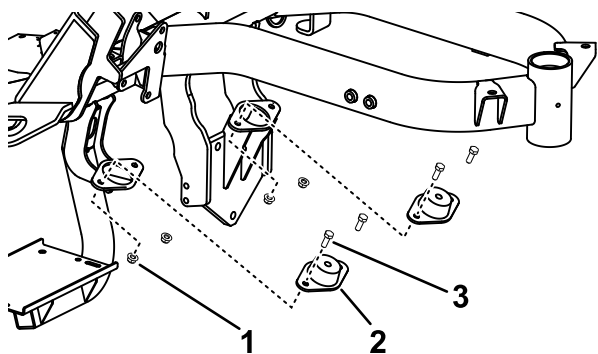

g361101

Figur 1

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Mutter (5/16 tum) | 3. Sexkantsskruv (5/16 tum) |
| 2. Motorfäste | |

3


Ta bort den befintliga ramen och montera den nya ramen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Anvisningar om hur du tar bort den befintliga ramen och monterar den nya ramen finns i avsnittet om borttagning och montering av komponenter som ansluter till ramen i traktorenhetens *servicehandbok*. Exempel på sådana komponenter är den bakre styrgaffeln, batteriet, motorn och bränsletanken.

[Figur 2](#) visar en översikt över maskinramen.

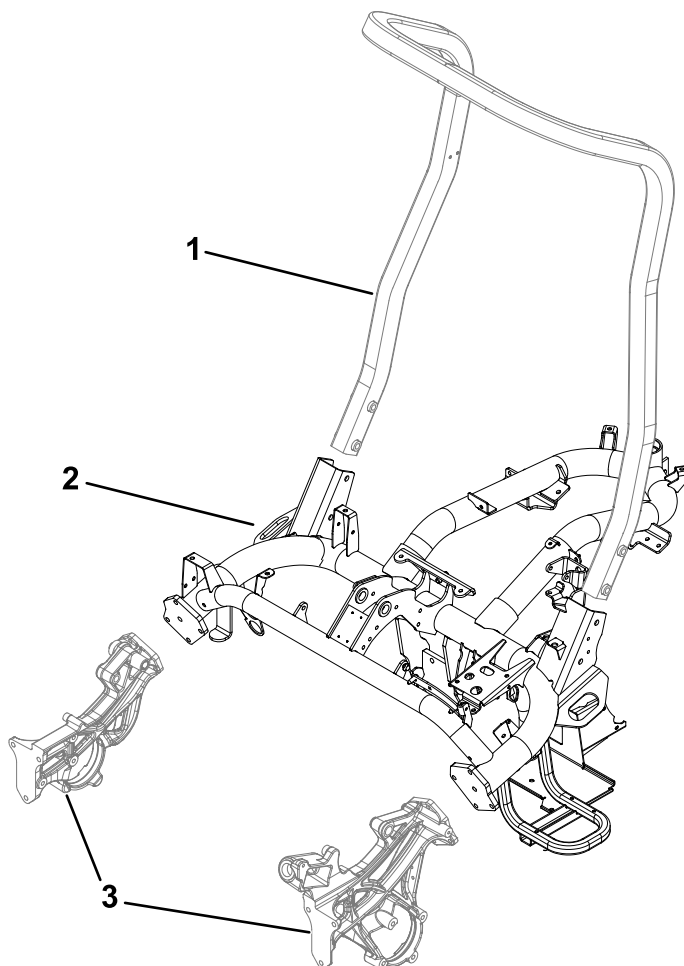

g362006

Figur 2

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. Störtbåge | 3. Sidogjutningar |
| 2. Ram | |