



Kit de pacote de refrigeração

Broca direcional 2024

Modelo nº 144-2555

Instruções de instalação

Instalação do kit

Nota: Guarde todas as ferragens.

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada, ligue o motor, ligue a bateria, desligue o interruptor para a posição DESLIGAR e retire a chave.
2. Drene o líquido de refrigeração do sistema; consulte o *Manual do utilizador*.
3. Retire os capots frontal e traseiro.
4. Retire as placas guia laterais e placa da dobradiça do capot.

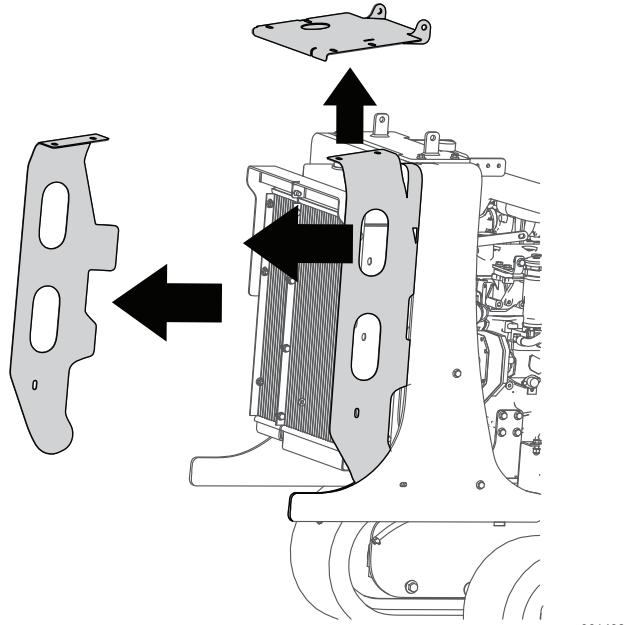


Figura 1

5. Desligue o tubo do reservatório do líquido de refrigeração e remova o reservatório do líquido de refrigeração e suporte.

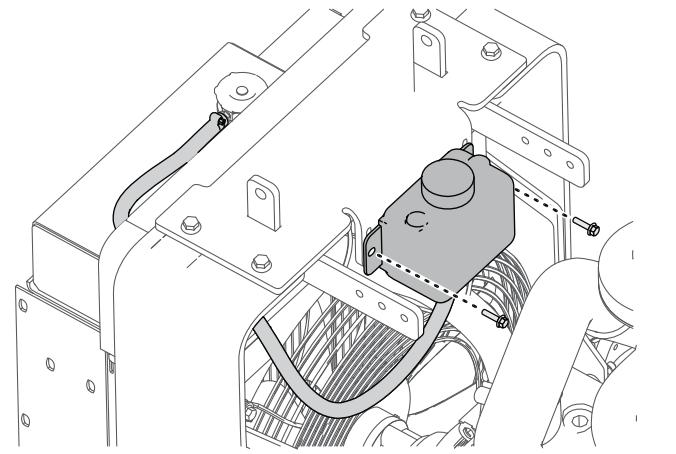


Figura 2

6. Remova a montagem do amortecedor do capot traseiro.

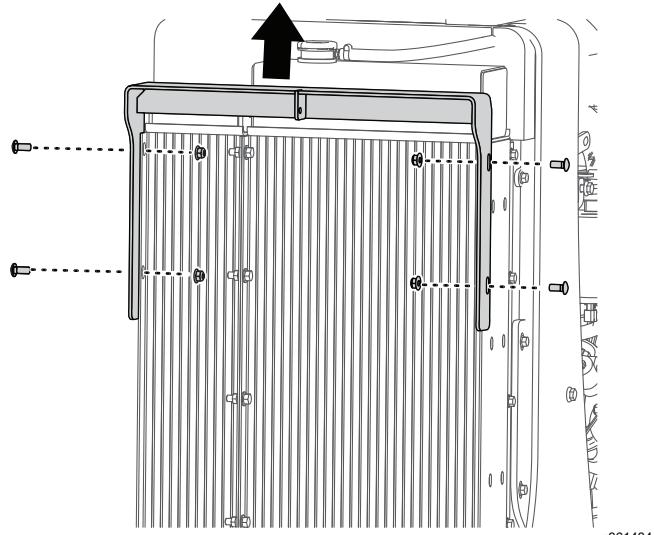


Figura 3



7. Retire o resguardo do suporte.

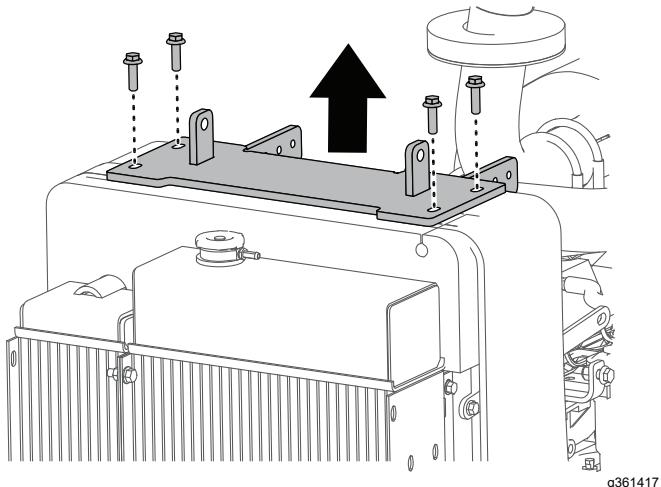


Figura 4

9. Desaperte os parafusos em ambas as cintas do resguardo de refrigeração.

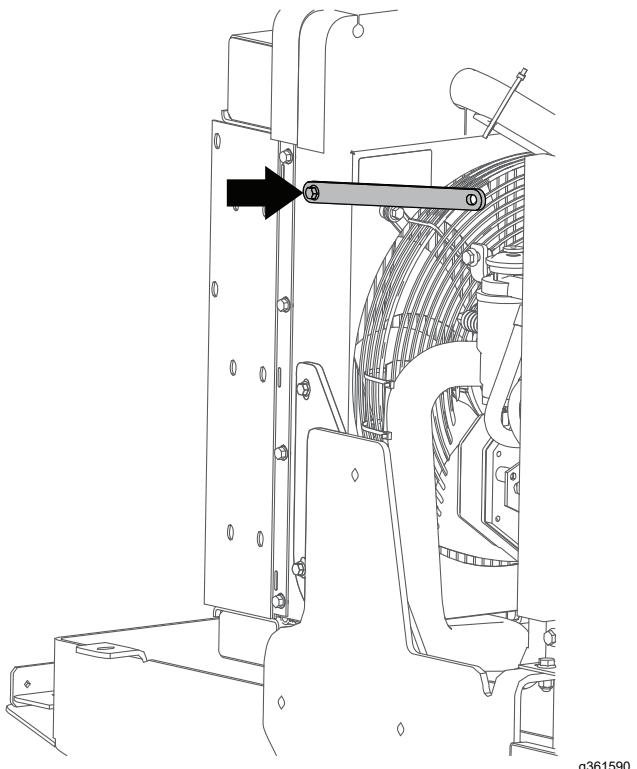


Figura 6

8. Utilizando duas pessoas, retire as placas laterais.

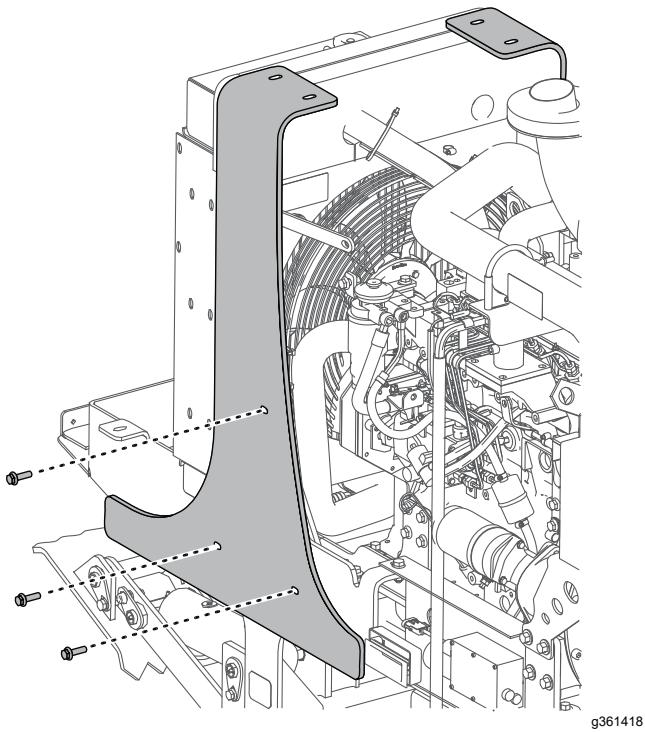


Figura 5

10. Retire as peças de esponja.

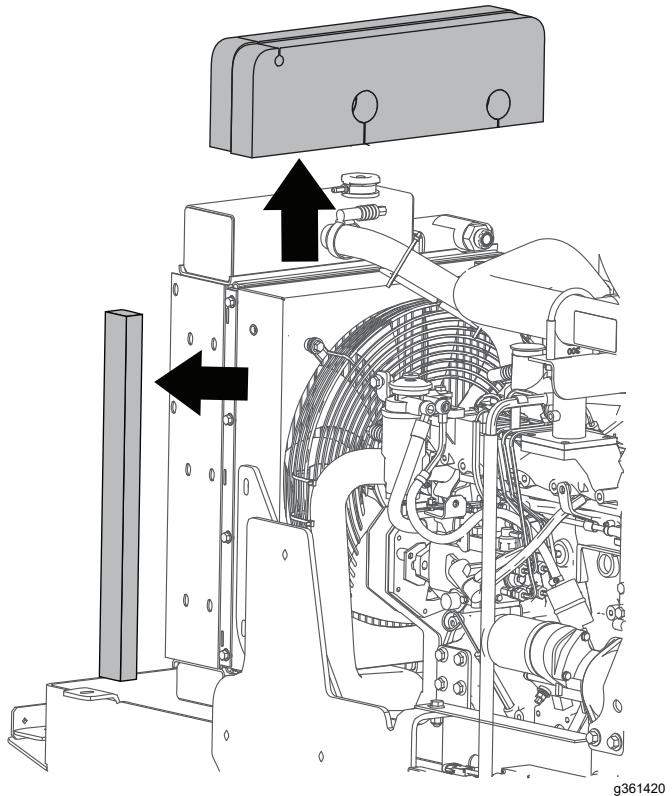


Figura 7

11. Desligue e ligue os tubos hidráulicos.
12. Desligue os tubos do radiador.
13. Retire e desligue o conjunto de refrigeração.

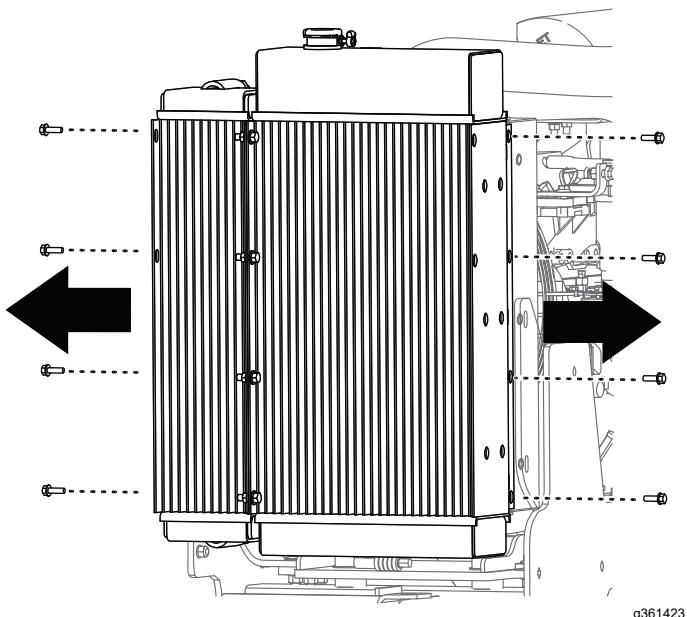


Figura 8

14. Utilizando as ferragens do conjunto anterior, ligue os dois novos refrigeradores em ambos os lados.

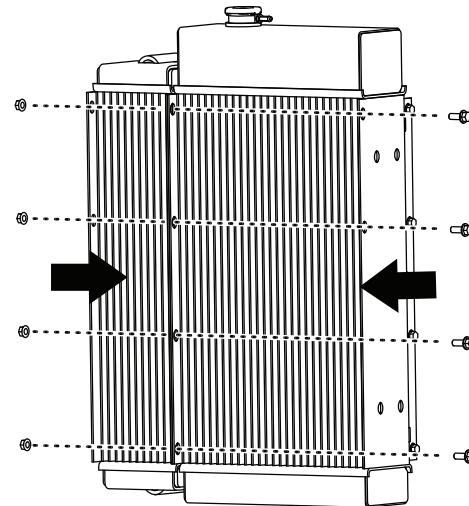


Figura 10

15. Coloque o conjunto do refrigerador no sítio, deslize os calços para entre o conjunto do refrigerador e o resguardo do refrigerador e prenda com as ferragens previamente removidas.

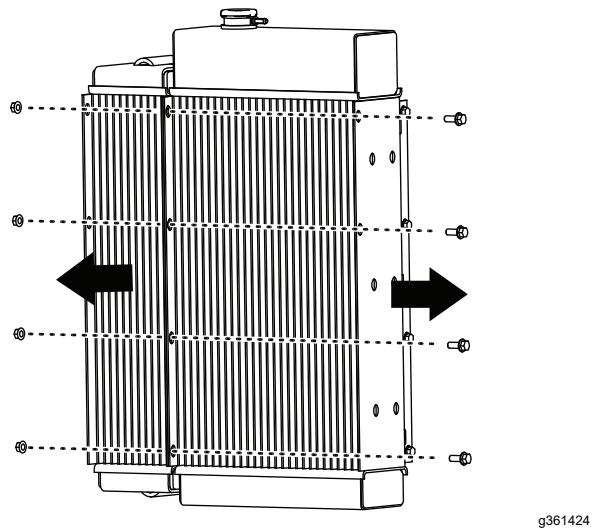


Figura 9

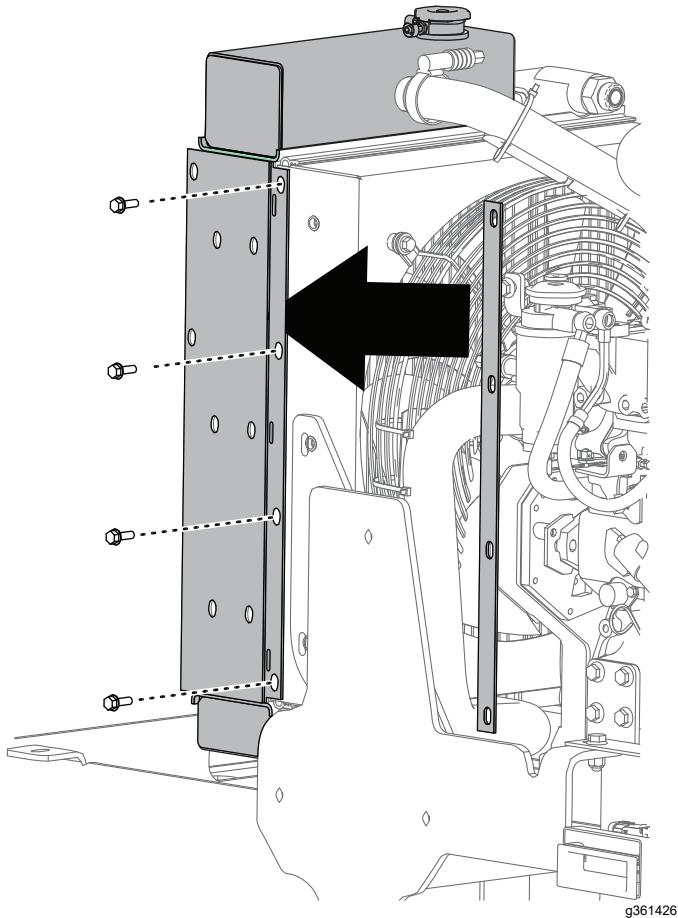


Figura 11

-
16. Instale os componentes pela ordem inversa.
 17. Aperte todas as ferragens de acordo com as especificações seguintes:
 - Parafusos de $\frac{3}{8}$ pol. com 37 a 45 N·m.
 - Parafusos de 5/16 pol. com 1978 a 2542 N·cm.
 - Parafuso M6 com 972 a 1198 N·cm.
 - Parafuso M8 com 23 a 29 N·m.
 - Parafuso M10 com 47 a 57 N·m.