



座席下収納キット

Workman® UTX 乗用汎用作業車

モデル番号 08143

取り付け要領

マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する [図 1](#)。


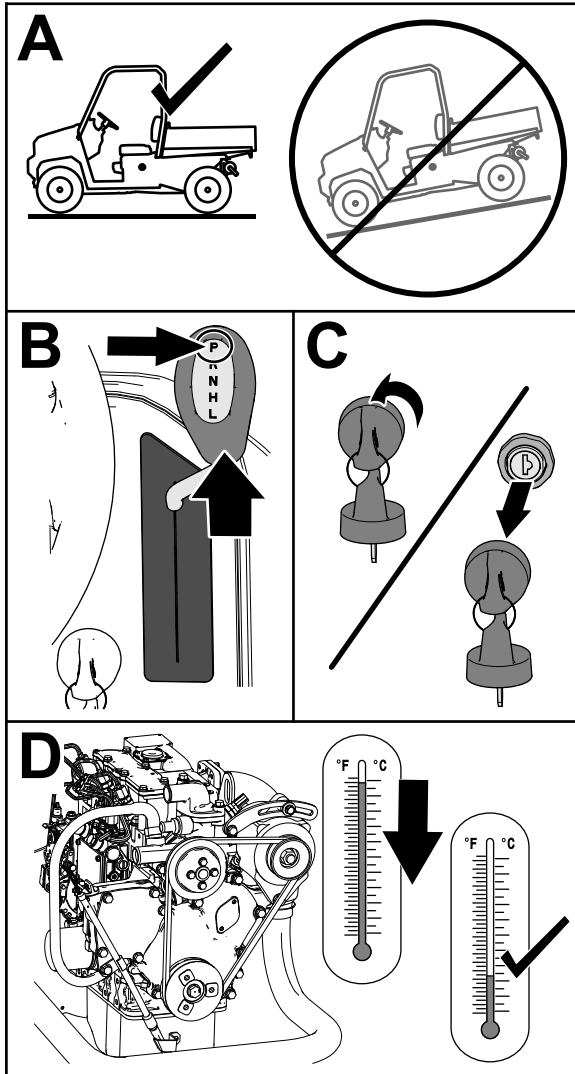


図 1


g364252

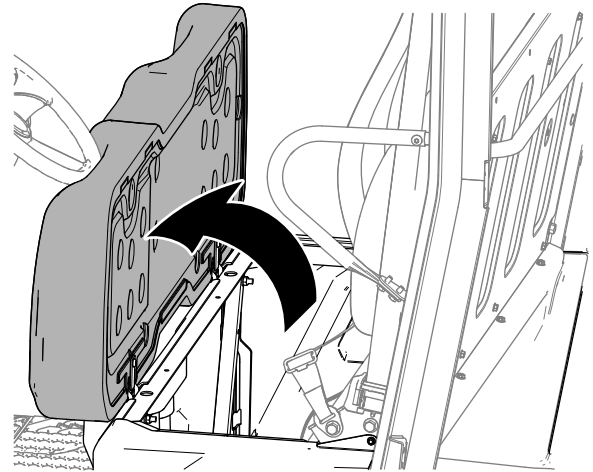

g364246

図 2

2. 座席サポートフレームの中に収納トレイを取り付ける [図 3](#)。

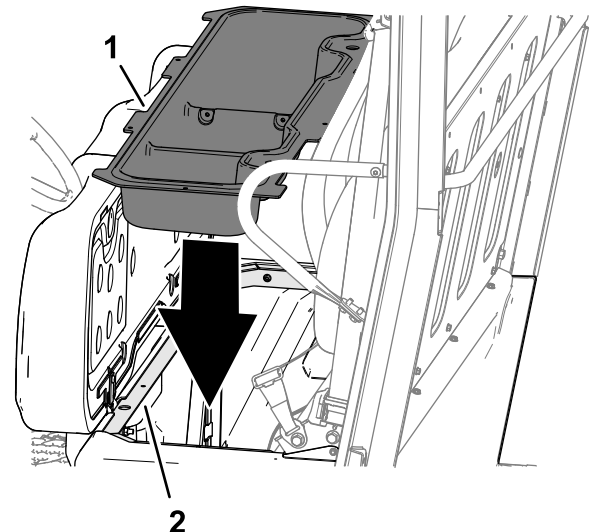

g364251

図 3

2. トランスミッションレバーを P (駐車) 位置にシフトする。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。
4. エンジンが冷えるのを待つ。

1. 座席サポートプレート
2. 収納トレイ

3. 4人乗り車両に収納トレイ2個を取り付ける場合は、ステップ2をもう一度行って2つ目のトレイを取り付ける。

収納トレイを取り付ける

1. 座席下部の後ろ側を持ち上げて前方に倒す [図 2](#)。



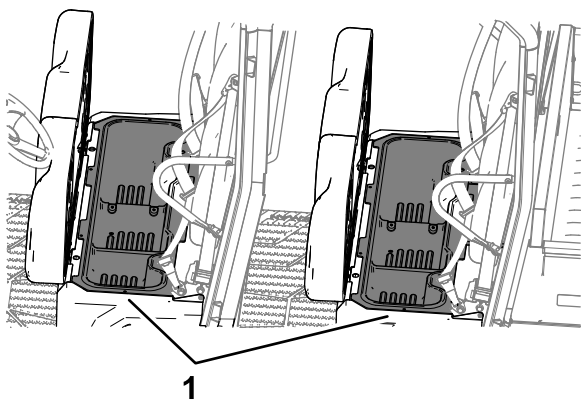


図 4

g364250

1. 収納トレイ4人乗り車両

4. 座席を元通り、座席サポートフレームに戻す 図 5。

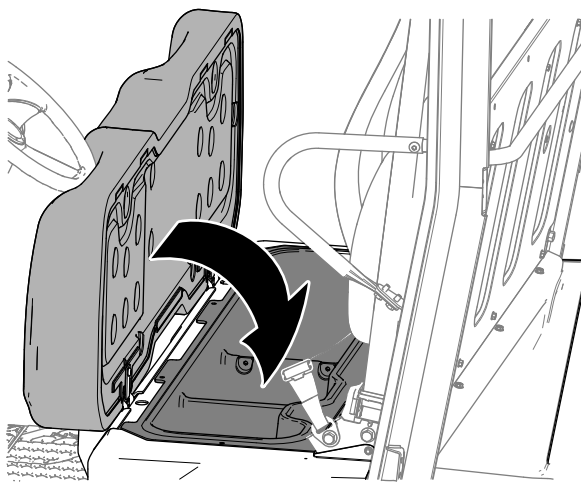


図 5

g364245