



# Комплект для хранения, устанавливаемый под сиденьем

Технологический автомобиль Workman® UTX с возможностью перевозки пассажиров

Номер модели 08143

## Инструкции по монтажу

### Подготовка машины

1. Припаркуйте машину на ровной горизонтальной поверхности ([Рисунок 1](#)).

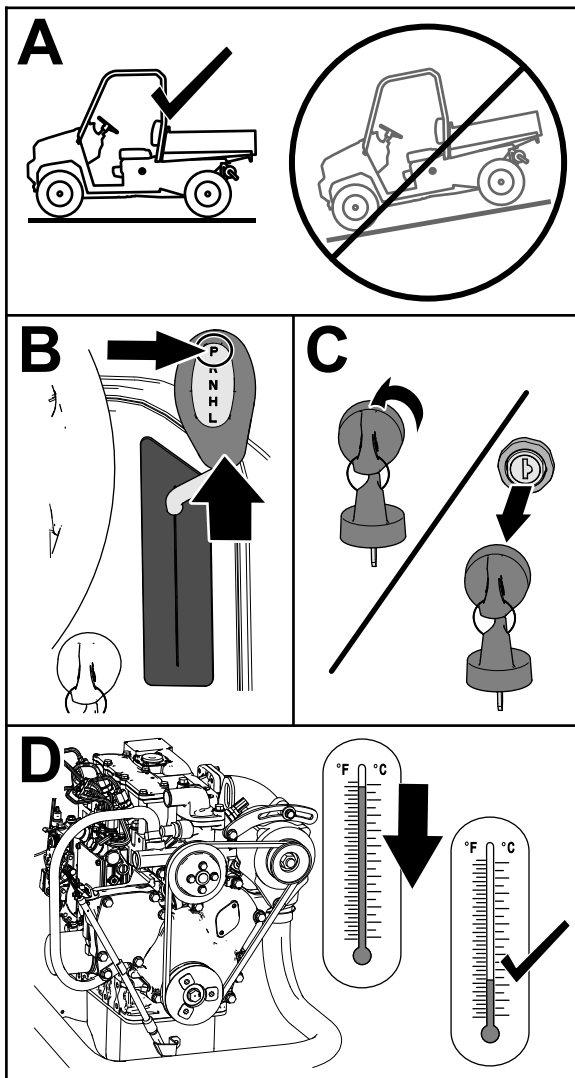


Рисунок 1

2. Переведите рычаг коробки передач в положение P (Стоянка).

3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Дайте двигателю остыть.

### Установка поддона для хранения

1. Поднимите заднюю часть нижней подушки сиденья и поверните ее вперед ([Рисунок 2](#)).

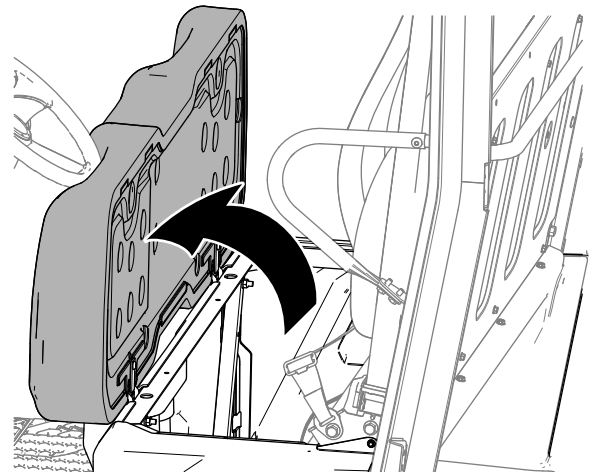
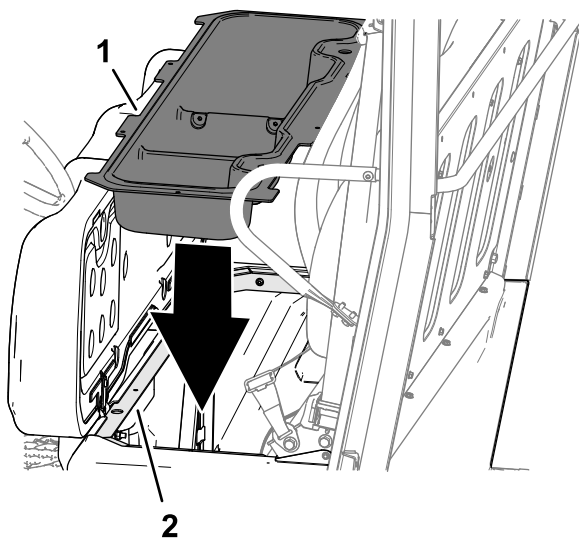


Рисунок 2

g364246

2. Установите поддон для хранения в опорную раму сиденья ([Рисунок 3](#)).



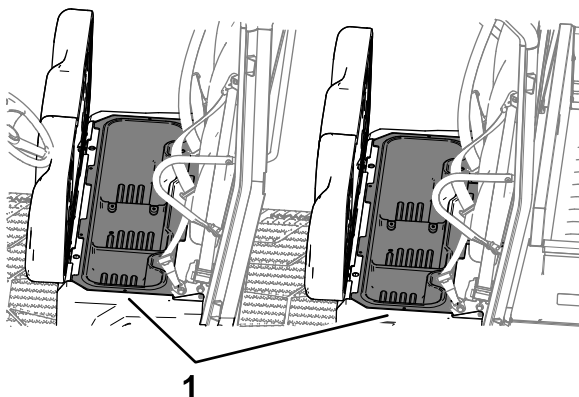


**Рисунок 3**

g364251

1. Опорная рама сиденья    2. Поддон для хранения

3. Если вы устанавливаете 2 поддона для хранения на машину, рассчитанную на 4 пассажиров, повторите действие, описанное в пункте 2, на другом сиденье.

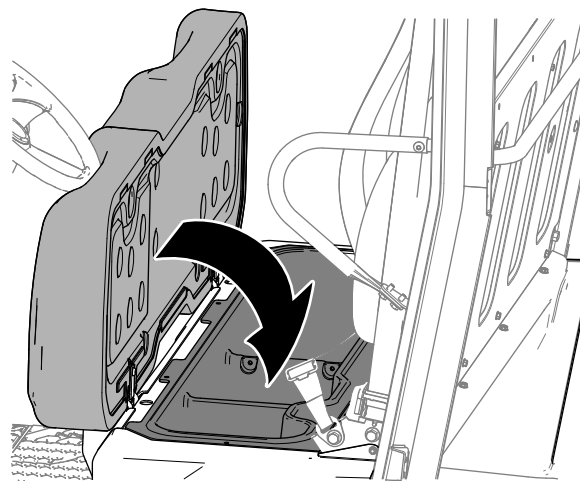


**Рисунок 4**

g364250

1. Поддоны для хранения (машина, рассчитанная на 4 пассажиров)

4. Поверните нижнюю часть сиденья вниз на опорную раму сиденья (**Рисунок 5**).



**Рисунок 5**

g364245