



# Kit supporto per secchio

Tosaerba con operatore a bordo Z Master® Professional Serie 2000

N° del modello 145-3687


Istruzioni di installazione

## Sicurezza

### Adesivi di sicurezza e informativi



Gli adesivi di sicurezza e di istruzioni sono chiaramente visibili e sono affissi accanto a zone particolarmente pericolose. Sostituite gli adesivi danneggiati o smarriti.

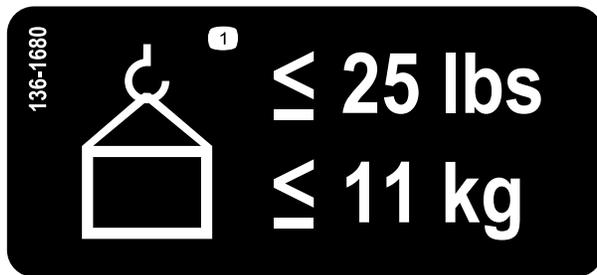

decal136-1680

136-1680

1. Il peso massimo è di 11 kg



# Installazione

## Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Supporto superiore Staffa principale Staffa superiore Staffa di supporto inferiore Staffa di supporto saldata Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") Dado (5/16") Manopola Morsetto Fist Vite a taglio Dado di bloccaggio	1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1	Montaggio del kit.
Bullone (5/16" x 1") Dado (5/16") - ne occorrono solo 4 per le macchine del 2017 e precedenti Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") - ne occorre solo 1 per le macchine del 2017 e precedenti Staffa supporto interna - solo per le macchine del 2018 e successive Staffa di supporto del vano contenitore sinistro - solo macchine del 2021 e superiori Vite autofilettante (3/8" x 1") - solo macchine del 2021 e successive	3 6 4 1 1 2	Montaggio del kit sulla macchina.
Kit zavorra anteriore (venduto separatamente)	1	Montaggio di un kit zavorra anteriore (se necessario).

## Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Spostate le leve di controllo del movimento in posizione di BLOCCO IN FOLLE.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.

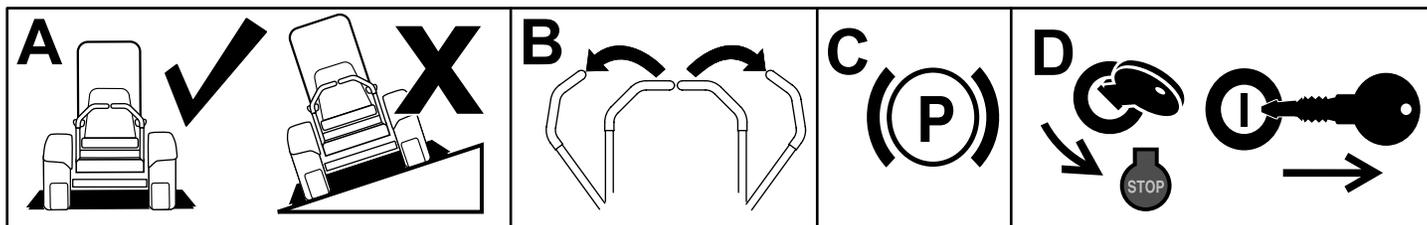



Figura 1

g037289  
g037289

# Montaggio del kit

Montate il kit come illustrato nella [Figura 2](#). Assicuratevi di installare, senza montarlo, il supporto superiore sulla staffa principale; fate riferimento a [Figura 3](#) per determinare quale foro utilizzare nel supporto superiore.

**Nota:** Montate la staffa di supporto inferiore solo se state montando il kit davanti agli pneumatici posteriori. Montate la staffa in modo che la superficie grande sia rivolta all'indietro verso la macchina; la [Figura 2](#) illustra l'orientamento della staffa per il montaggio del kit sul lato sinistro della macchina.

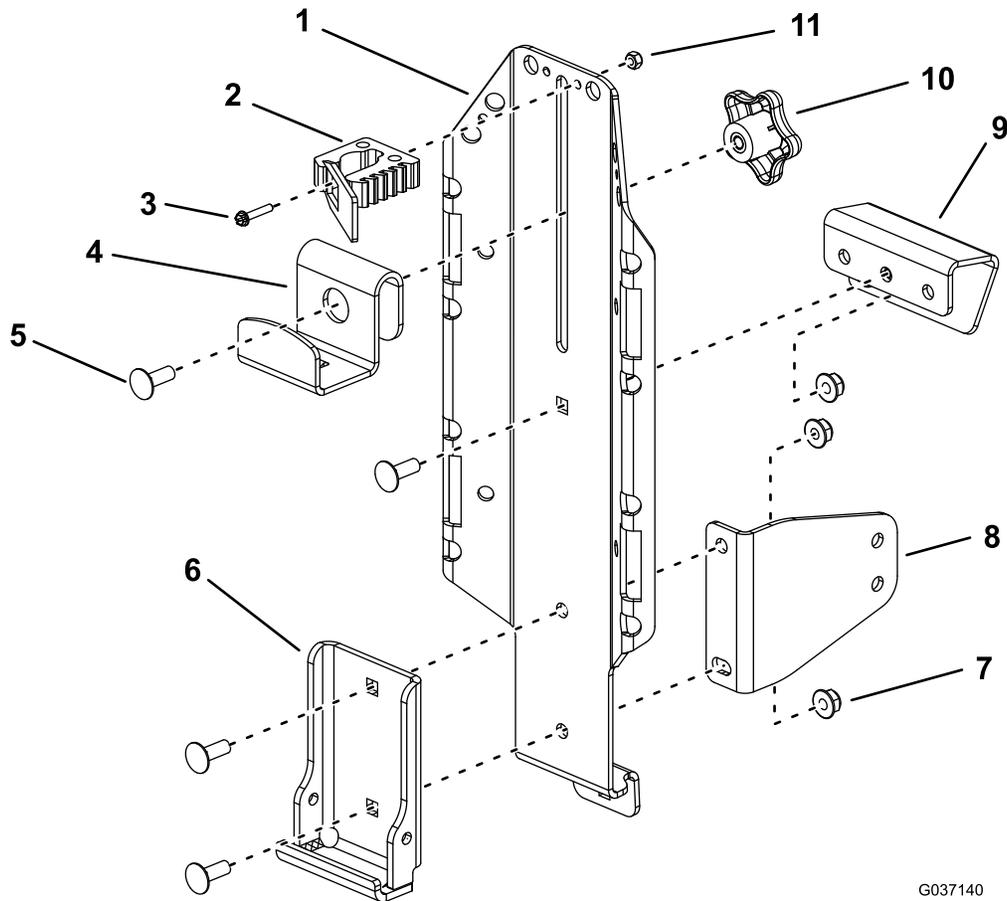

G037140


g037140

**Figura 2**

- |                               |   |   |                             |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1. Staffa principale          | 4. Staffa superiore                     | 7. Dado (5/16")                                 | 10. Manopola                |
| 2. Primo morsetto (opzionale) | 5. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") | 8. Staffa di supporto inferiore (se necessaria) | 11. Dado di bloccaggio (#8) |
| 3. Vite a taglio              | 6. Staffa di supporto saldata           | 9. Supporto superiore                           |                             |

**Per le macchine del 2021 e successive**, il kit non può essere installato davanti allo pneumatico posteriore sul lato destro della macchina.

**Nota:** Il montaggio del morsetto Fist è opzionale. Se il montaggio di un morsetto Fist sulla staffa principale è scomodo per il montaggio di alcuni accessori, in alternativa potete montarlo su un cesto di raccolta (venduto separatamente); praticate un foro (5,1 mm di diametro) nel cesto di raccolta e montate il morsetto Fist su di esso utilizzando la vite scanalata e il dado di bloccaggio.

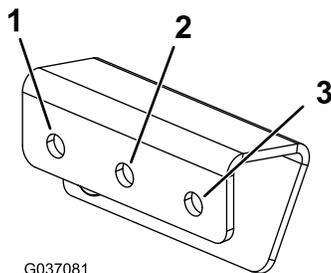

**Figura 3**

g037081


1. Utilizzate questo foro se state montando il kit davanti allo pneumatico posteriore sinistro.
2. Utilizzate questo foro se state montando il kit in qualsiasi posizione dietro gli pneumatici posteriori.
3. Utilizzate questo foro se state montando il kit davanti allo pneumatico posteriore destro (**non è possibile montare in questa posizione sulle macchine del 2021 e successive**).

## Montaggio del kit sulla macchina

### Posizioni di montaggio

Potete montare questo kit in 6 posizioni sulla macchina (Figura 4). Fate riferimento a una delle seguenti procedure per montare il kit nella posizione desiderata.

**Nota:** Per le macchine serie Titan HD 1500, potete montare il kit solo nelle 2 posizioni davanti agli pneumatici posteriori.

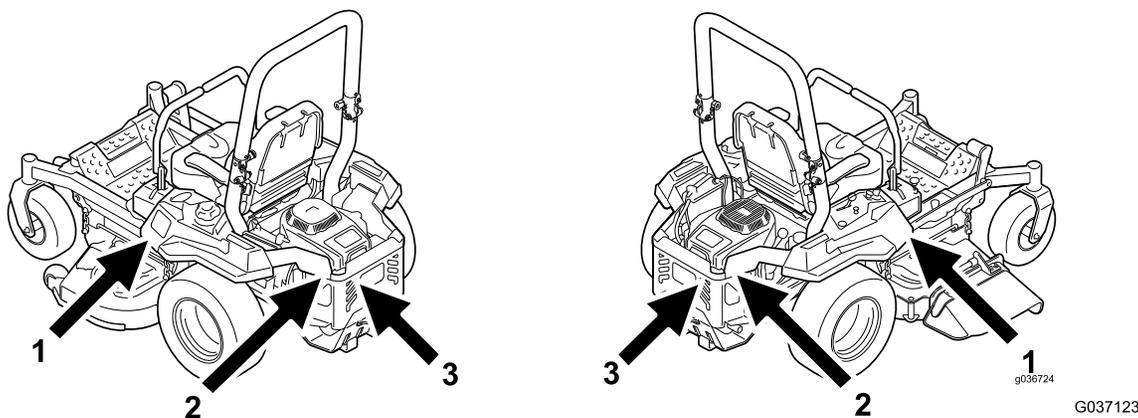

**Figura 4**

G037123

g037123

1. Davanti allo pneumatico posteriore (**non è possibile montare davanti allo pneumatico posteriore destro sulle macchine del 2021 e successive**)
2. Lato della protezione del motore
3. Protezione posteriore del motore


# Montaggio del kit davanti agli pneumatici posteriori

## Per le macchine del 2017 e precedenti

1. Fissate il gruppo di supporto al coperchio del quadro di comando utilizzando 2 bulloni (5/16" x 1") e 2 dadi (5/16") come illustrato nella [Figura 5](#) o nella [Figura 6](#).
2. Serrate i dispositivi di fissaggio che fissano il supporto superiore alla staffa principale.
3. Fissate la staffa di supporto inferiore sul lato posteriore della staffa sotto il quadro di comando utilizzando 1 bullone (5/16" x 1") e 1 dado (5/16") come illustrato nella [Figura 5](#) o nella [Figura 6](#).

**Nota:** Non utilizzerete il foro inferiore nella staffa principale o nella staffa di supporto inferiore.

**Nota:** Assicuratevi che il gruppo sia verticale. Se pende da un lato la staffa di supporto inferiore potrebbe essere stata installata in modo non corretto.

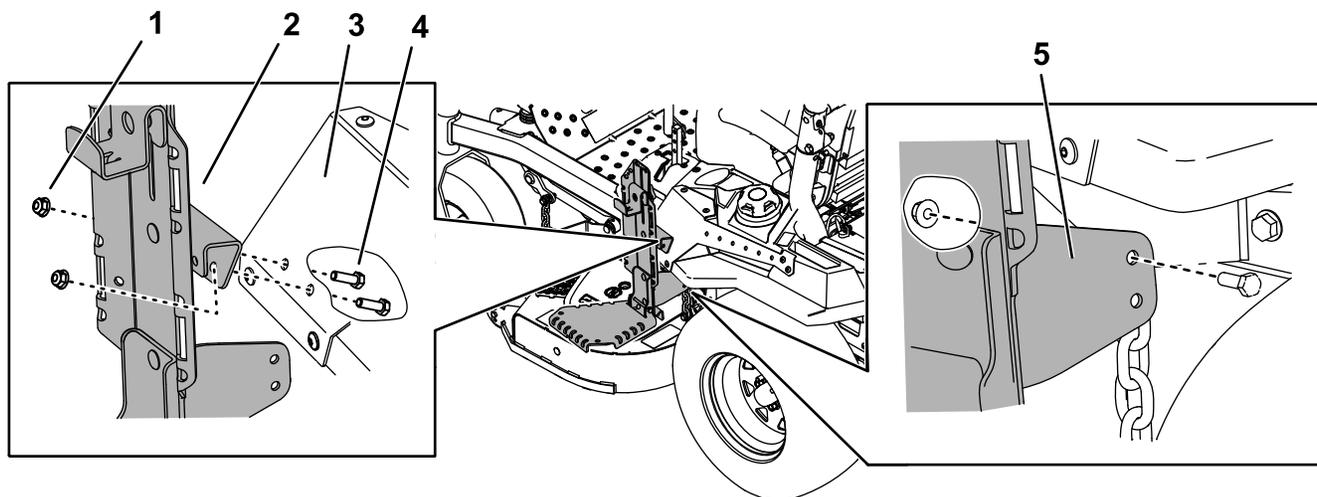


g213937

**Figura 5**

Montaggio del kit sul lato sinistro della macchina

- |                       |                            |                                 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Dado (5/16")       | 3. Coperchio della console | 5. Staffa di supporto inferiore |
| 2. Gruppo di supporto | 4. Bullone (5/16" x 1")    |                                 |

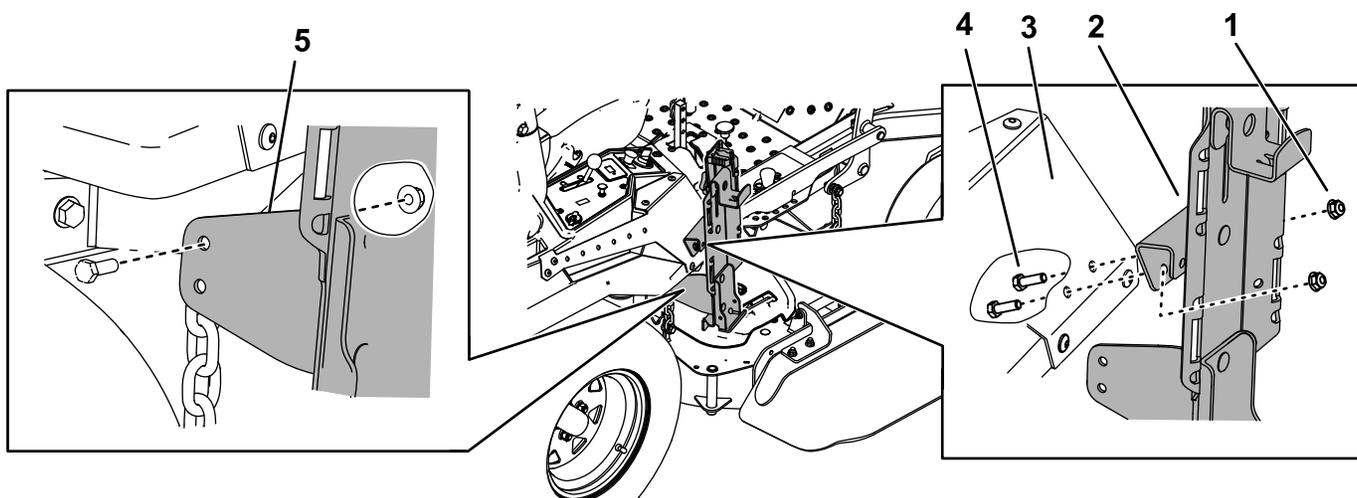

g213522

**Figura 6**

Montaggio del kit sul lato destro della macchina

- |                       |                            |                                 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Dado (5/16")       | 3. Coperchio della console | 5. Staffa di supporto inferiore |
| 2. Gruppo di supporto | 4. Bullone (5/16" x 1")    |                                 |

# Montaggio del kit davanti agli pneumatici posteriori

## Per le macchine del 2018 e successive

1. **Solo per le macchine del 2021 e successive**, eseguite quanto segue:

A. Rimuovete le 2 viti Torx ( $\frac{1}{4}$ " x  $1-5/16$ ") e i 2 dadi di bloccaggio ( $\frac{1}{4}$ ") dal vano contenitore sinistro (Figura 7).

Conservate le 2 viti Torx ( $\frac{1}{4}$ " x  $1-5/16$ ") e i 2 dadi di bloccaggio ( $\frac{1}{4}$ ").

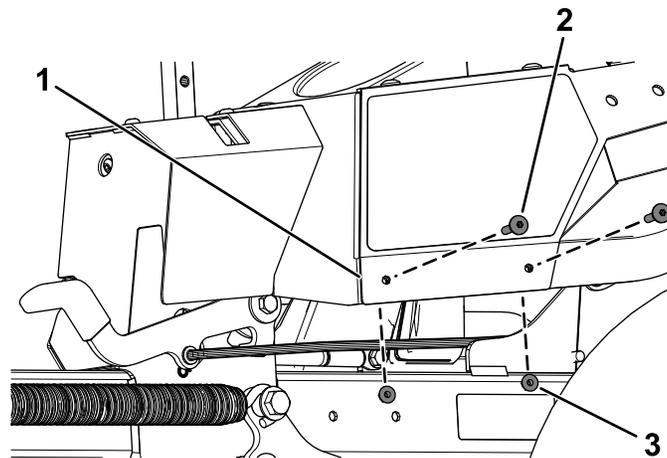


Figura 7

g363197

1. Vano contenitore sinistro
2. Vite Torx ( $\frac{1}{4}$ " x  $1-5/16$ ")

3. Dado di bloccaggio ( $\frac{1}{4}$ ")

B. Fissate la staffa di supporto del vano contenitore sinistro con le 2 nuove viti autofilettanti ( $\frac{3}{8}$ " x 1") e le 2 viti Torx precedentemente rimosse ( $\frac{1}{4}$ " x  $1-5/16$ ") e i 2 dadi di bloccaggio ( $\frac{1}{4}$ ") come mostrato nella Figura 8.

**Nota:** Assicuratevi di montare la staffa di supporto del vano contenitore sinistro dietro al contenitore sinistro. Non montate la staffa tra il vano contenitore e il pezzo di rivestimento.

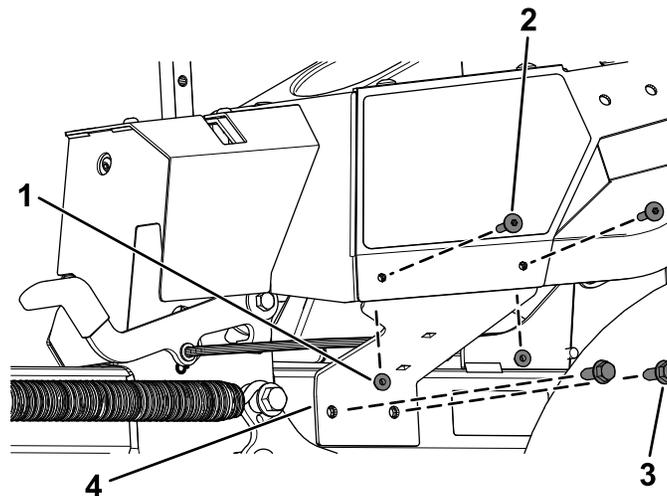


Figura 8

g363196

1. Dado di bloccaggio rimosso in precedenza ( $\frac{1}{4}$ ").
2. Vite Torx ( $\frac{1}{4}$ " x  $1-5/16$ ") precedentemente rimossa

3. Vite nuova autofilettante ( $\frac{3}{8}$ " x 1")


4. Staffa di supporto del vano contenitore sinistro

2. Fissate il gruppo di supporto al coperchio del quadro di comando utilizzando 2 bulloni ( $5/16$ " x 1") e 2 dadi ( $5/16$ ") come illustrato nella Figura 5 o nella Figura 6.
3. Serrate i dispositivi di fissaggio che fissano il supporto superiore alla staffa principale.

4. Montate la staffa di supporto interna sulla staffa di supporto del vano contenitore utilizzando 2 bulloni a testa tonda (5/16" x 7/8") e 2 dadi (5/16"), come illustrato nella [Figura 9](#).

Durante il montaggio della staffa di supporto interna sul lato **sinistro** della macchina, orientatela come illustrato nella [Figura 10](#).

Durante il montaggio della staffa di supporto interna sul lato **destra** della macchina, orientatela come illustrato nella [Figura 11](#).

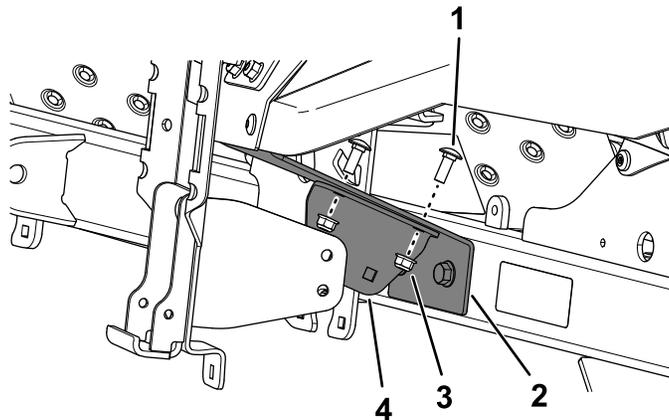


g225469

**Figura 9**

Montaggio del kit sul lato sinistro della macchina


- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") | 3. Dado (5/16")               |
| 2. Staffa supporto vano contenitore     | 4. Staffa di supporto interna |

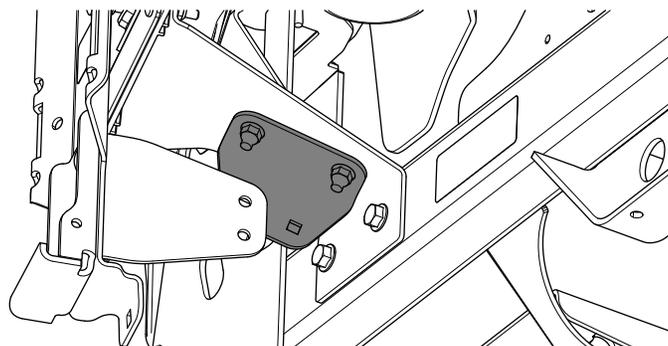

g225470

**Figura 10**

Montaggio del kit sul lato sinistro della macchina

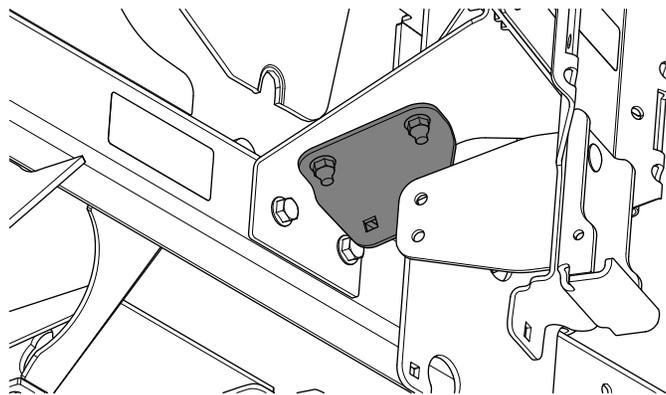

g225471


**Figura 11**

Montaggio del kit sul lato destro della macchina - non è possibile montare in questa posizione sulle macchine del 2021 e successive

- 
5. Fissate la staffa di supporto inferiore sulla staffa di supporto interna sotto il quadro di comando utilizzando 1 bullone (5/16" x 7/8") e 1 dado (5/16") come illustrato nella [Figura 12](#).

**Nota:** Non utilizzerete il foro inferiore nella staffa principale o nella staffa di supporto inferiore.

**Nota:** Assicuratevi che il gruppo sia verticale. Se pende da un lato la staffa di supporto inferiore potrebbe essere stata installata in modo non corretto.

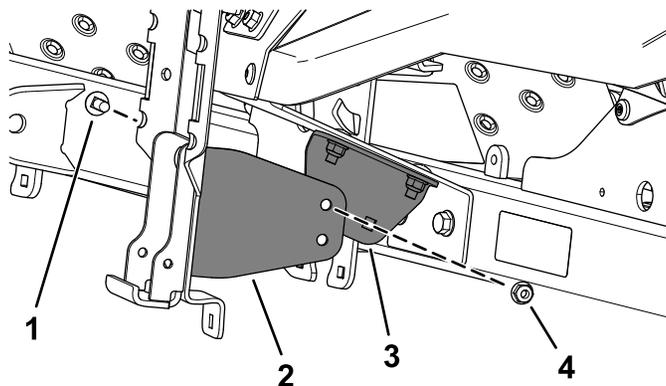

g225517


**Figura 12**

Montaggio del kit sul lato sinistro della macchina

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") | 3. Staffa di supporto interna |
| 2. Staffa di supporto inferiore         | 4. Dado (5/16")               |

## Montaggio del kit sul lato della protezione del motore

1. Fissate il gruppo di supporto alla protezione laterale superiore utilizzando 2 bulloni (5/16" x 1") e 2 dadi (5/16") come illustrato nella [Figura 13](#) o nella [Figura 14](#).
2. Serrate i dispositivi di fissaggio che fissano il supporto superiore alla staffa principale.
3. Fissate la parte inferiore della staffa principale alla protezione del motore utilizzando 1 bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") e 1 dado (5/16") come illustrato nella [Figura 13](#) o nella [Figura 14](#).

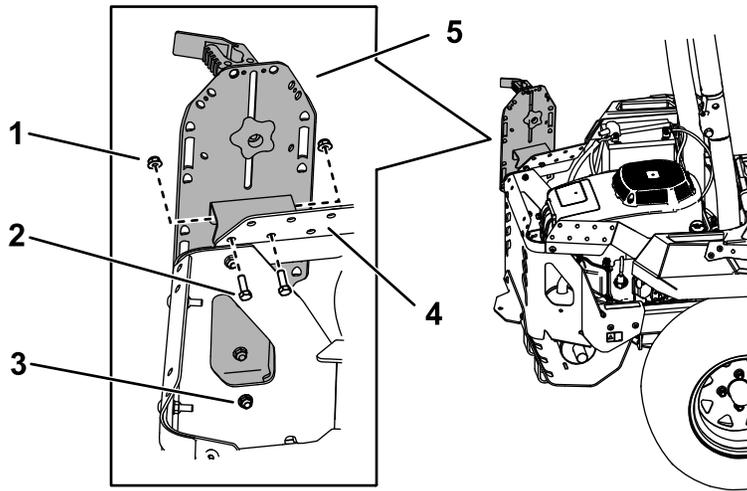


**Figura 13**

Montaggio del kit sul lato sinistro della protezione del motore

g213523

1. Dado (5/16")
2. Bullone (5/16" x 1")
3. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") e dado (5/16")
4. Protezione laterale superiore
5. Gruppo di supporto

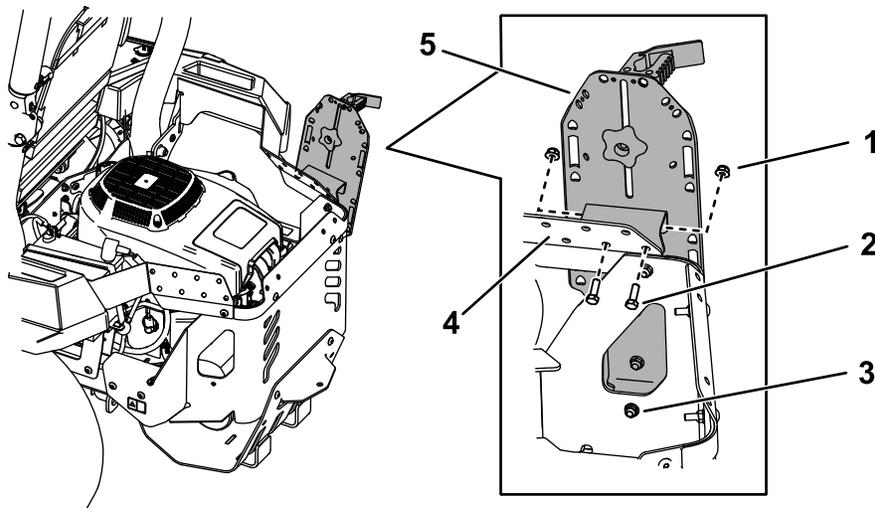

**Figura 14**

Montaggio del kit sul lato destro della protezione del motore

g213524

1. Dado (5/16")
2. Bullone (5/16" x 1")
3. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") e dado (5/16")
4. Protezione laterale superiore
5. Gruppo di supporto

## Montaggio del kit sulla protezione posteriore del motore

1. Fissate il gruppo di supporto alla protezione posteriore superiore utilizzando 2 bulloni (5/16" x 1") e 2 dadi (5/16") come illustrato nella [Figura 15](#) o nella [Figura 16](#).
2. Serrate i dispositivi di fissaggio che fissano il supporto superiore alla staffa principale.
3. Fissate la parte inferiore della staffa principale alla protezione posteriore del motore utilizzando 1 bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") e 1 dado (5/16") come illustrato nella [Figura 15](#) o nella [Figura 16](#).

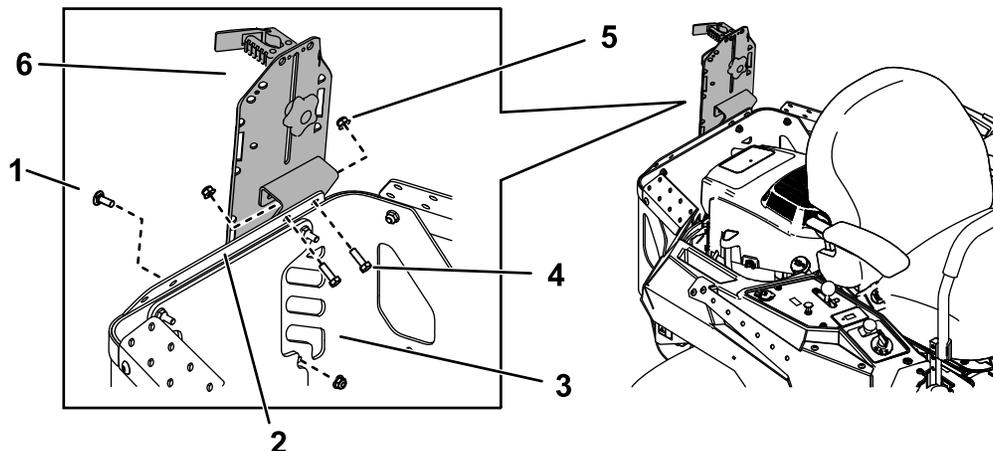


Figura 15

g213525

Montaggio del kit sul lato sinistro della protezione posteriore del motore (roll bar non illustrato per chiarezza)

- |   |                                     |                       |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") | 3. Protezione posteriore del motore | 5. Dado (5/16")       |
| 2. Protezione posteriore superiore      | 4. Bullone (5/16" x 1")             | 6. Gruppo di supporto |

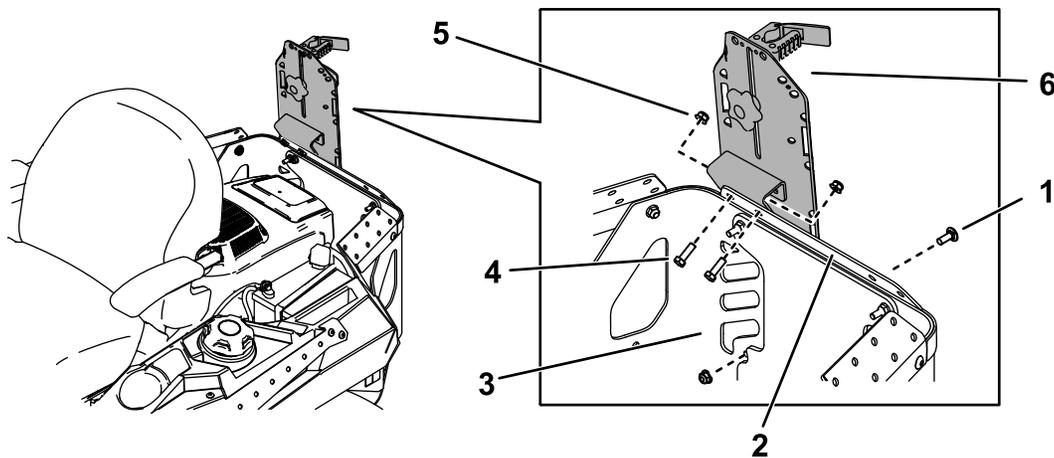


Figura 16

g213526


Montaggio del kit sul lato destro della protezione posteriore del motore (roll bar non illustrato per chiarezza)

- |   |                                     |                       |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") | 3. Protezione posteriore del motore | 5. Dado (5/16")       |
| 2. Protezione posteriore superiore      | 4. Bullone (5/16" x 1")             | 6. Gruppo di supporto |

# Montaggio del kit zavorra anteriore

## Per macchine con 2 o più kit di supporto accessori

Se vengono aggiunti 2 o più kit di supporto accessori (ovvero, kit cesto di raccolta o kit supporto universale) in qualsiasi dei 4 punti indicati nella **Figura 17**, aggiungete un kit zavorra anteriore. Contattate il vostro Centro assistenza autorizzato per il kit zavorra anteriore.

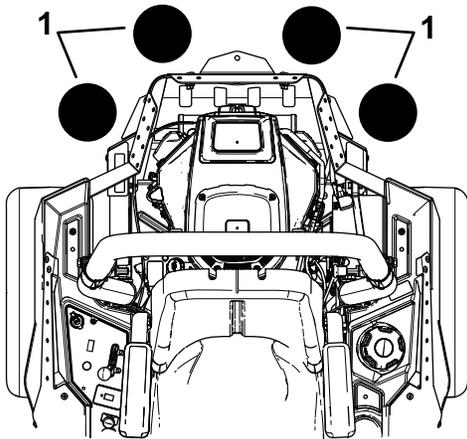

**Figura 17**

g037417

1. Aggiungete un kit zavorra anteriore quando sono montati 2 o più kit di supporto accessori in queste posizioni.

# Funzionamento


## Montaggio degli attrezzi

Utilizzate solo attrezzi e accessori approvati da Toro. La capacità massima è pari a 11,3 kg.

Utilizzate i fori nelle staffe di montaggio per fissare gli attrezzi o gli accessori.

# Montaggio di un cesto di raccolta

1. Allentate la manopola e sollevate la staffa superiore. Serrate la manopola per fissarla in posizione (**Figura 18**).
2. Posizionate il bordo inferiore del cesto di raccolta sopra la sporgenza inferiore della staffa di supporto saldata (**Figura 18**).
3. Allentate la manopola e abbassate la staffa superiore quanto possibile sopra il bordo del cesto di raccolta. Serrate la manopola (**Figura 18**).

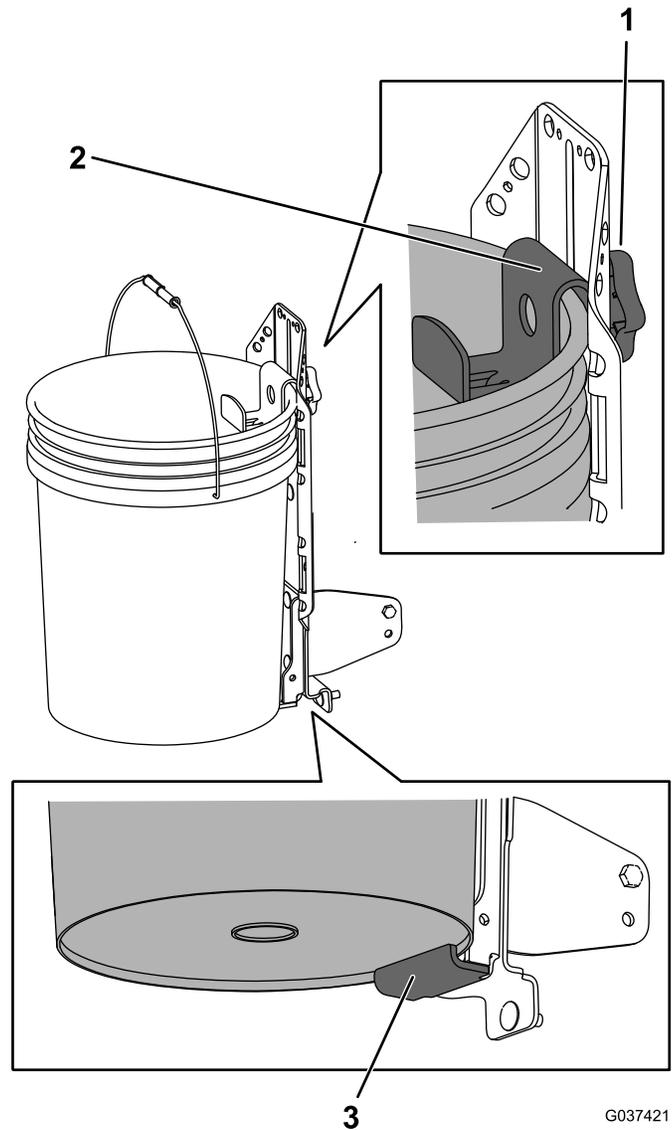

**Figura 18**

Morsetto Fist non illustrato

G037421  
g037421

1. Manopola
2. Staffa superiore sopra il bordo del cesto di raccolta
3. Sporgenza inferiore della staffa di supporto



**Count on it.**