




# Heckrollenabstreifer

für Aufsitzer der Serie Greensmaster® mit DPA-Schneideinheit

Modellnr. 121-2260

## Installationsanweisungen

1. Stellen Sie die Schneideinheit auf eine ebene Fläche.
2. Nehmen Sie die zwei Kopfschrauben und Muttern ab, mit denen die Rollenklammern an jedem Ende der Schneideinheit befestigt sind (Bild 1). Nehmen Sie die Rolle ab.

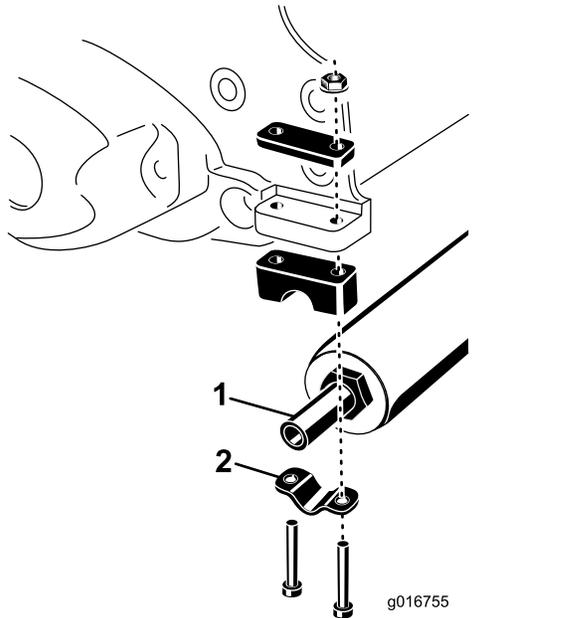

**Bild 1**

1. Heckrolle
2. Rollenklemme


3. Befestigen Sie den Rollenabstreifer lose mit einem Klemmblock, einer Kopfschraube und Mutter an jedem Ende der Rolle. Positionieren Sie die Teile, wie in Bild 2 abgebildet.
4. Befestigen Sie die Rolle lose mit den vorher entfernten Kopfschrauben, Klemmen und Muttern an der Schneideinheit (Bild 2).
5. Zentrieren Sie die Rolle an der Schneideinheit und ziehen Sie die Kopfschrauben und Muttern der Rollenklemme an (Bild 2).
6. Zentrieren Sie den Abstreifer auf der Rolle.
7. Schieben Sie den Abstreifer in den Klemmen hinein oder ziehen ihn heraus, bis der Abstand zwischen der Abstreiferleiste und der Rolle 0,38 mm bis 0,76 mm beträgt.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Abstreifer parallel zur Rolle und zur ebenen Oberfläche ist.

8. Drehen Sie den Abstreifer, bis der Abstand zwischen der unteren Kante und dem Boden ca. 6,4 mm ist.

**Hinweis:** Sie sollten den Abstreifer gegen ein 6,4 mm dickes Distanzstück legen und den Abstand mit einer Fühlerlehre einstellen.

9. Ziehen Sie alle Kopfschrauben und Muttern an.

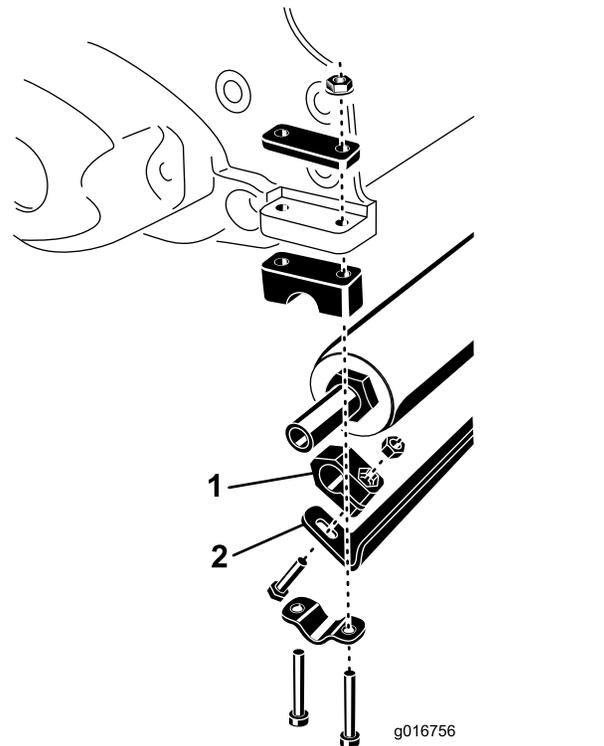

**Bild 2**

1. Klemmblock
2. Rollenabstreifer

