Form No. 3449-880 Rev A

Sats för handtagsförlängning

HoverPro® 450/550-maskin

Modellnr 02628

Monteringsanvisningar


Montering

Media och extradelar

Beskrivning	Antal	Användning
Handtagsförlängning	1	Montera satsen för handtagsförlängning.
Förarkontrollkabel	1	
Vred	2	
U-skruv	2	
Kabelband	3	

Obs: Spara samtliga delar som avlägsnas för senare montering, såvida inget annat anges.


1. Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna.
2. Ta bort förarkontrollkabeln från handtaget (Figur 1).

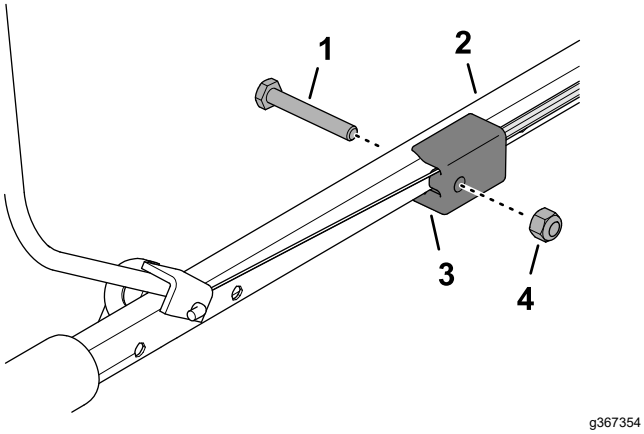

Figur 1

1. Skruv (¼ x 1 ¾ tum)
2. Övre handtag
3. Handtagskoppling
4. Låsmutter (¼ tum)

3. Koppla bort den borttagna kabeln från fästet för förarnärvaroreglaget genom att vinkla kabelkopplingen till ett fritt läge (Figur 2).

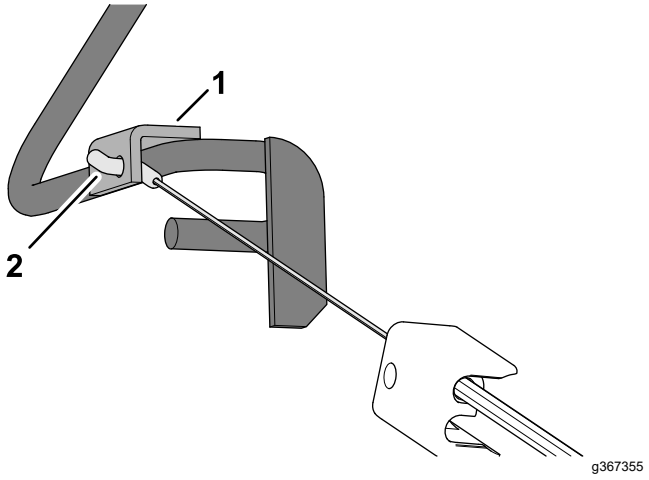

Figur 2

1. Fäste för förarnärvaroreglage
2. Kabelkoppling

4. Ta bort den borttagna kabelns andra ände från motorn.

   Viktigt: **Lägg på minnet hur kabeln är ansluten till motorn eftersom den nya kabeln ska monteras på samma sätt.**


   Obs: Du kan kassera den borttagna förarkontrollkabeln.
5. Ta bort de två vreden, brickorna och U-skruvarna som fäster det övre handtaget på det nedre handtaget (Figur 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i Storbritannien.
Med ensamrätt

3449-880

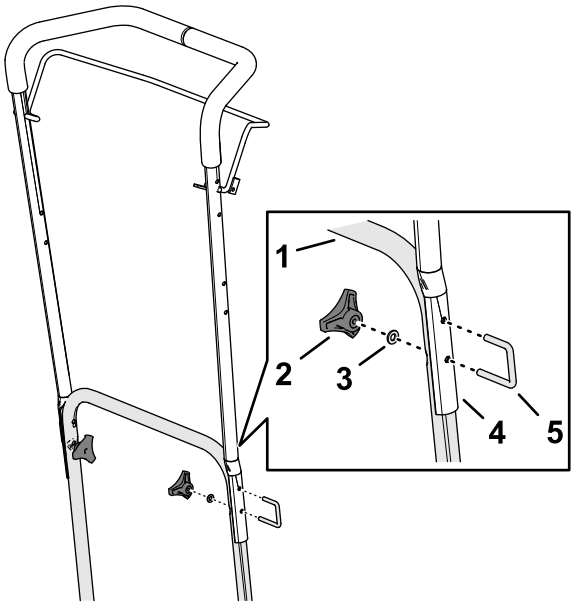


g364684

Figur 3

1. Nedre handtag
2. Vred
3. Bricka (6 mm)
4. Övre handtag
5. U-skruv

6. Fäst handtagsförlängningen på det nedre handtaget med de två vreden och de två U-skruvarna som medföljer (Figur 4).

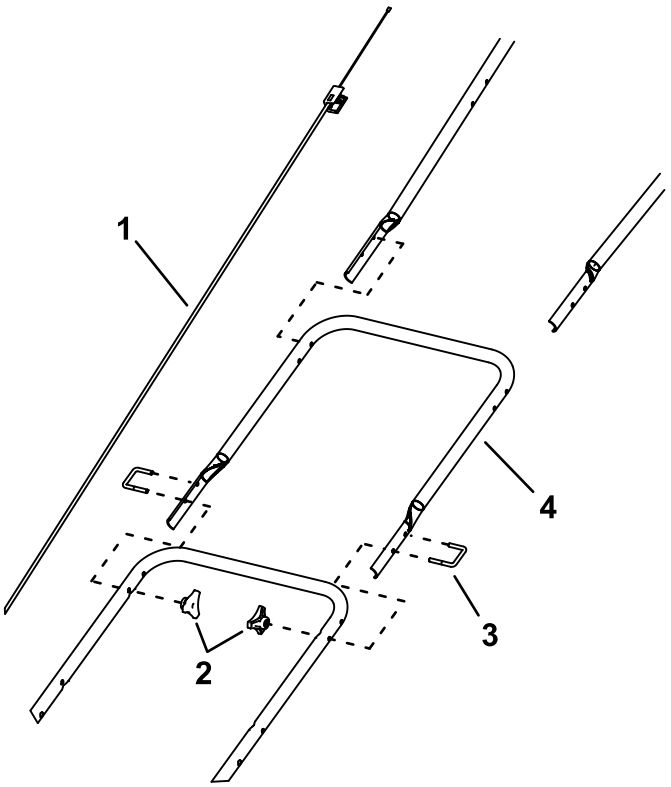


g373226

Figur 4

1. Förarkontrollkabel
2. Vred
3. U-skruv
4. Handtagsförlängning

7. Använd de två vreden och de två U-skruvarna som avlägsnades i steg 5 och fäst det övre handtaget på förlängningen (Figur 3).
8. Använd fästdonen som avlägsnades i steg 2 och fäst den medföljande längre förarkontrollkabeln till det övre handtaget (Figur 1).
9. Anslut den nyinstallerade kabeln till fästet för förarnärvaroreglaget enligt Figur 2.
10. Haka fast den lösa kabelkopplingen på den nya kabeln i svänghjulets bromsspak, dra i bromstyrkabeln så att den spänns och skjut sedan in den i fästet enligt Figur 5.

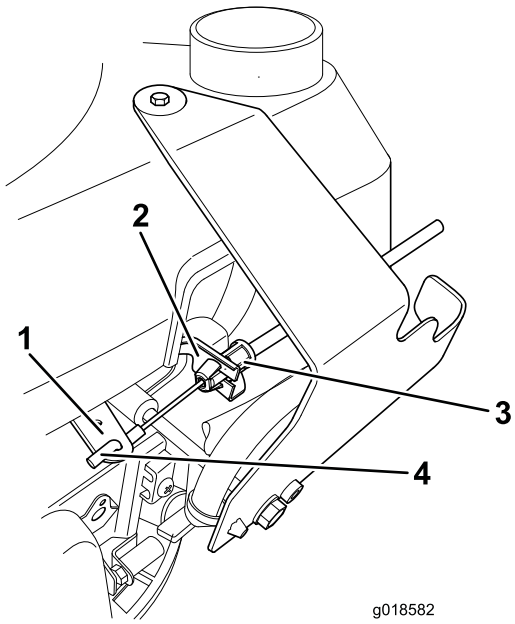

g018582

g018582

Figur 5

1. Svänghjulets bromsspak
2. Fäste
3. Bromsstyrkabel
4. Lös kabelkoppling

11. Använd de medföljande kabelbanden för att fästa kabeln till handtagets övre och nedre delar.
12. Ta maskinen i drift och säkerställ att förarnärvaroreglaget stänger av maskinen när det släpps. Se *bruksanvisningen* för HoverPro.

Viktigt: **När du släpper förarnärvaroreglaget ska både motorn och klippskivan stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad Toro-distributör.**

Obs: Var försiktig när du manövrerar maskinen – det längre handtaget kan göra maskinen mer svårmanövrerad.

Var försiktig när du flyttar eller förvarar enheten så att inte spärrmekanismen går sönder.