



Instalace

Důležité: Pro správnou montáž zadního krytu a kol budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jisti, kontaktujte autorizované servisní středisko. Navštivte webovou stránku Toro.com/locator a vyhledejte autorizovaného servisního prodejce.

1

Příprava stroje

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.
2. Vypněte stroj.
3. Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.
4. Vyjměte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy).


2

Demontáž zadních kol

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Demontujte šrouby, jež upevňují zadní kola ke stroji ([Obrázek 1](#)).
Šrouby odložte stranou pro pozdější montáž.

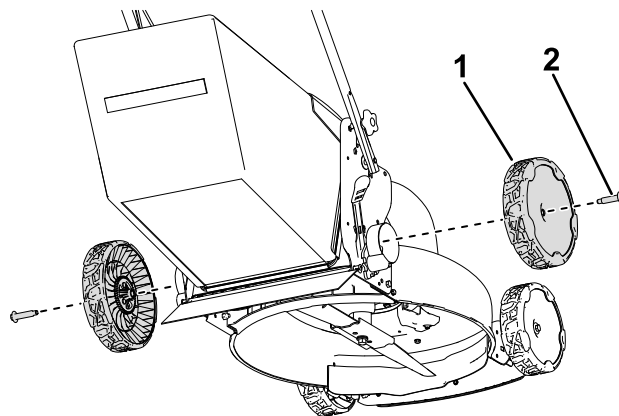

g369899

Obrázek 1

- | | |
|---------|----------|
| 1. Kolo | 2. Šroub |
|---------|----------|

2. Demontujte zadní kola ze stroje ([Obrázek 1](#)).
Pro pozdější montáž odložte kola stranou.




3

Demontáž stávajícího zadního krytu

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

Demontujte stávající zadní kryt z otvorů boční desky; viz [Obrázek 2](#).

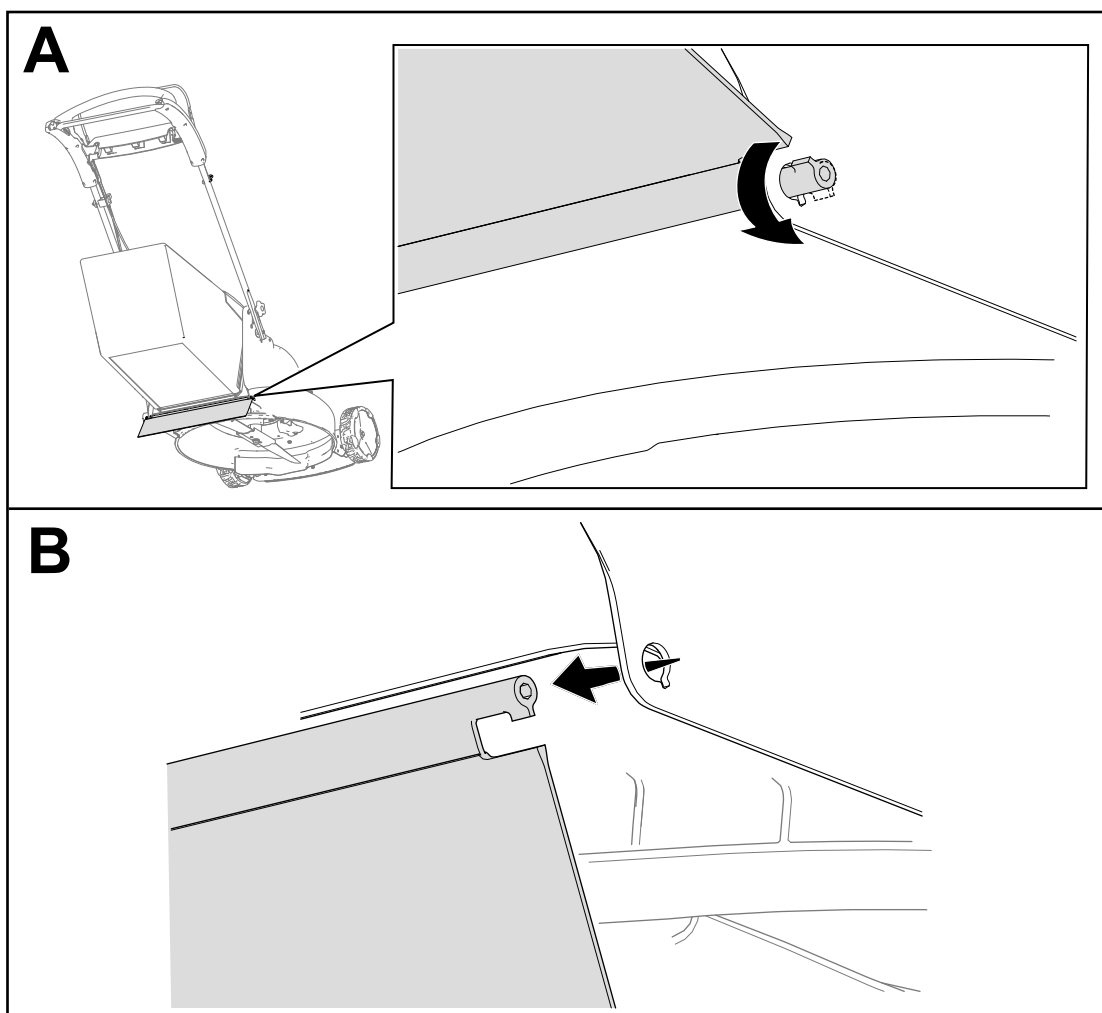

Obrázek 2

Vyobrazena pravá strana

g370271

4


Montáž zadního krytu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Zadní kryt
2	Šroub

Postup

1. Namontujte zadní kryt do otvorů boční desky ([Obrázek 3](#)).

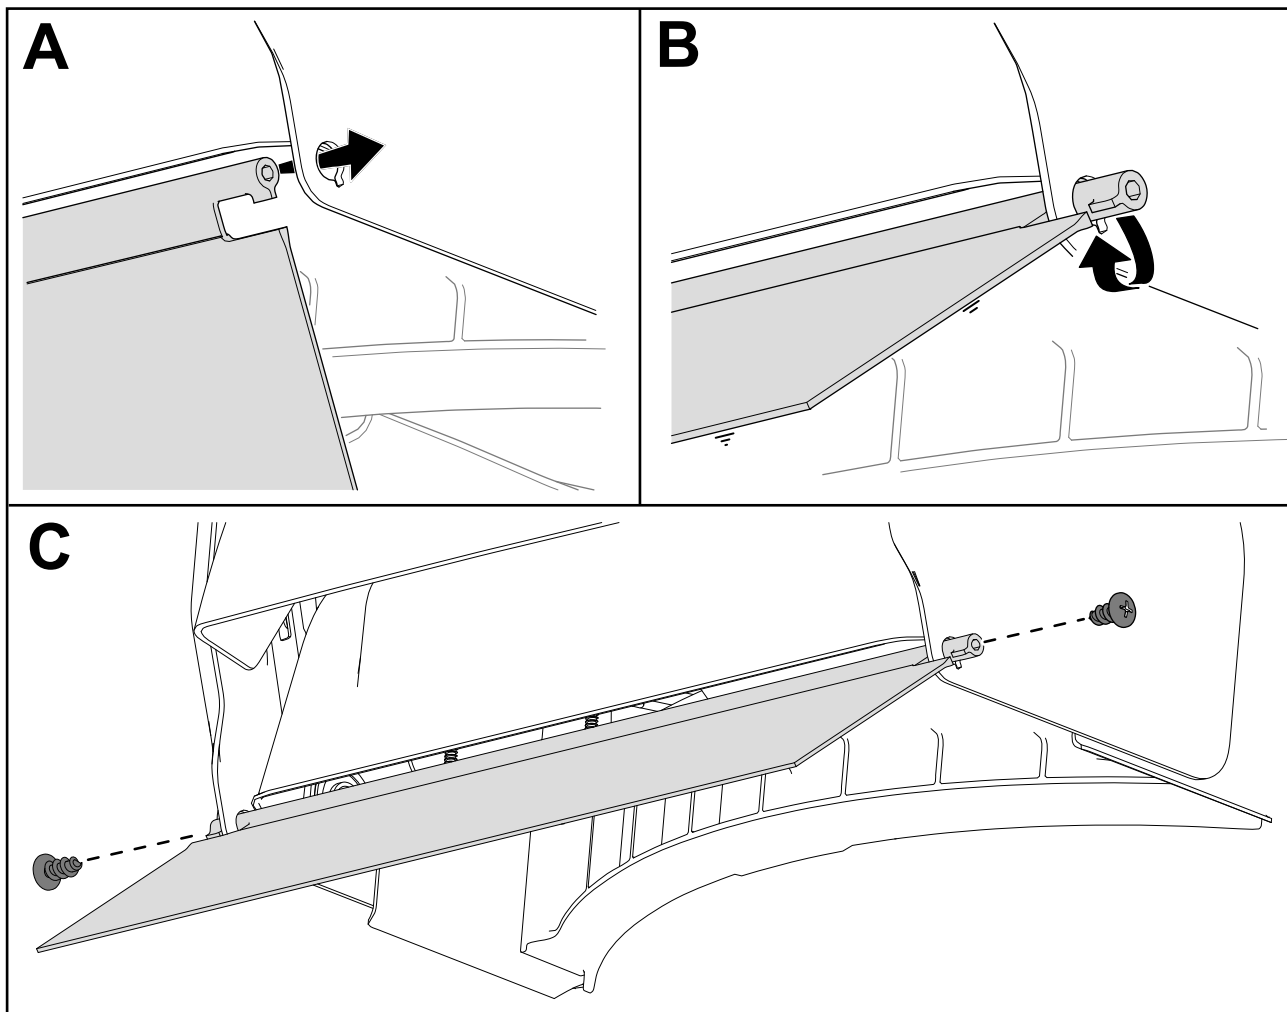

Obrázek 3

g369877

2. Připevněte zadní kryt ke stroji pomocí 2 šroubů ([Obrázek 3](#)).
3. Pomocí momentového klíče utáhněte šrouby na moment 0,9 až 1,1 Nm.


5

Montáž zadních kol

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Pomocí dříve demontovaných šroubů připevněte kola ke stroji ([Obrázek 4](#)).

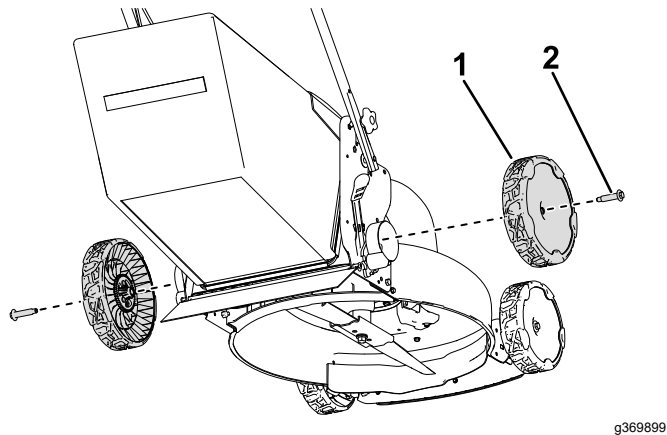

Obrázek 4

- | | |
|---------|----------|
| 1. Kolo | 2. Šroub |
|---------|----------|

-
2. Pomocí momentového klíče utáhněte šrouby na moment 34 až 37 Nm.