



Montering

Vigtigt: Du skal bruge en momentnøgle for at montere bagafskærmningen og hjulene korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryk ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler. Gå til Toro.com/locator for at finde en autoriseret serviceforhandler.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sluk maskinen.
3. Vent, til alle bevægelige dele er standset.
4. Fjern den elektriske startknap (hvis udstyret hermed).

2


Afmontering af baghjulene

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern boltene, der fastgør baghjulet til maskinen ([Figur 1](#)).

Læg boltene til side med henblik på senere montering.

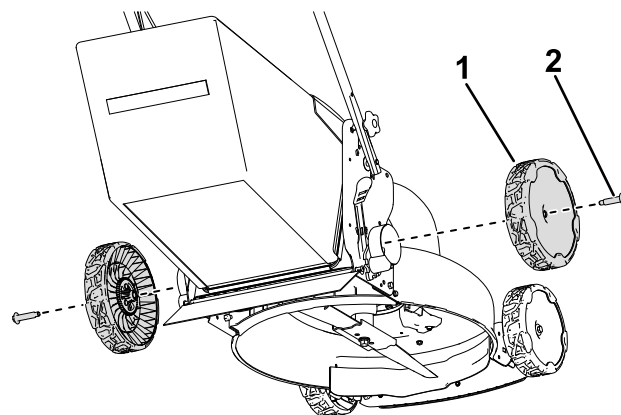

g369899

Figur 1

- | | |
|---------|---------|
| 1. Hjul | 2. Bolt |
|---------|---------|

2. Afmonter baghjulene fra maskinen ([Figur 1](#)).

Læg hjulene til side med henblik på senere montering.




3

Afmontering af den eksisterende bagafskærmning

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Fjern den eksisterende bagafskærmning fra hullerne i sidepladen. Se [Figur 2](#).

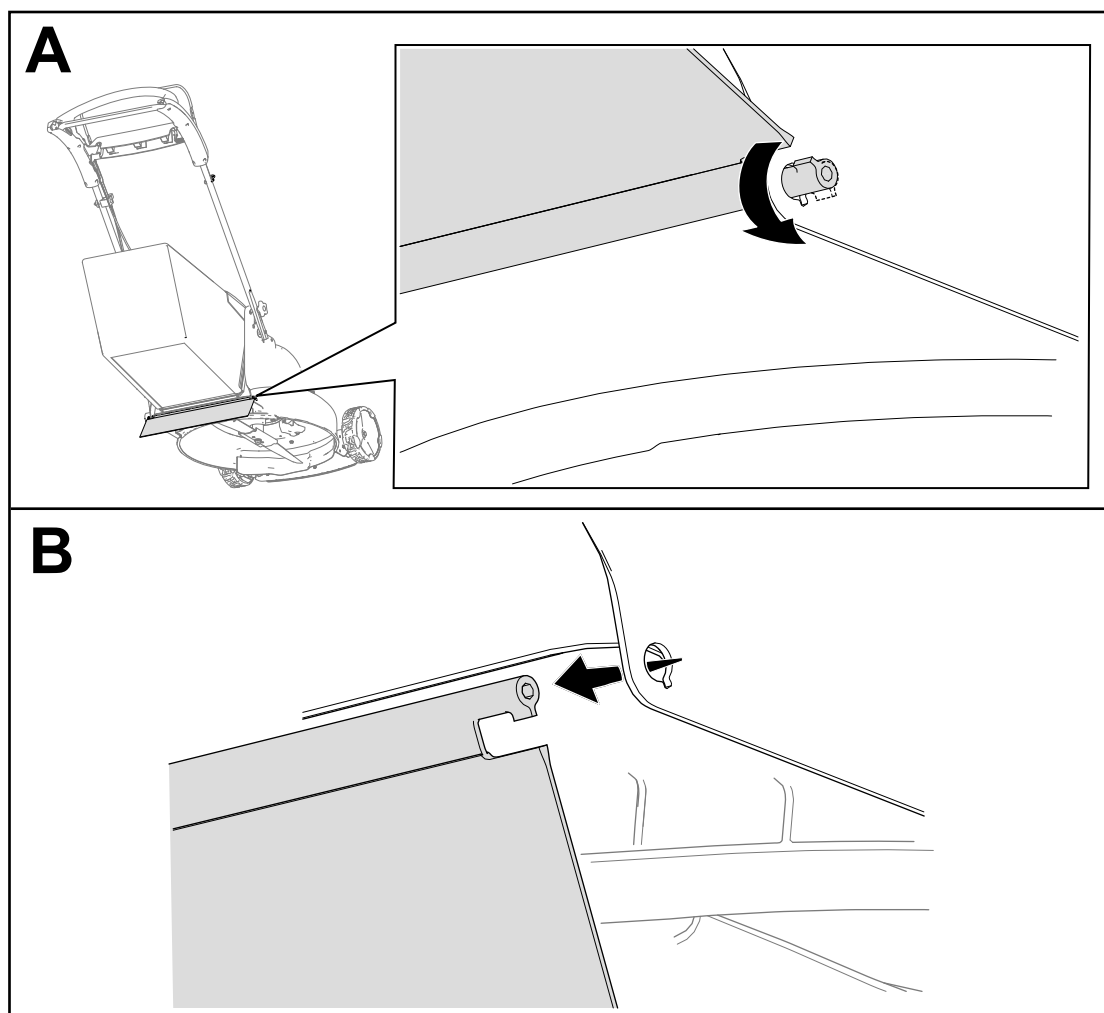

Figur 2
Set fra højre side.

g370271

4


Montering af bagafskærmningen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Bagafskærmning
2	Skrue

Fremgangsmåde

1. Monter bagafskærmningen gennem hullerne i sidepladen ([Figur 3](#)).

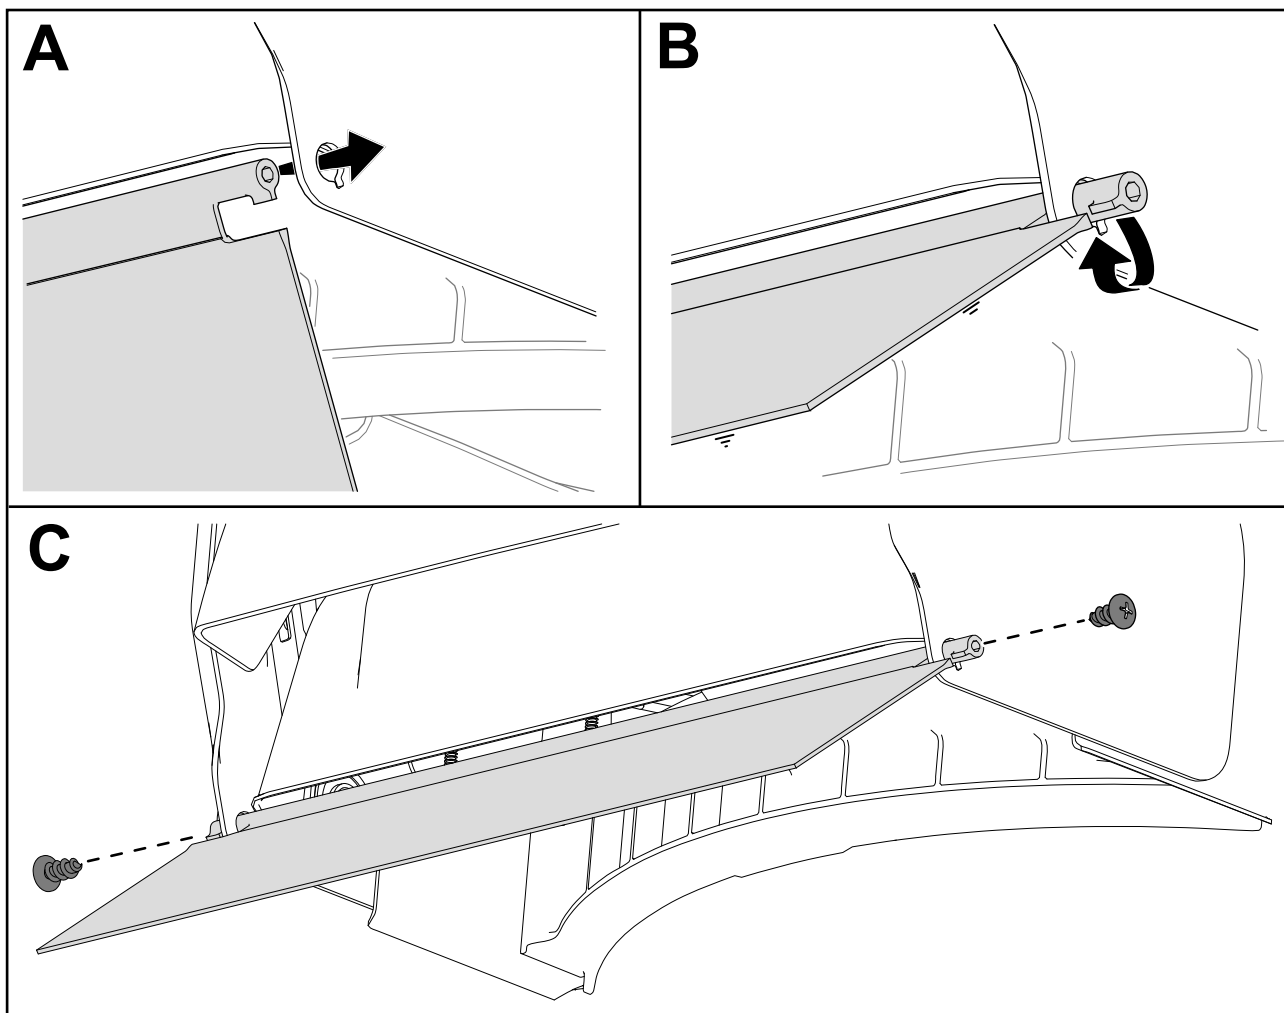

Figur 3

g369877

2. Brug de 2 skruer til at fastgøre bagafskærmningen på maskinen ([Figur 3](#)).
3. Brug en momentnøgle til at tilspænde skrueerne med et moment på 0,9 til 1,1 Nm.


5

Montering af baghjulene

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fastgør hjulene på maskinen med de bolte, du fjernede tidligere ([Figur 4](#)).

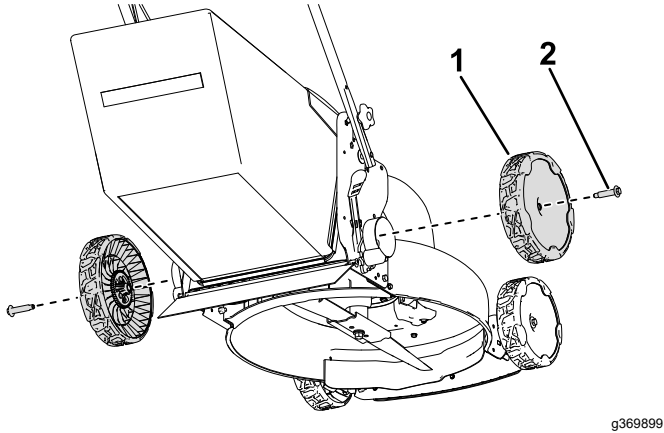

Figur 4

- | | |
|---------|---------|
| 1. Hjul | 2. Bolt |
|---------|---------|

-
2. Brug en momentnøgle til at tilspænde boltene med et moment på 34 til 37 Nm.