



Förarskydd mot golfbollar

Reelmaster® 3100/3500/5010/7000, Groundsmaster®
3500/4300/4500/4700 och maskiner med en rak störtbåge


Modellnr 03614

Form No. 3411-862 Rev C


Monteringsanvisningar

Förbereda maskinen

Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset (Figur 1).

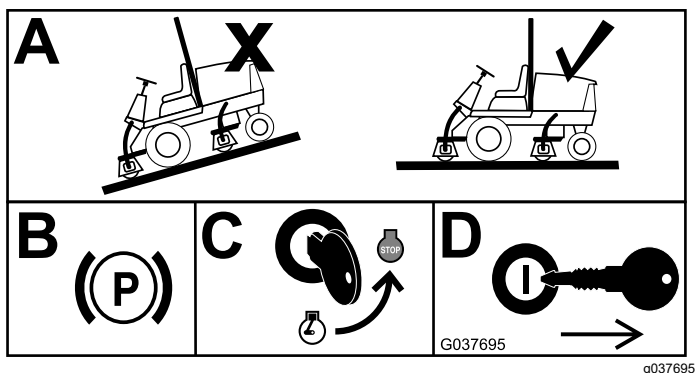


Figur 1

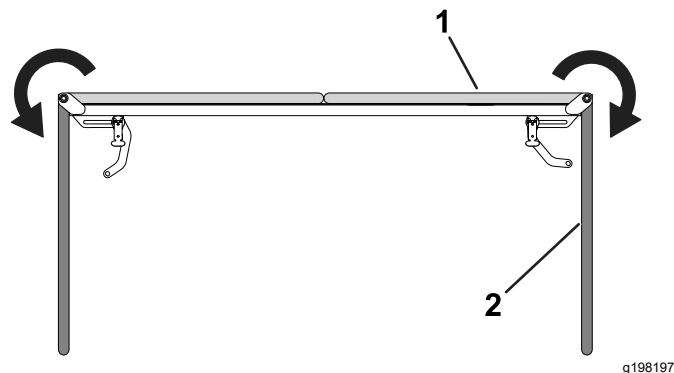

Figur 2

1. Skyddsvinge – utgångsläge
 2. Skyddsvinge – slutligt läge
2. Fäst respektive spärrarm med två ansatsskruvar, två distansbrickor och två muttrar. Dra åt fläsmuttrarna och ansatsskruvarna.

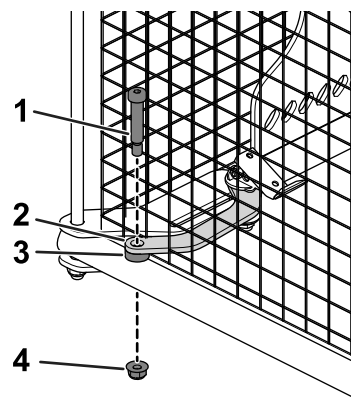

Figur 3

1. Ansatsskruv
2. Spärrarmslänk
3. Distansbricka
4. Fläsmutter

Montera bollskyddet

Delar som behövs för detta förfarande:

1	Skyddsenhet
2	Fläsmutter
2	Ansatsskruv
2	Distansbricka

1. Sväng skyddsvingarna till stängt läge så att de är i en rät vinkel mot den bakre skyddspanelen.



Montera bollskyddssatsen


Montera skyddet

Reelmaster 3100/3500 eller Groundsmaster 3500

Delar som behövs för detta förfarande:

1	Skyddsenhet
1	Vänster monteringsfäste
1	Höger monteringsfäste
4	Bygel
4	Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ tum
1	Flänsmutter
2	
8	Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tum

1. Montera de två fästena löst på störbågen med fyra spännband, fyra vagnsskruvar och fyra flänsmuttrar.

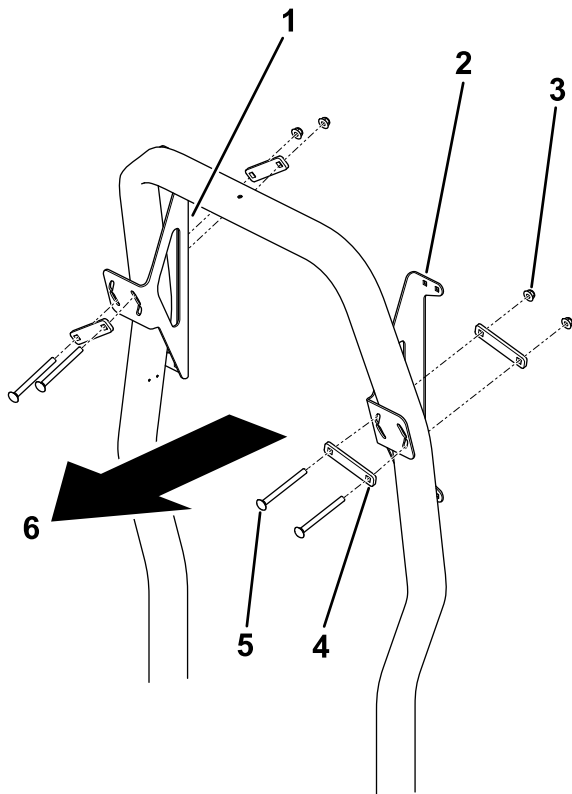


Figur 4

g198449

1. Höger monteringsfäste
2. Vänster monteringsfäste
3. Flänsmutter (4)
4. Monteringsband (4)
5. Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ tum (4)
6. Maskinens främre del

kontakt med bollskyddet. Justera fästernas höjd på störbågen efter behov.

3. Se till att de två fästena är i jämn höjd och dra åt flänsmuttrarna.
4. Montera bollskyddet löst på fästena med åtta vagnsskruvar och åtta flänsmuttrar.

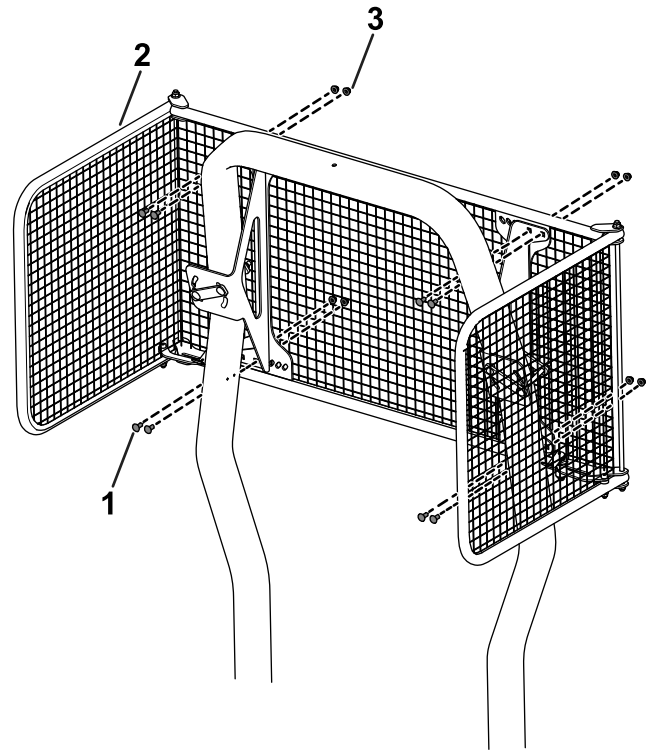

g198626

Figur 5

1. Kort vagnsskruv (8)
2. Skyddsenhet
3. Flänsmutter (8)

5. Centrera bollskyddet på fästena och dra åt de åtta flänsmuttrarna.

2. Rikta in bollskyddssatsen med fästena och kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för att öppna motorhuvn utan att komma i


Montera skyddet

Reelmaster 3555/3575

Delar som behövs för detta förfarande:

1	Skyddsenhet
1	Vänster monteringsfäste
1	Höger monteringsfäste
4	Bygel
4	Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x 4 $\frac{1}{2}$ tum
1	Flänsmutter
2	
8	Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tum

1. Montera de två fästena löst på störbågen med fyra spännband, fyra vagnsskruvar och fyra flänsmuttrar.

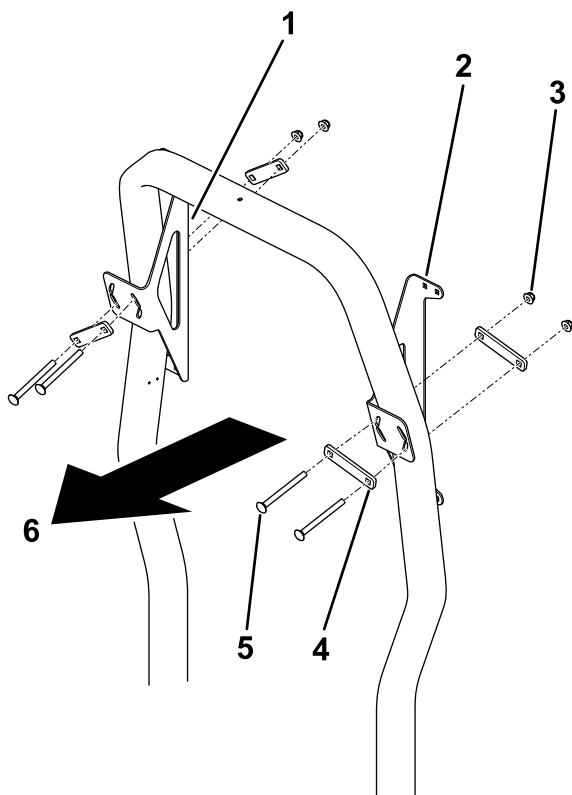


Figur 6

g198449

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Höger monteringsfäste | 4. Monteringsband (4) |
| 2. Vänster monteringsfäste | 5. Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x 4 $\frac{1}{2}$ tum (4) |
| 3. Flänsmutter (4) | 6. Maskinens främre del |

2. Rikta in bollskyddsatsen med fästena och kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för att öppna motorhuvens utan att komma i kontakt med bollskyddet. Justera fästernas höjd på störbågen efter behov.
3. Se till att de två fästena är i jämn höjd och dra åt flänsmuttrarna.

4. Montera bollskyddet löst på fästena med åtta vagnsskruvar och åtta flänsmuttrar.

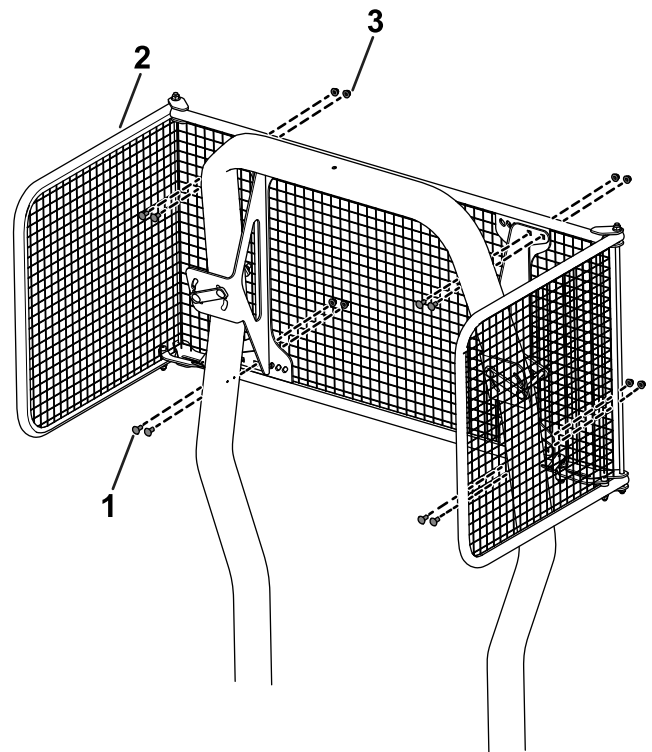

g198626

Figur 7

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Kort vagnsskruv (8) | 3. Flänsmutter (8) |
| 2. Skyddsenhet | |

5. Centrera bollskyddet på fästena och dra åt de åtta flänsmuttrarna.


Montera skyddet

Reelmaster 5010 eller Groundmaster 4300-D

Delar som behövs för detta förfarande:

1	Skyddsenhet
1	Vänster monteringsfäste
1	Höger monteringsfäste
4	Bygel
4	Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x 4 $\frac{1}{2}$ tum
1	Flänsmutter
2	
8	Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tum

1. Montera de två fästena löst på störbågen med fyra spännband, fyra vagnsskruvar och fyra flänsmuttrar.

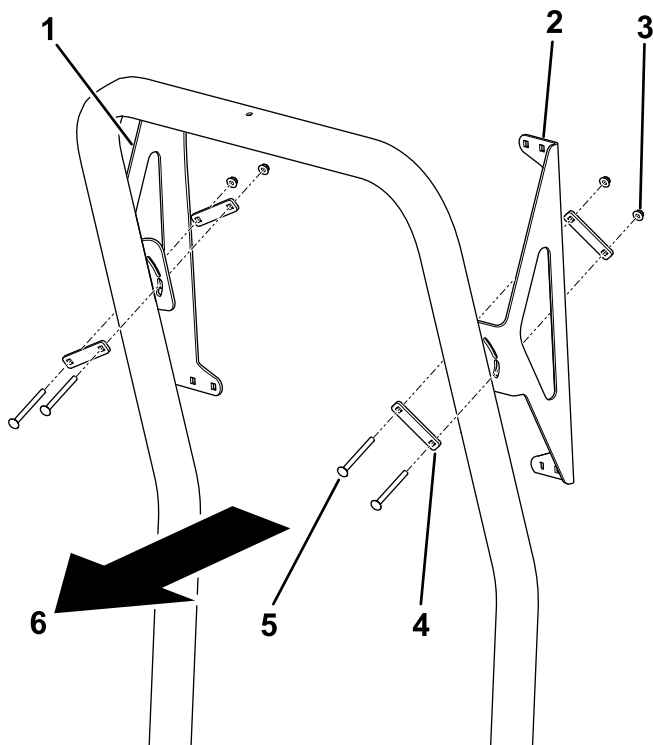


Figur 8

g211694

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Höger monteringsfäste | 4. Monteringsband (4) |
| 2. Vänster monteringsfäste | 5. Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x 4 $\frac{1}{2}$ tum (4) |
| 3. Flänsmutter (4) | 6. Maskinens främre del |

2. Rikta in bollskyddsatsen med fästena och kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för att öppna motorhuven utan att komma i kontakt med bollskyddet. Justera fästernas höjd på störbågen efter behov.
3. Se till att de två fästena är i jämn höjd och dra åt de åtta flänsmuttrarna.

4. Montera bollskyddet löst på fästena med åtta vagnsskruvar och åtta flänsmuttrar.

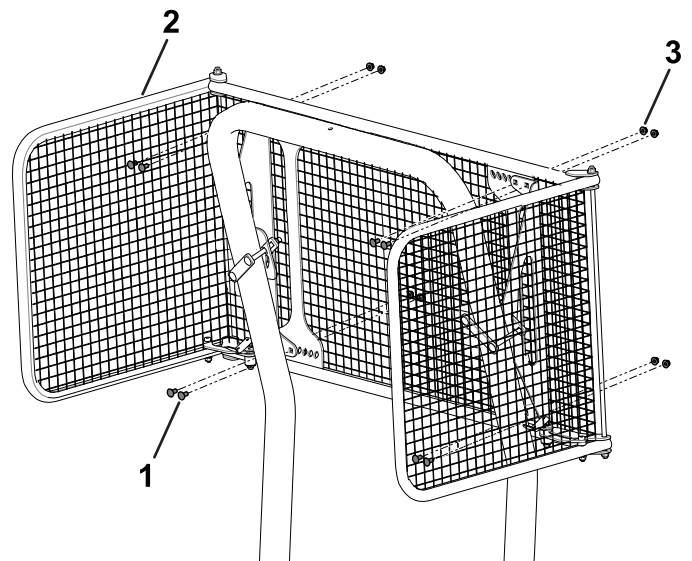

g211695

Figur 9

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Kort vagnsskruv (8) | 3. Flänsmutter (8) |
| 2. Skyddsenhet | |

5. Centrera bollskyddet på fästena och dra åt de åtta flänsmuttrarna.

Montera skyddet

Reelmaster 7000 eller Groundsmaster
4500/4700

Nödvändiga satsdelar


Satsbeskrivning	Toro-artikelnr	Antal
Adapter för bollskydd	137-1392	1

Obs: Använd inte fästdonet som medföljer adaptersatsen.

Delar som behövs för detta förfarande:

1	Skyddsenhet
1	Vänster monteringsfäste
1	Höger monteringsfäste
4	Bygel
4	Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ tum
1 2	Flänsmutter
8	Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tum

1. Montera de två fästena löst på störbågen med fyra spännband, fyra vagnsskruvar och fyra flänsmuttrar.

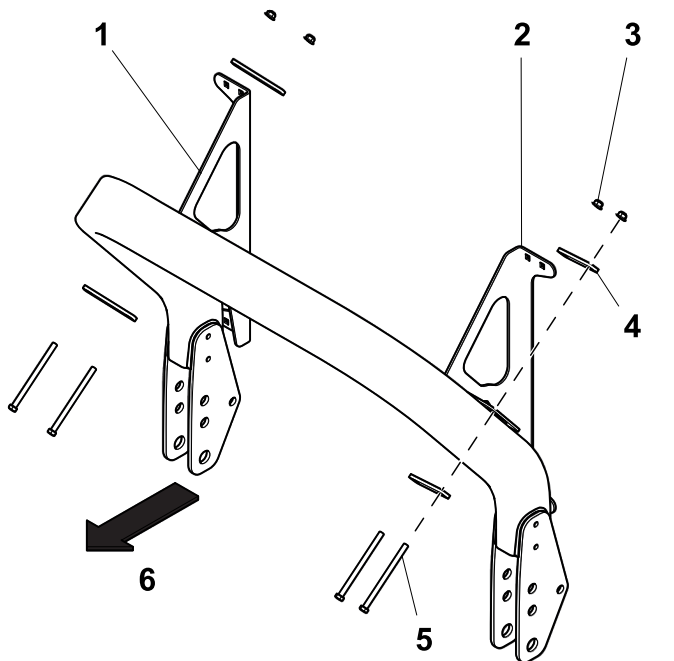


Figur 10

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Höger monteringsfäste | 4. Monteringsband (4) |
| 2. Vänster monteringsfäste | 5. Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ tum (4) |
| 3. Flänsmutter (4) | 6. Maskinens främre del |

för att öppna motorhuvén utan att komma i kontakt med bollskyddet. Justera fästernas höjd på störbågen efter behov.

3. Se till att de två fästena är i jämn höjd och dra åt flänsmuttrarna.
4. Montera bollskyddet löst på fästena med åtta vagnsskruvar och åtta flänsmuttrar.

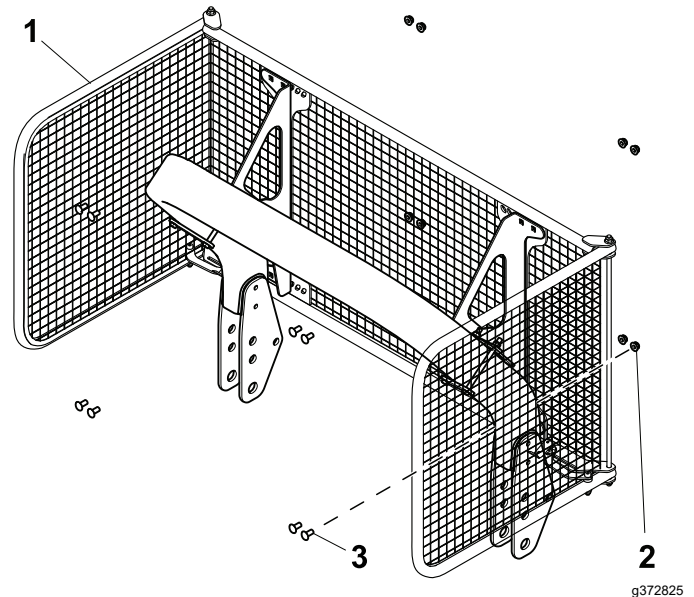

Figur 11

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Kort vagnsskruv (8) | 3. Flänsmutter (8) |
| 2. Skyddsenhet | |

5. Centrera bollskyddet på fästena och dra åt de åtta flänsmuttrarna.

2. Rikta in bollskyddsatsen med fästena och kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme

Montera skyddet

Maskiner med en rak störbåge


Nödvändiga satsdelar

Satsbeskrivning	Toro-artikelnr	Antal
Adapter för bollskydd	137-1081	1

Delar som behövs för detta förfarande:

1	Skyddsenhet
1	Vänster monteringsfäste
1	Höger monteringsfäste
4	Bygel
4	Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ tum
1	Flänsmutter
2	
8	Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tum

1. Montera de två fästena löst på störbågen med fyra spännband, fyra vagnsskruvar och fyra flänsmuttrar.

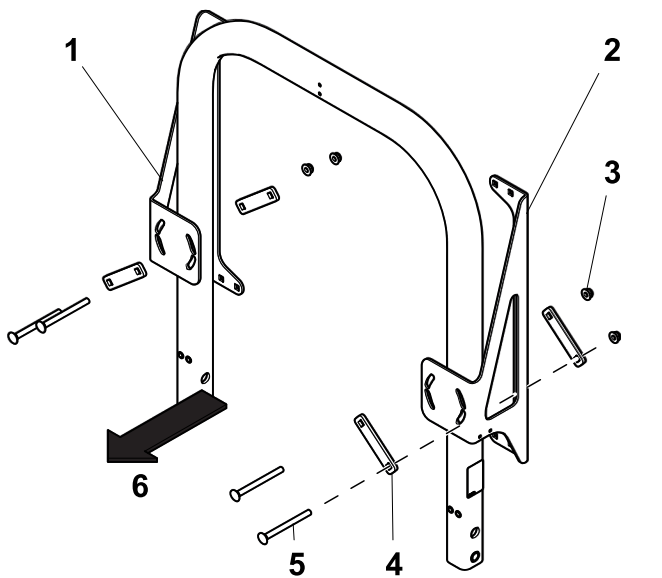


Figur 12

g372826

1. Höger monteringsfäste
2. Vänster monteringsfäste
3. Flänsmutter (4)
4. Monteringsband (4)
5. Vagnsskruv – $\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ tum (4)
6. Maskinens främre del

2. Rikta in bollskyddsatsen med fästena och kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för att öppna motorhuven utan att komma i kontakt med bollskyddet. Justera fästernas höjd på störbågen efter behov.
3. Se till att de två fästena är i jämn höjd och dra åt flänsmuttrarna.

4. Montera bollskyddet löst på fästena med åtta vagnsskruvar och åtta flänsmuttrar.

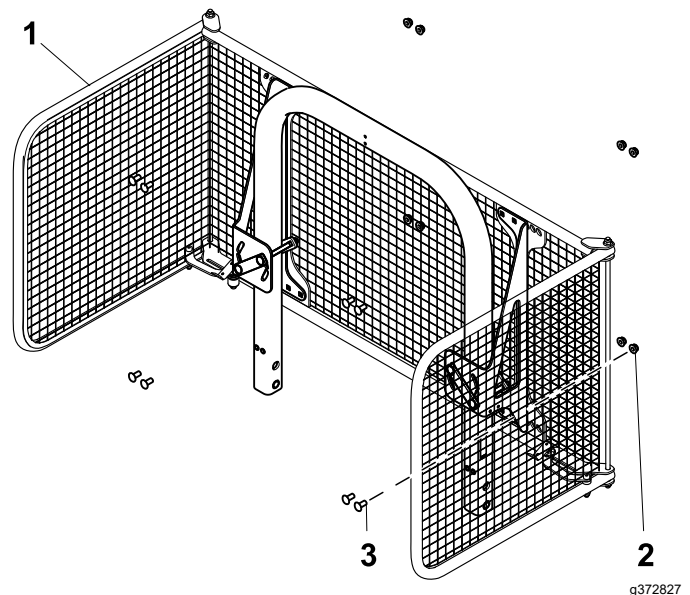

Figur 13

1. Kort vagnsskruv (8)
2. Skyddsenhet
3. Flänsmutter (8)


5. Centrera bollskyddet på fästena och dra åt de åtta flänsmuttrarna.

Körning

Använda skyddet

Öppna skyddsvingarna för att få åtkomst till förarplattformen. Stäng spärrhaken för att låsa skyddsvingarna i det öppna eller stängda läget ([Figur 14](#)).


Obs: Dra åt muttern på spärren om den inte sitter ordentligt ([Figur 15](#)).

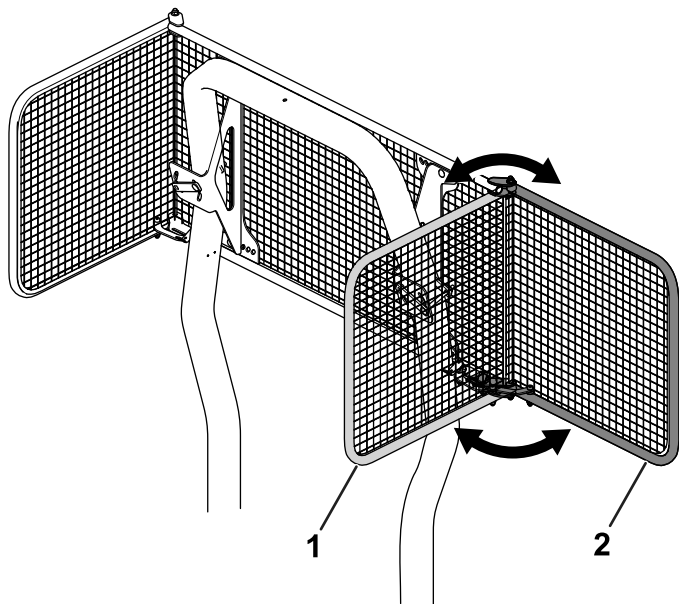

Figur 14

g198219

1. Skyddsvinge – stängt läge 2. Skyddsvinge – öppet läge

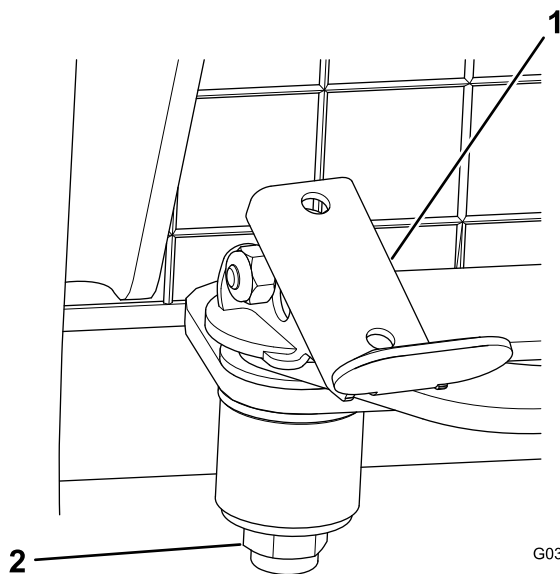

Figur 15

G037489

g037489

1. Spärrhake 2. Mutter

Underhåll

Kontrollera ståltrådsnätet

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen—Kontrollera nätet efter skador.



Count on it.