



Polycarbonat-Windschutzscheiben-Kit

Workman® UTX Passagier-Nutzfahrzeug

Modellnr. 08113

Form No. 3450-727 Rev A

Installationsanweisungen

Wichtig: Wenn Sie dieses Kit und das Dachkonsolen-Kit (Modell 08130) gleichzeitig einbauen, installieren Sie zuerst das Polycarbonat-Windschutzscheiben-Kit und dann das Dachkonsolen-Kit.

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Armaturenbrethalterung	1	Einbau der Armaturenbrethalterung.
Flachkopfschraube (M6 x 25 mm)	2	
Sicherungsmutter (6 mm)	2	
Windschutzscheibe	1	
Flachkopfschraube (M6 x 25 mm)	5	
Flansch-Distanzstück	7	
Sicherungsmutter (6 mm)	5	
Flachkopfschraube (M6 x 35 mm)	2	
Nylon-Distanzstück	2	
Konsolenhalterung	2	Einbau der Windschutzscheibe.
Scheibenhalterung	2	
Schlossschraube (M8 x 20 mm)	8	
Sicherungsmutter (8 mm)	8	

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Stellen Sie den Ganghebel auf die P-Stellung (Parken).
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.



Einbau der Armaturenbrethalterung

1. Entfernen Sie die beiden Kunststoffnieten aus dem Armaturenbrett ([Bild 1](#)).

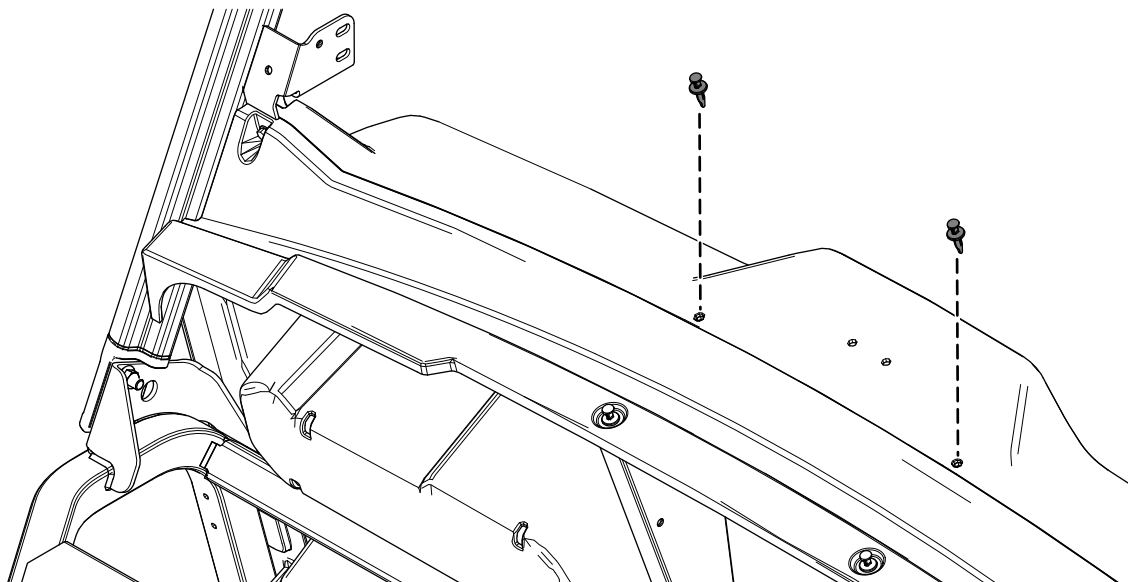


Bild 1

g382259

2. Befestigen Sie die Armaturenbrethalterung mit zwei Flachkopfschrauben (M6 x 25 mm) und zwei Sicherungsmuttern (6 mm) am Armaturenbrett, wie in [Bild 2](#) dargestellt.
3. Ziehen Sie die beiden Flachkopfschrauben (M6 x 25 mm) auf ein Drehmoment von 7 N·m an.

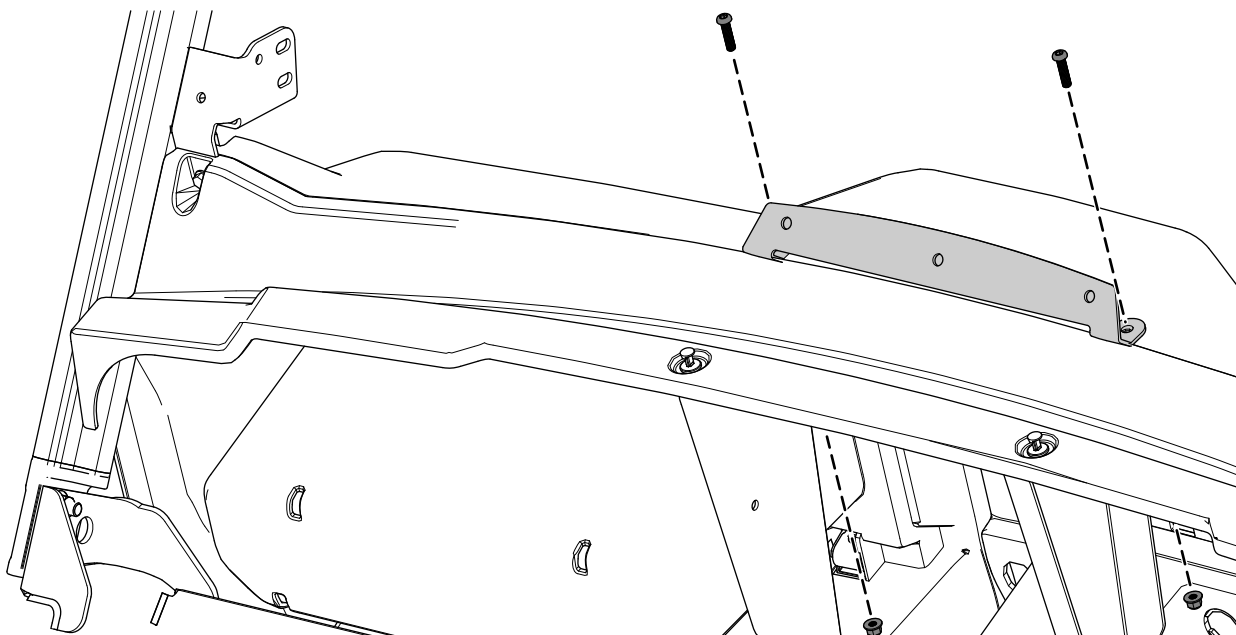


Bild 2

g382344

Einbau der Windschutzscheibe

Wichtig: Der Einbau der Windschutzscheibe muss durch zwei Personen erfolgen.

1. Richten Sie die Windschutzscheibe auf die Öffnung an der Maschine aus.

Stellen Sie sicher, dass die Windschutzscheibe auf jeder Seite des Überrollschutzes gleichmäßig ausgerichtet ist, wenn Sie die Befestigungselemente anbringen.

2. Befestigen Sie die untere, mittlere Seite der Windschutzscheibe lose mit drei Flachkopfschrauben (M6 x 25 mm), drei Flansch-Distanzstücke und drei Sicherungsmuttern (6 mm) an der Armaturenbretthalterung, wie in [Bild 3](#) dargestellt.


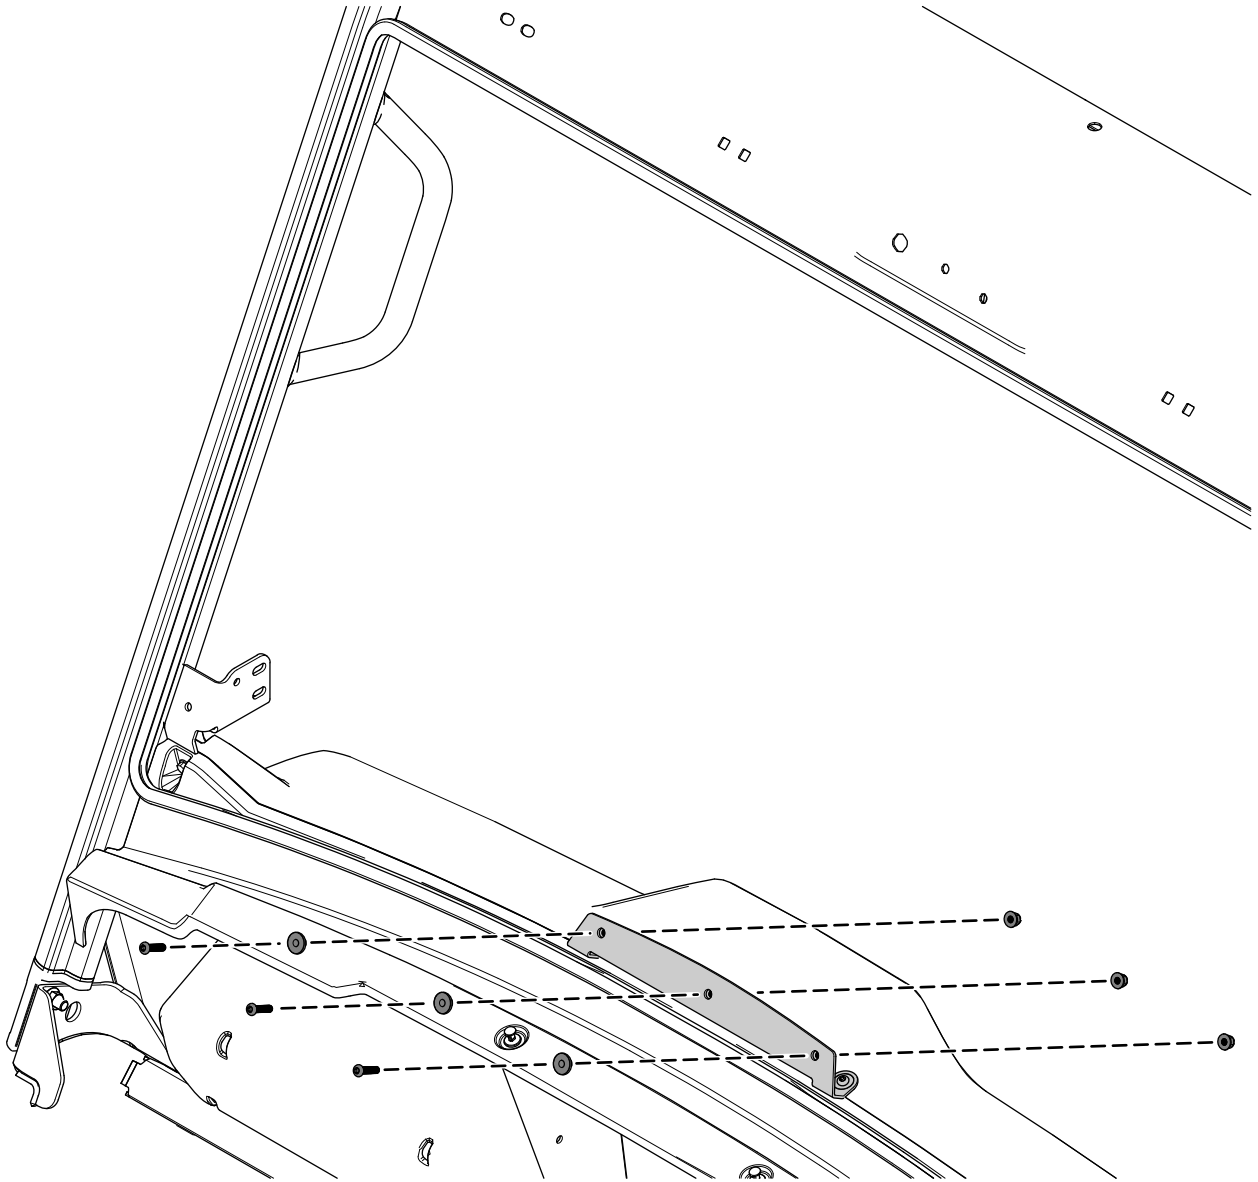


Bild 3

g382379

3. Befestigen Sie die untere, linke und rechte Seite der Windschutzscheibe lose mit zwei Flachkopfschrauben (M6 x 35 mm), zwei Flansch-Distanzstücke, zwei Nylon-Distanzstücke und zwei Sicherungsmuttern (6 mm) an den Halterungen der Türverriegelung, wie in [Bild 4](#) dargestellt.


Wichtig: Sie müssen die beiden Nylon-Distanzstücke zwischen den Halterungen der Türverriegelung und der Windschutzscheibe einbauen.

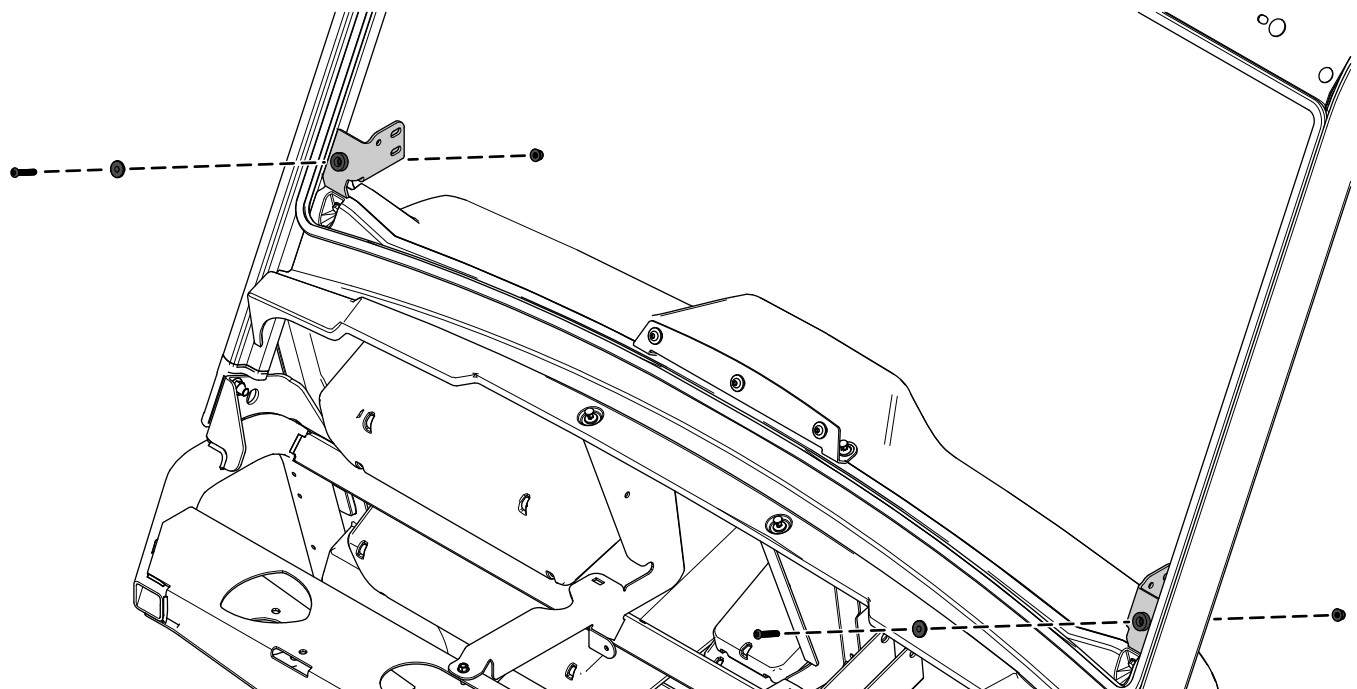

g382381

Bild 4

4. Befestigen Sie die mittlere, linke und rechte Seite der Windschutzscheibe mit den beiden Konsolenhalterungen, die Sie mit zwei Flachkopfschrauben (M6 x 35 mm) und zwei Flansch-Distanzstücke lose am Überrollschutz anschrauben, wie in [Bild 5](#) dargestellt.

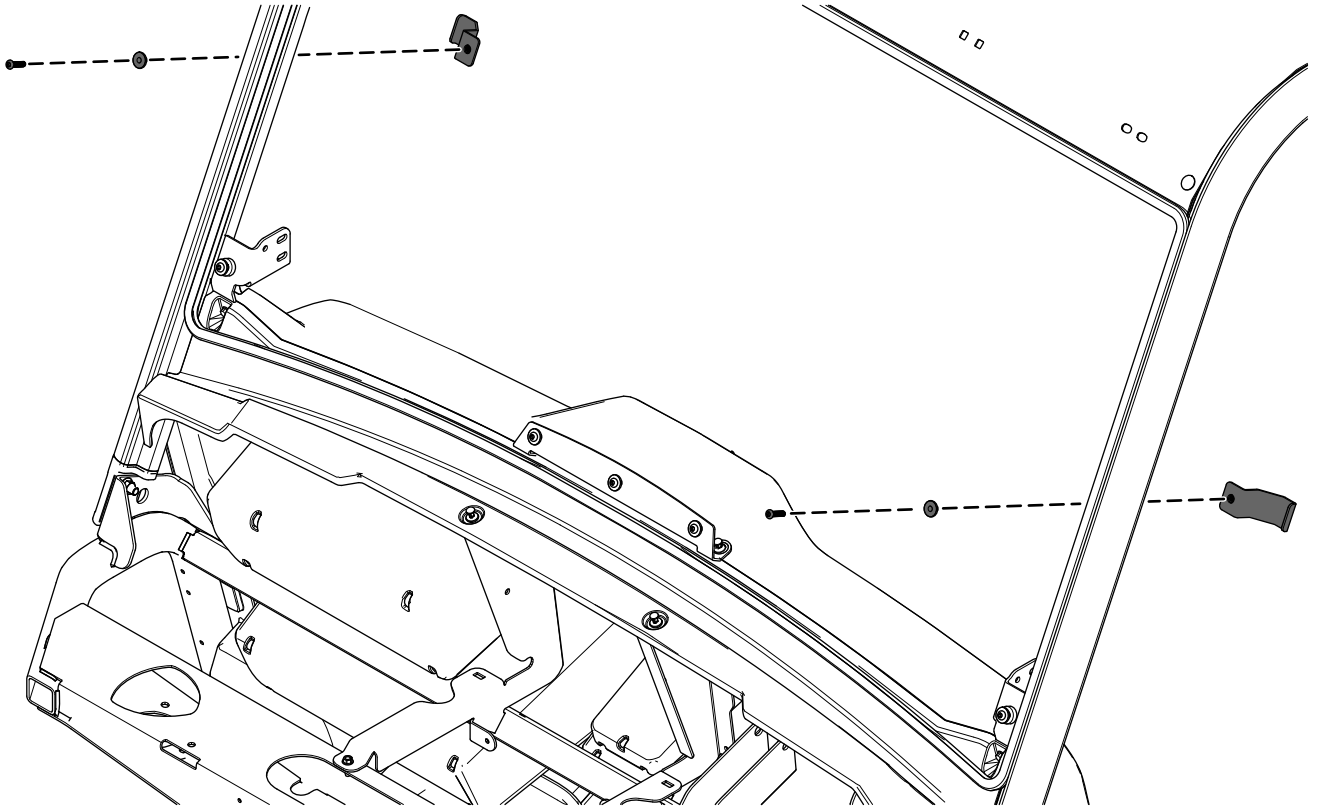

g382380

Bild 5

5. Befestigen Sie die obere Seite der Windschutzscheibe mit zwei Scheibhalterungen, acht Schlossschrauben (M8 x 20 mm) und acht Sicherungsmuttern (8 mm) lose am Überrollschutz, wie in [Bild 6](#) dargestellt.

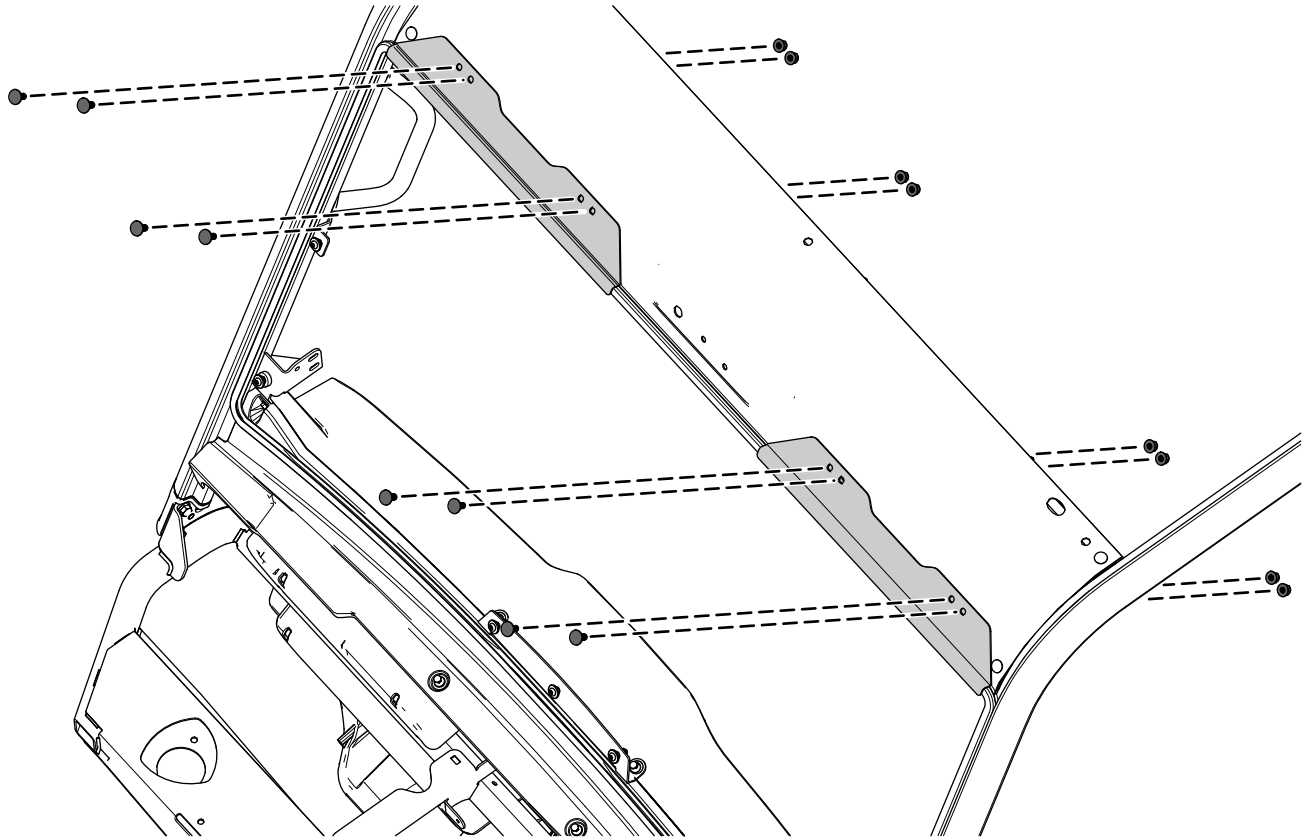


Bild 6

g382382

6. Wenn die Windschutzscheibe bündig am Überrollschutz anliegt, ziehen Sie die fünf Flachkopfschrauben (M6 x 25 mm) und die beiden Flachkopfschrauben (M6 x 35 mm) auf ein Drehmoment von 7 N·m und die acht Sicherungsmuttern (8 mm) auf ein Drehmoment von 26 N·m fest.

Hinweise:



Count on it.