



Sats med bakdörr i karbonatplast

Workman® UTX Nyttfordon för 4 passagerare med kabinhuv

Modellnr 08115

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Inga delar krävs	–	Ta bort axelbältena.
Vänstra dörrens stagfäste	1	Montera dörrens stagfästen.
Högra dörrens stagfäste	1	
Dämpare	2	
Låsmutter (5/16 tum)	2	
Vänster dörr	1	Montera luckorna.
Höger dörr	1	
Vänster dörrgångjärn	2	
Höger dörrgångjärn	2	
Flänsskruv (M8 x 20 mm)	12	
Mutterplatta	6	
Gasfjäder	2	
Spärrfäste	2	
Belleville-bricka	2	
Planbricka	2	
Fäststift	2	
Sexkantsmutter	2	


Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Flytta transmissionsspaken till läget P (parkering).
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.



Ta bort axelbältena

Ta bort axelbältena enligt [Figur 1](#).

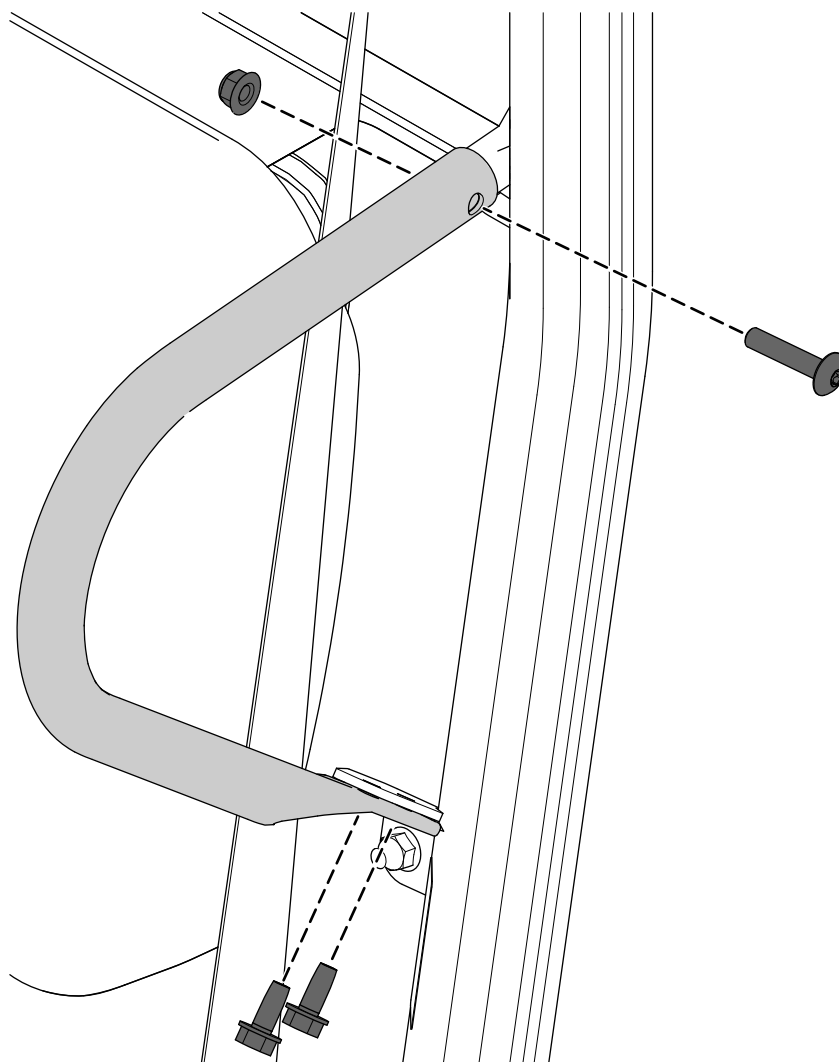


Figur 1

g382696

Montera dörrens stagfästen


1. Ta bort flänsskruven (1 x 2,5 cm) och låsmuttern (1 cm) som håller fast säkerhetsbältets indragningsanordning ([Figur 2](#)).

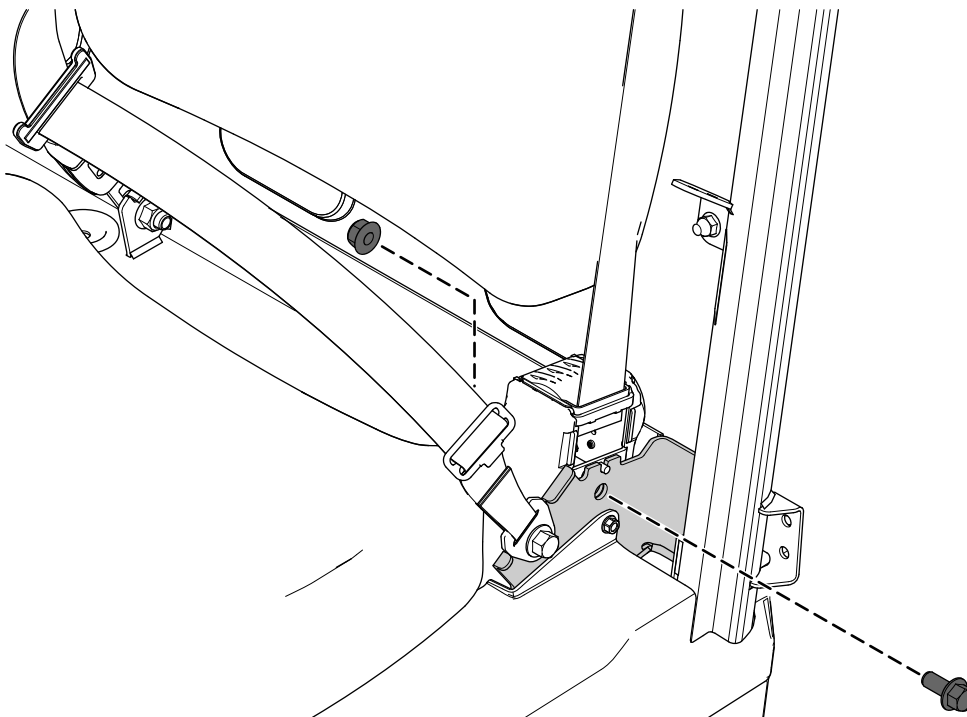

Figur 2

g382700


2. Använd den tidigare avlägsnade flänsskruven (1 x 2,5 cm) samt låsmuttern (1 cm) och fäst den vänstra dörrens stagfäste på säkerhetsbältets fäste ([Figur 3](#)).
3. Dra åt flänsskruven (1 x 2,5 cm) och låsmuttern (1 cm) till 70 Nm.

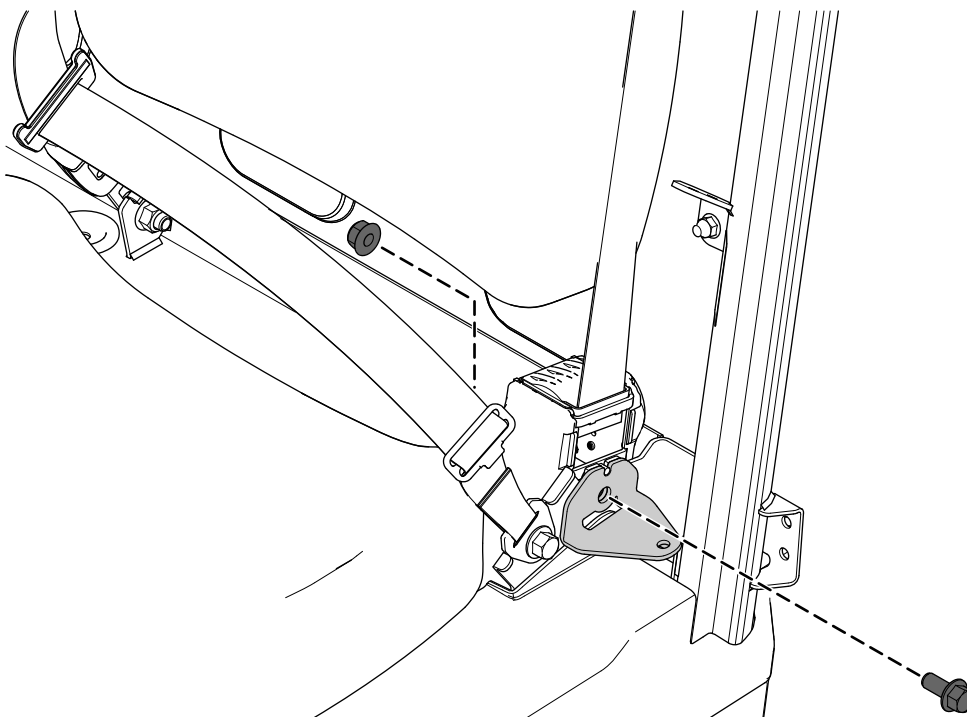

Figur 3

g382699

4. Fäst ett stagfäste på det högra spärrfästet med en låsmutter (0,75 cm) enligt [Figur 4](#).
5. Dra åt låsmuttern (0,75 cm) till 23 Nm.

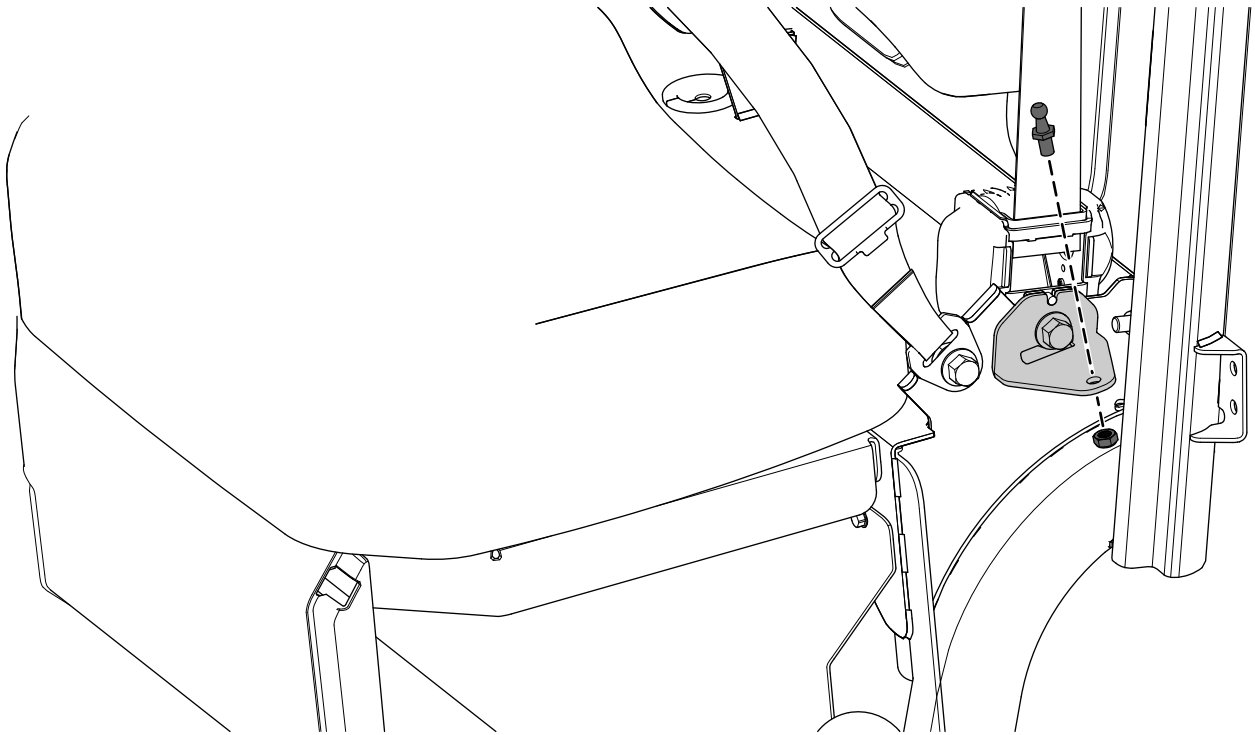

Figur 4


g382534

-
6. Upprepa denna procedur på den högra sidan av maskinen.

Montera luckorna

1. Fäst de två vänstra gångjärnen på dörrtappfästet på vältskyddet löst med fyra flänsskruvar (M8 x 20 mm) och två mutterplattor (Figur 5).


Fäst gångjärnen på vältskyddets bakre sida enligt Figur 5.

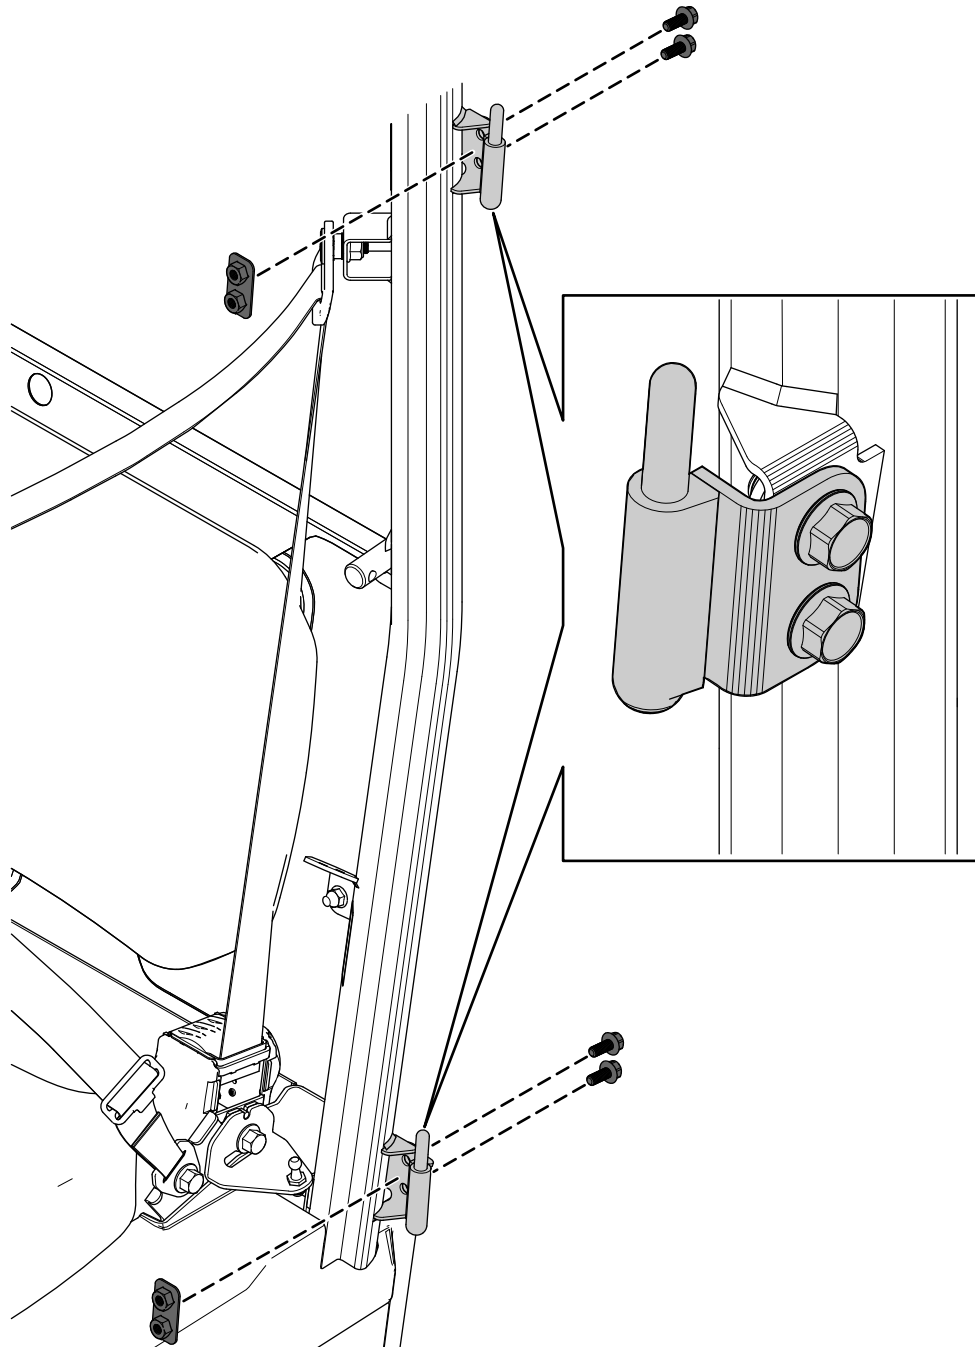

Figur 5

g383190


2. Montera en distansbricka på varje dörrgångjärn på vänster sida (**Figur 6**).

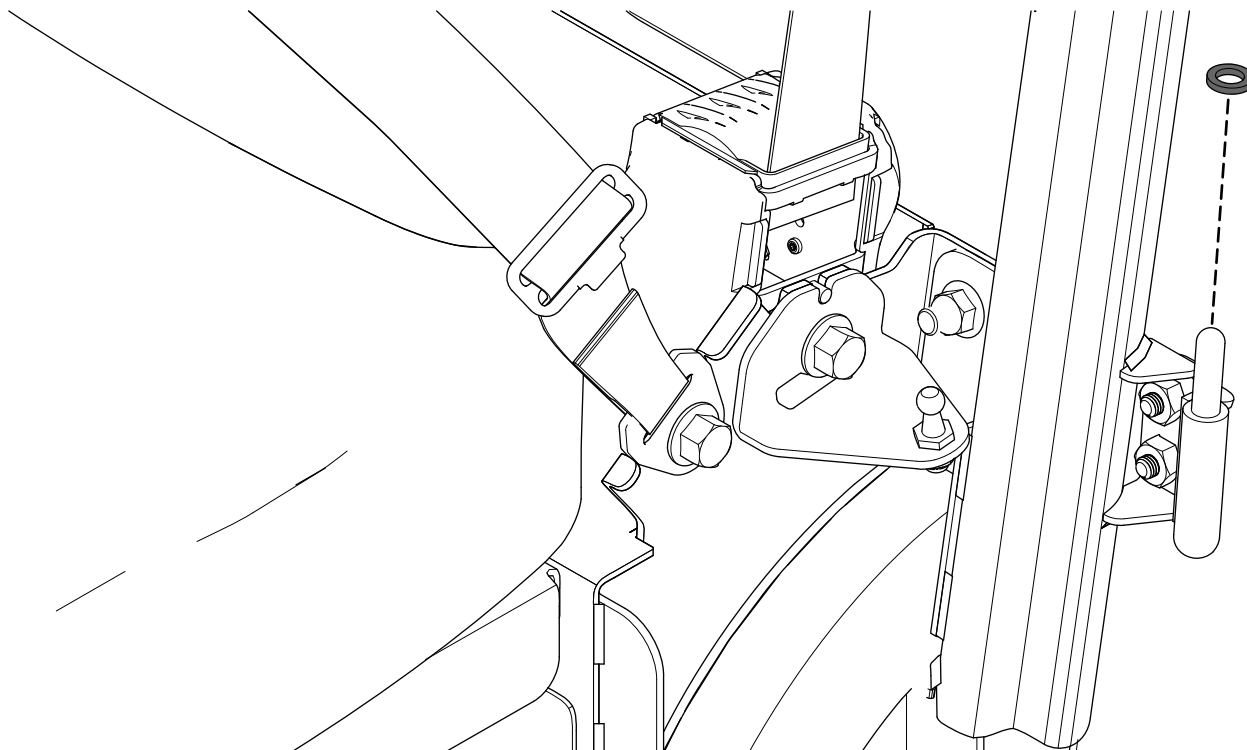

Figur 6

g382627

3. Montera den vänstra dörren på gångjärnen.
4. Fäst en gasfjäder på de vänstra stagfästena ([Figur 7](#)).
Se till att gasfjäders riktas enligt [Figur 7](#).

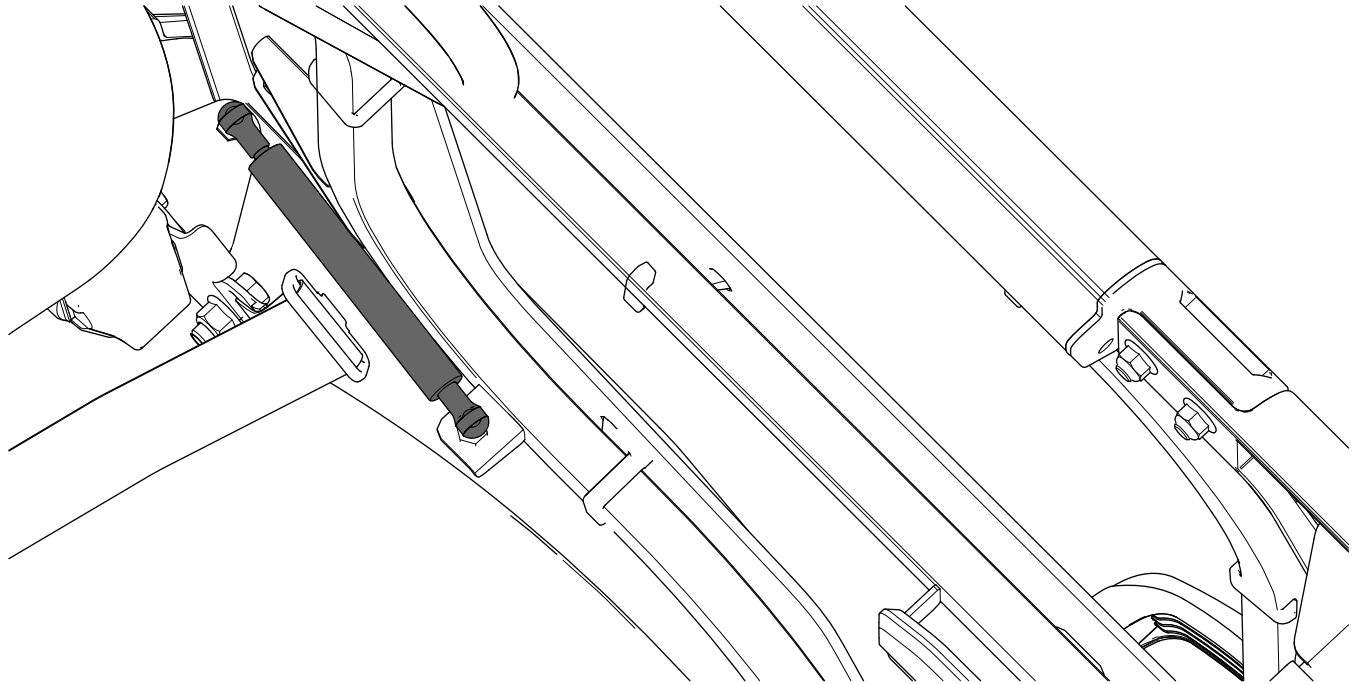


Figur 7

g382722

-
5. Stäng den vänstra dörren.
 6. **Låt två personer** justera den vänstra dörren så att den är i nivå med vältskyddet.
Du kan behöva lossa på fästelementen på dörren för att hjälpa till att justera dörren.
 7. Dra åt de fyra skruvarna (M8 x 20 mm) till 26 Nm när dörren är i nivå med vältskyddet.

8. Öppna den vänstra dörren.
9. Fäst ett spärrfäste löst på det vänstra dörrspärrfästet med hjälp av en mutterplatta, två flänsskruvar (M8 x 20 mm), en Belleville-bricka, en plan bricka, 1 fäststift och en sexkantsmutter enligt [Figur 8](#).
Se till att du riktar den böjda delen av Belleville-brickan bort från spärrfästet.

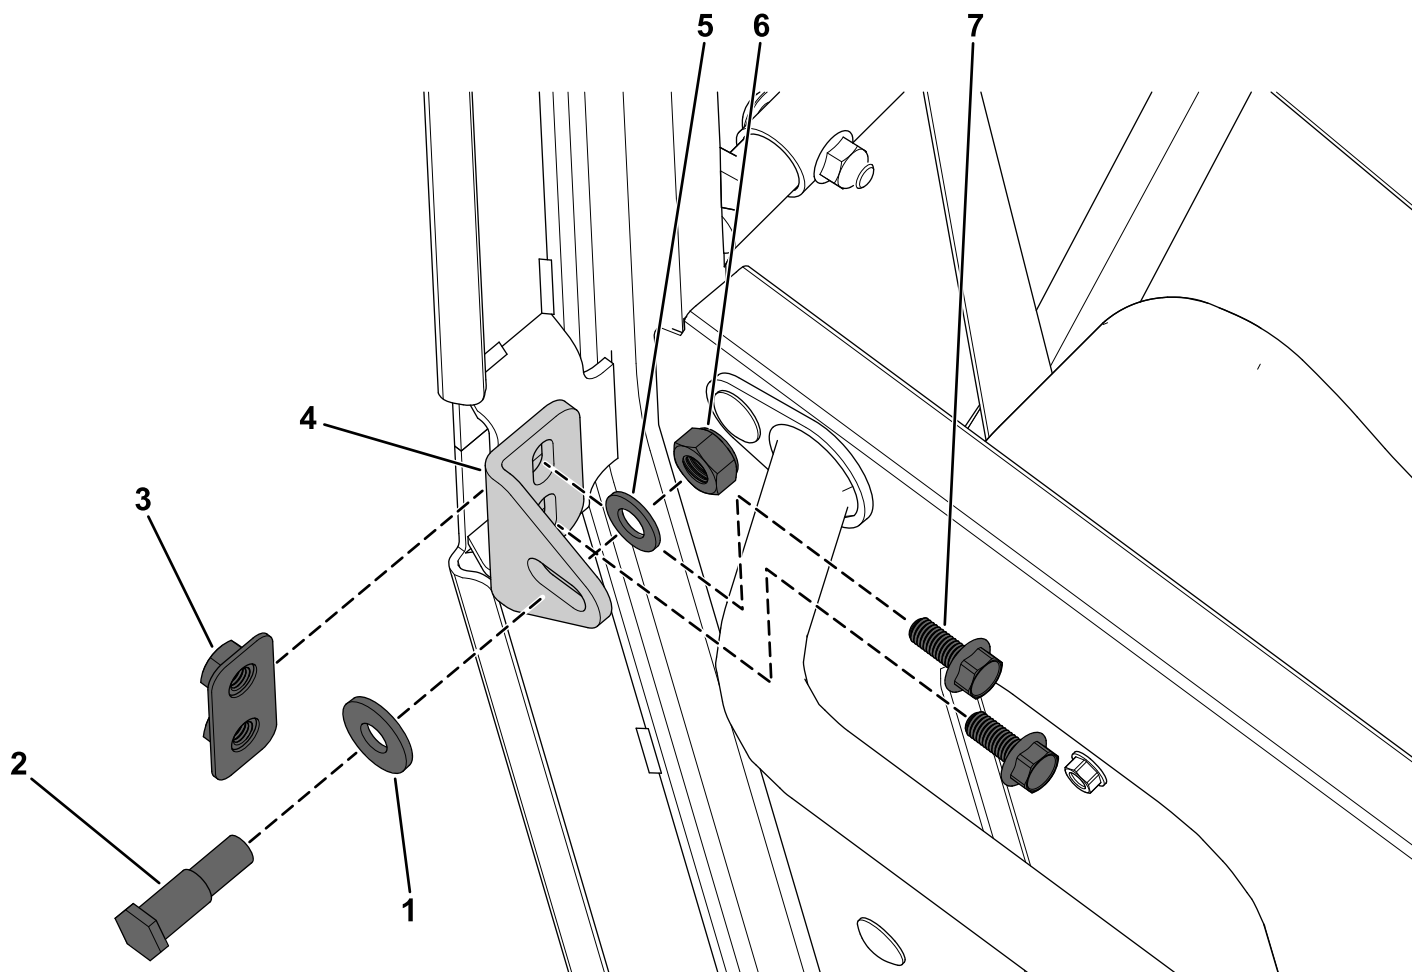

Figur 8

g382724

- | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Belleville-bricka | 3. Mutterplatta | 5. Planbricka | 7. Flänsskruv (M8 x 20 mm) |
| 2. Fäststift | 4. Spärrfäste | 6. Sexkantsmutter | |

10. Sätt dig i förarsätet och stäng dörren.
11. Dra åt de två flänsskruvarna (M8 x 20 mm) till 26 Nm och sexkantsmuttern till 51 Nm.
Se till så att dörren stängs helt. Om den inte stängs helt justerar du spärren och försöker igen.
12. Upprepa denna procedur på den högra sidan av maskinen.