



Kit plateau de chargement

Véhicule utilitaire Workman® GTX

N° de modèle 07046


Instructions de montage

Sécurité

Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

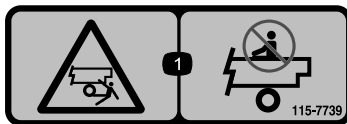

decal115-7739

115-7739

1. Risque de chute et d'écrasement – ne transportez pas de passagers.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Support droit du plateau de chargement Support gauche du plateau de chargement Boulon à embase (5/16" x 3/4") Rondelle	1 1 8 8	Pose des supports du plateau de chargement.
3	Support de béquille Boulon à tête hexagonale (3/8" x 2 1/2") Contre-écrou (3/8")	1 2 2	Montage du support de la béquille (à partir du numéro de série 410500000).
4	Boulon (1/2" x 4 1/2") Écrou à embase	2 2	Montage du plateau de chargement.



1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.

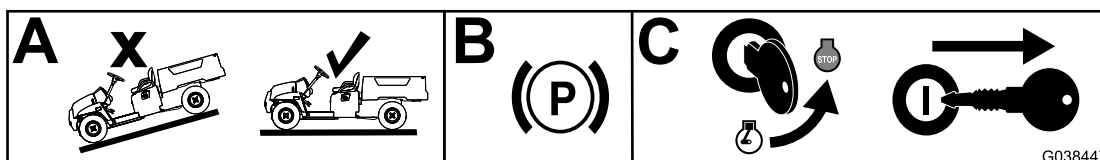


Figure 1

g038447

2


Pose des supports du plateau de chargement

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support droit du plateau de chargement
1	Support gauche du plateau de chargement
8	Boulon à embase (5/16" x 3/4")
8	Rondelle

Procédure

1. Alignez les trous de chaque support du plateau de chargement sur les inserts filetés au bas du plateau de chargement ([Figure 2](#)).
2. Fixez les supports au plateau de chargement à l'aide de 8 boulons à embase (5/16" x 3/4") et 8 rondelles ([Figure 2](#)).
3. Serrez les boulons à embase à un couple de 15 à 17 N·m.

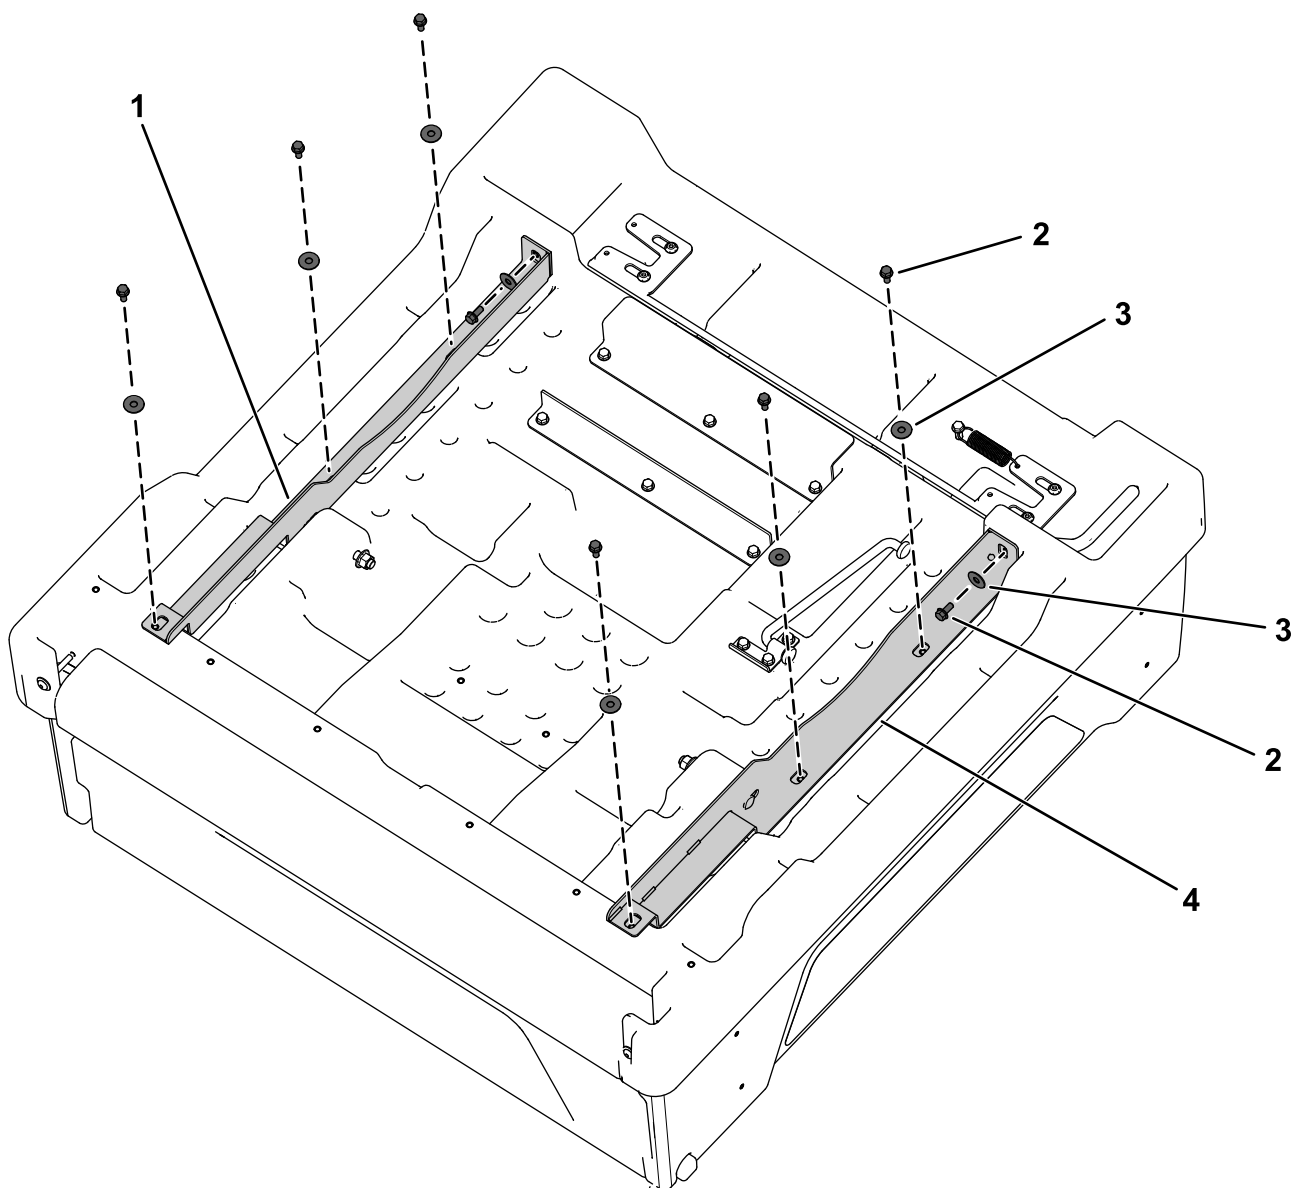

g322754

Figure 2

- | | |
|---|--|
| 1. Support droit du plateau de chargement | 3. Rondelle |
| 2. Boulon à embase (5/16" x 3/4") | 4. Support gauche du plateau de chargement |

3

Montage du support de la béquille

À partir du numéro de série 410500000

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de béquille
2	Boulon à tête hexagonale ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ")
2	Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ")

Procédure

1. Fixez le support de béquille aux tubes de support de l'abri au moyen de 2 boulons à embase ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") et 2 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ "), comme montré à la [Figure 3](#).
2. Serrez les 2 boulons à tête hexagonale ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") à 41 N·m.

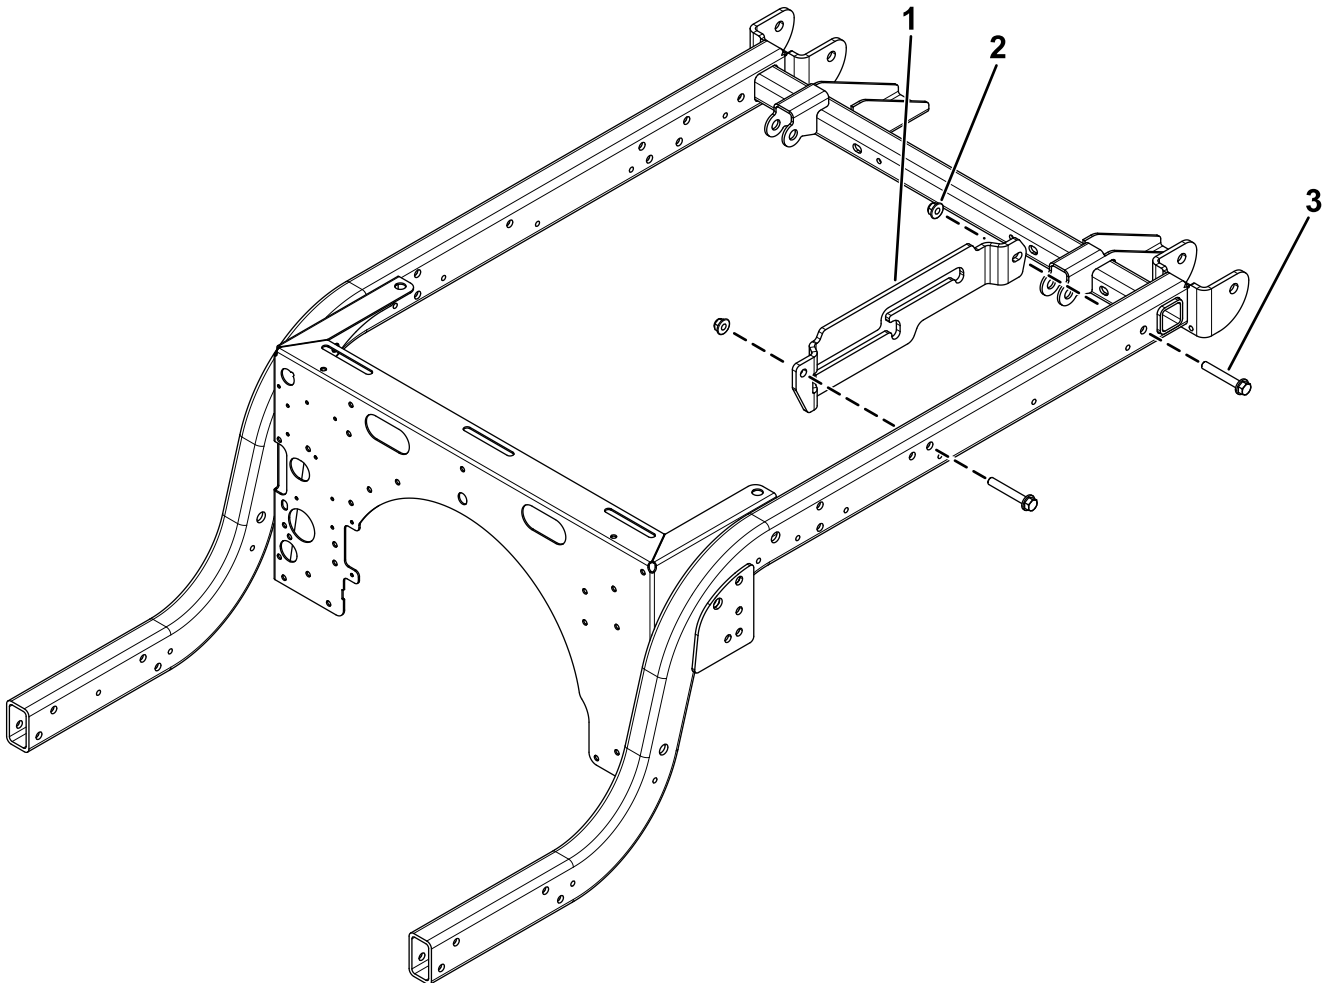


Figure 3

g377340

1. Support de béquille
2. Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ")

3. Boulon à tête hexagonale ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ")

4

Montage du plateau de chargement

Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Boulon ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
2	Écrou à embase

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement, coupez le moteur et enlevez la clé.
2. Retournez le plateau pour que le support de pivot et la béquille soient tournés vers le bas.
3. Accrochez un matériel de levage à l'avant et l'arrière du plateau, soulevez le plateau et placez-le au-dessus du cadre de la machine avec le support de pivot vers l'arrière (Figure 4)

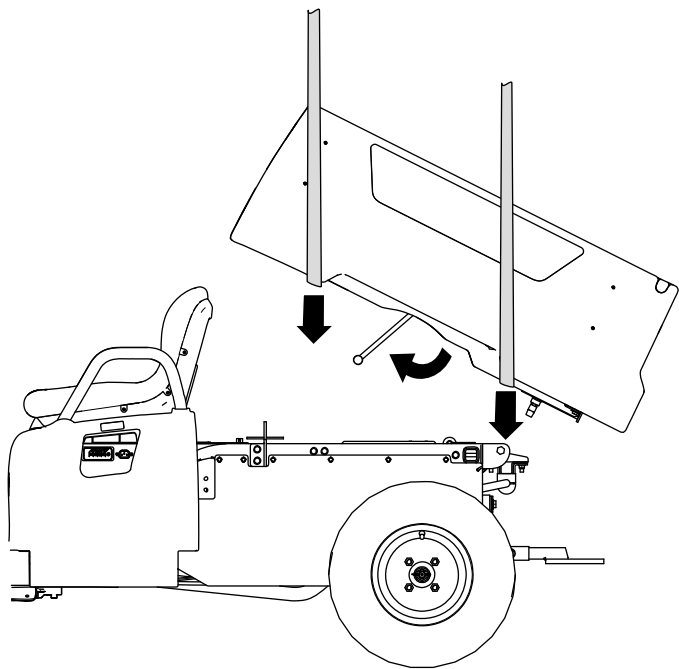


Figure 4

g191339

4. Réglez la hauteur et la position du matériel de levage afin que la tige courte de la béquille soit en face de l'encoche en trou de serrure au bout de la fente dans le profilé de cadre gauche ou le support de béquille (Figure 5).

Remarque: Vous devrez incliner le plateau avec le matériel de levage pour aligner la béquille sur l'encoche en trou de serrure.

5. Pivotez la béquille en avant et insérez la tige courte de la béquille dans l'encoche (Figure 5).

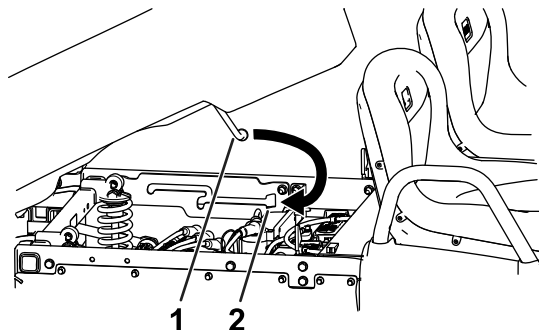


Figure 5

g191980

1. Béquille
2. Encoche en trou de serrure (fente pour béquille)

6. Déplacez le plateau et la béquille en arrière jusqu'à ce que le support de pivot soit aligné par dessus le profilé de cadre arrière.
7. Abaissez le plateau avec précaution jusqu'à ce que les trous dans les supports de pivot soient en face des trous de fixation des supports du plateau de chargement (Figure 6).

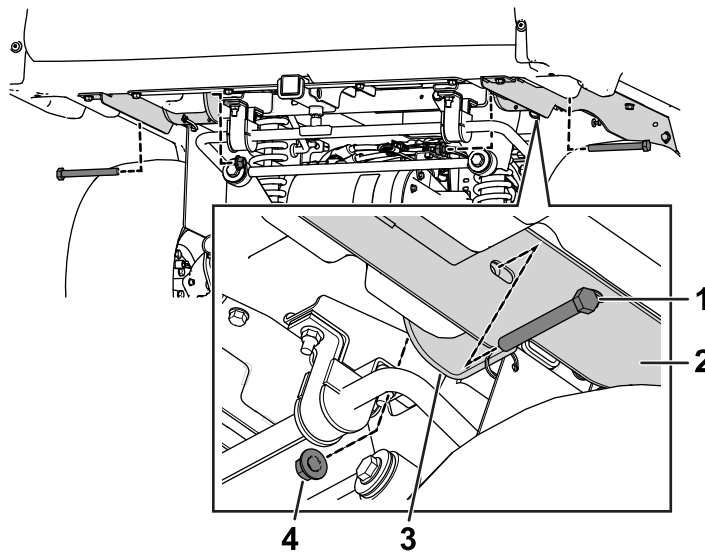


Figure 6

g191148

1. Boulon ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
2. Support du plateau de chargement
3. Support de pivot
4. Écrou à embase

8. Utilisez 2 boulons ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") et 2 écrous à embase pour fixer les supports gauche et droit

du plateau de chargement sur les supports de pivot ([Figure 6](#)).

9. Serrez les 2 écrous à embase à un couple de 16 à 19 N·m.

5

Réglage des loquets de verrouillage du plateau de chargement

Aucune pièce requise

Procédure

Si le loquet du plateau de chargement est déréglé, le plateau tressaute pendant le déplacement de la machine. Vous pouvez régler les ergots de verrouillage de sorte que les verrous maintiennent fermement le plateau sur le châssis.

1. Vérifiez que le plateau de chargement se verrouille.

Remarque: Si le plateau de chargement ne se verrouille pas, la gâche du loquet est probablement trop basse. Si le plateau de chargement se verrouille mais tressaute pendant la conduite, la gâche est probablement trop haute.

2. Tirez vers vous le levier du côté intérieur gauche du plateau de chargement et levez le plateau ([Figure 7](#)).

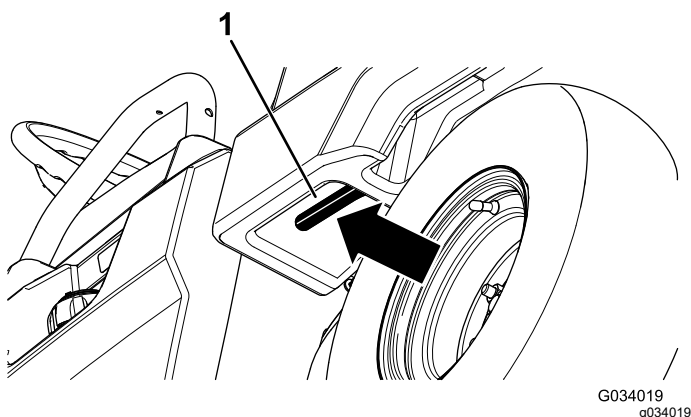


Figure 7

1. Levier du plateau de chargement

3. Placez la béquille de maintien dans le cran de verrouillage pour bloquer le plateau en position de déchargement ([Figure 8](#)).

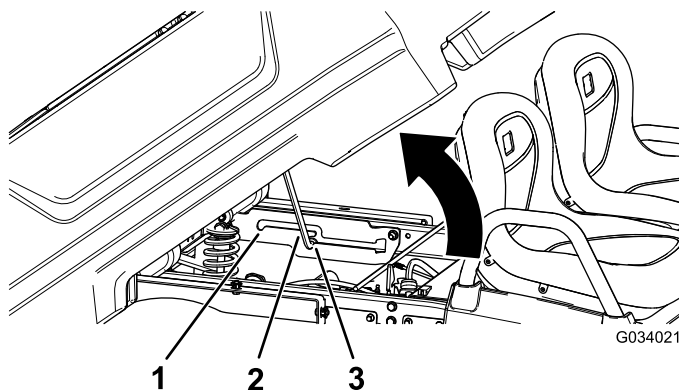


Figure 8

1. Cran de verrouillage pour position d'entretien
2. Béquille
3. Cran de verrouillage pour position de déchargement

4. Desserrez les 2 boulons sur la gâche du loquet et montez ou descendez la gâche selon qu'elle est trop haute ou trop basse ([Figure 9](#)).

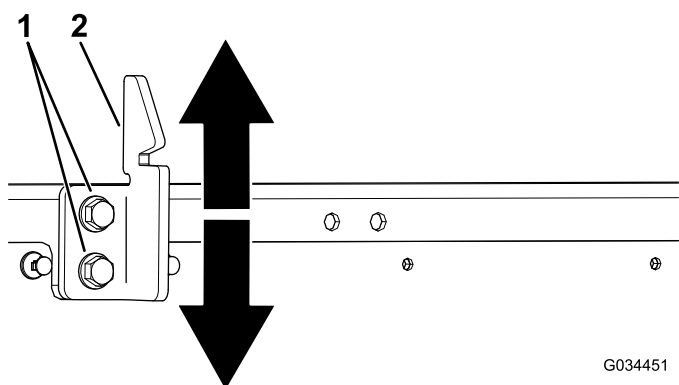


Figure 9

1. Boulon
2. Gâche du loquet du plateau

5. Serrez les 2 boulons sur la gâche du loquet du plateau ([Figure 9](#)).
6. Vérifiez que le réglage est correct en verrouillant plusieurs fois le plateau de chargement.

Remarques:



Count on it.