



Kit de espelhos laterais

Veículo utilitário de passageiros Workman® UTX

Modelo nº 08140

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Espelho	2	Instalação dos espelhos (para máquinas sem cabina instalada).
Suporte do espelho	2	
Parafuso de cabeça Torx (M8 x 16 mm)	8	
Espelho	2	Instalação dos espelhos (para máquinas com cabina instalada).
Parafuso de cabeça Torx (M8 x 16 mm)	4	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Mova a alavanca da transmissão para a posição P (estacionar).
3. Desligue o motor e retire a chave.

Instalação dos espelhos

Máquinas sem cabina instalada

1. Prenda o espelho ao suporte do espelho utilizando dois parafusos de cabeça Torx (Figura 1).

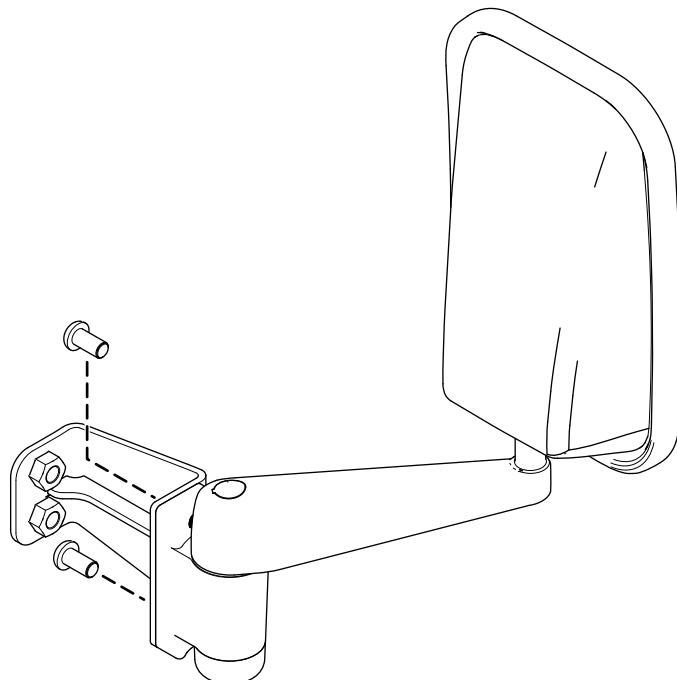


Figura 1



2. Prenda o conjunto do espelho ao suporte do ROPS utilizando dois parafusos de cabeça Torx (Figura 2).

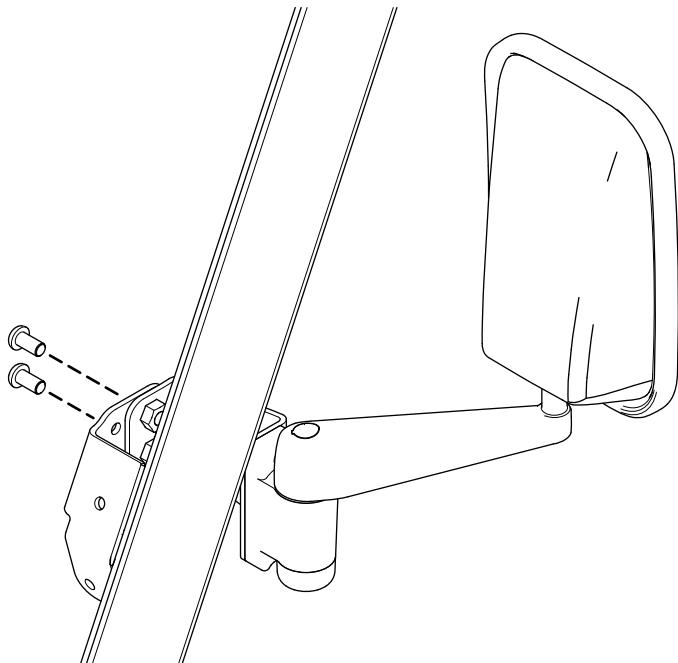


Figura 2

g377325

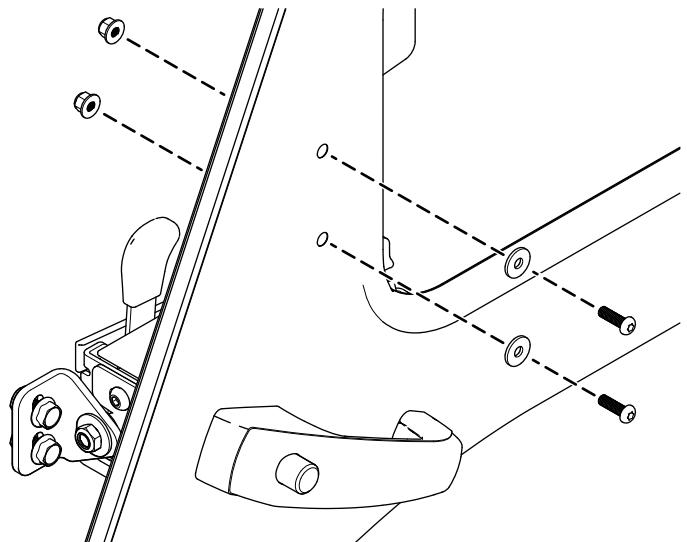


Figura 3

g376295

2. Prenda o espelho à porta utilizando dois parafusos de cabeça Torx (M8 x 16 mm), como se mostra na Figura 4.
3. Aperte cada parafuso com uma força de 26 N·m.

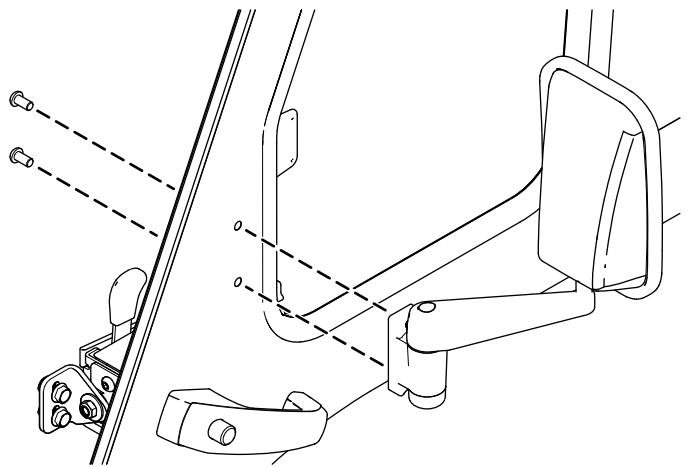


Figura 4

g376338

3. Aperte cada parafuso com uma força de 26 N·m.
4. Repita este procedimento para o outro lado da máquina.

Instalação dos espelhos

Máquinas com cabina instalada

1. Retire os dois parafusos de cabeça Torx, duas anilhas e duas porcas de bloqueio (6 mm) existentes da porta da cabina (Figura 3).